Stampante laser Brother

GUIDA DELL'UTENTE

HL-5240
HL-5240L
HL-5250DN

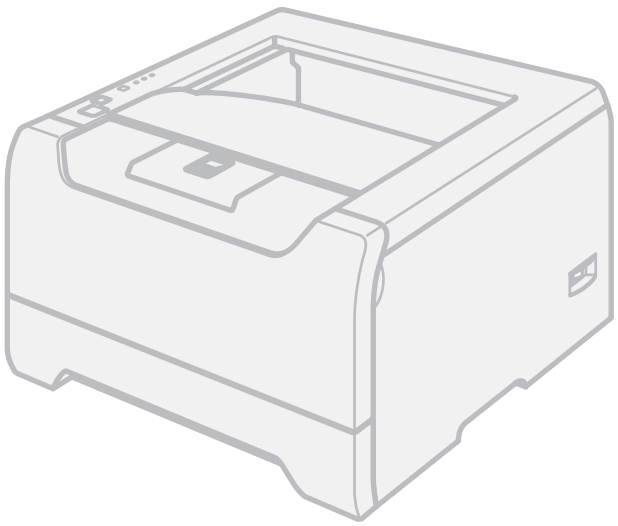

Per gli utenti non vedenti

Questo manuale può essere letto dal software di sintesi vocale Screen Reader.

Prima di utilizzare la stampante, è necessario configurare l'hardware e installare il driver.

Consultare la Guida di installazione rapida per configurare la stampante. Una copia stampata di tale Guida è inclusa nella confezione.

Leggere attentamente questa Guida dell'utente prima di utilizzare la stampante. Riporre il CD-ROM in un luogo facilmente accessibile in modo da poterlo consultare rapidamente. La Guida dell'utente è anche accessibile in formato HTML sul sito Web all'indirizzo http://solutions.brother.com o accedendo direttamente dal CD-ROM.

Visitare il sito all'indirizzo http://solutions.brother.com in cui è possibile ottenere informazioni di supporto sul prodotto, le utilità e gli aggiornamenti più recenti e le risposte alle domande tecniche e a quelle più frequenti (FAQ).

Versione 3
IT

Uso della guida

Simboli utilizzati in questa guida

Nella presente Guida dell’utente vengono utilizzate le seguenti icone:

Le avvertenze indicano cosa fare per evitare infortuni.

Le icone del pericolo di scosse elettriche avvertono del rischio di possibili scosse elettriche.

Le icone delle superfici calde avvertono di non toccare le parti della macchina che si surriscaldano.

Le attenzioni specificano le procedure da seguire o evitare per causare danni alla stampante o ad altri oggetti.

Le icone di installazione errata segnalano la presenza di dispositivi e l'esecuzione di operazioni non compatibili con la stampante.

Le note spiegano come intervenire in determinate situazioni oppure offrono suggerimenti relativi all'utilizzo delle diverse funzioni della stampante.

Precauzioni di sicurezza

Per un utilizzo sicuro della stampante

AVVERTENZA

Nella stampante sono presenti elettrodi ad alta tensione. Prima di pulire l'interno della stampante, spegnere l'interruttore di alimentazione e disinserire il cavo di alimentazione dalla presa di corrente c.a.

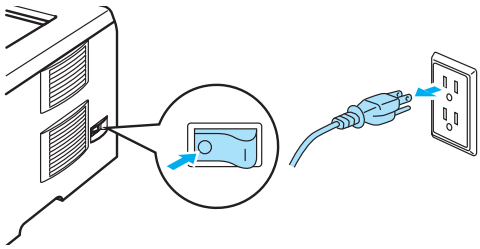

NON toccare la spina con le mani bagnate per evitare scosse elettriche.

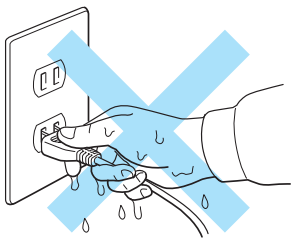

Se la stampante è stata usata di recente, alcune parti interne sono molto calde. Dopo avere aperto il coperchio anteriore o posteriore della stampante, NON toccare le parti raffigurate in grigio nell'illustrazione.

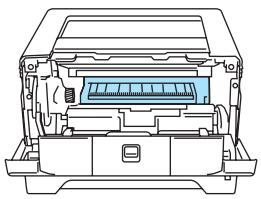

Interno della stampante

Vista anteriore

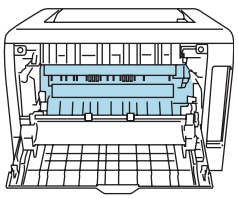

Aprire il coperchio posteriore

Vista posteriore

NON rimuovere né danneggiare le etichette di attenzione poste su o in prossimità del fusore.

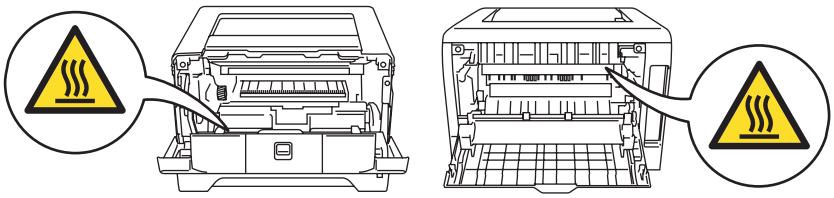

NON utilizzare un aspirapolvere per pulire il toner versato. Questa operazione può causare l'incendio della polvere di toner all'interno dell'aspirapolvere. Rimuovere con cautela la polvere di toner con un panno asciutto che non lasci residui e smaltirla nel rispetto delle normative locali.

NON utilizzare sostanze infiammabili in prossimità della stampante per evitare scosse elettriche o di causare incendi.

ATTENZIONE

Pulizia dell'esterno della stampante:

- Assicurarsi di aver disinserito il cavo di alimentazione della stampante dalla presa c.a.
- Utilizzare detergenti neutri. Liquidi volatili come solventi o benzene danneggiano la superficie esterna della stampante.
- NON utilizzare detersivi che contengono ammoniaca.

Marchi di fabbrica

Il logo Brother è un marchio registrato di Brother Industries, Ltd.

Apple, il logo Apple, Macintosh e TrueType sono marchi registrati di Apple Computer, Inc negli Stati Uniti e in altri paesi.

Epson è un marchio registrato e FX-80 e FX-850 sono marchi di Seiko Epson Corporation.

Hewlett Packard è un marchio registrato e HP LaserJet 6P, 6L, 5P, 5L, 4, 4L 4P, III, IIIP, II e IIP sono marchi di Hewlett-Packard Company.

IBM, IBM PC e Proprinter sono marchi registrati di International Business Machines Corporation.

Microsoft, MS-DOS, Windows e Windows NT sono marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e in altri paesi.

PostScript e PostScript 3 sono marchi di Adobe Systems Incorporated.

ENERGY STAR è un marchio registrato degli Stati Uniti.

Citrix e MetaFrame sono marchi registrati di Citrix Systems, Inc. negli Stati Uniti.

SuSE è un marchio registrato di SuSE Linux AG.

RED HAT è un marchio registrato di Red Hat. Inc.

Mandrake è un marchio registrato di Mandrake Soft SA.

Intel, Intel Xeon e Pentium sono marchi o marchi registrati di Intel Corporation.

AMD, AMD Athlon, AMD Opteron e relative combinazioni sono marchi di Advanced Micro Devices, Inc.

Java e tutti i marchi e i loghi basati su Java sono marchi o marchi registrati di Sun Microsystems, Inc. negli Stati Uniti e in altri paesi.

Tutti gli altri nomi di prodotti e marchi citati in questa Guida dell'utente sono marchi registrati dei rispettivi proprietari.

Avviso di redazione e pubblicazione

La presente Guida dell'utente è stata redatta e pubblicata sotto la supervisione di Brother Industries Ltd., sulla base delle più recenti descrizioni e caratteristiche tecniche dei prodotti.

Il contenuto della guida e le specifiche di questo prodotto sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Brother si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alle specifiche e ai materiali qui contenuti e non potrà essere in alcun modo ritenuta responsabile di eventuali danni (inclusi quelli indiretti) provocati dall'affidamento riposto nei materiali descritti, inclusi tra l'altro gli errori tipografici e di altro tipo eventualmente contenuti in questa pubblicazione.

© 2005 Brother Industries Ltd.

Trasporto della stampante

Se per un motivo qualsiasi è necessario trasportare la stampante, imballarla accuratamente per evitare danni durante il transito. È consigliabile utilizzare il materiale di imballaggio originale. È altresì opportuno stipulare una polizza assicurativa adeguata con il vettore.

Sommario

1 Informazioni su questa stampante

Contenuto della confezione 1
Cavo di interfaccia 1
Vista anteriore 2
Vista posteriore 3
Collocazione della stampante 4
Alimentazione 4
Condizioni ambientali 4

2 Metodi di stampa

Informazioni sulla carta 5
Tipo e formato carta 5
Carta consigliata 6
Area stampabile 8
Metodi di stampa 9
Stampa su carta normale, carta fine e lucidi 9
Stampa su carta spessa, etichette e buste 15
Stampa duplex 19
Istruzioni per la stampa sui due lati del foglio 19
Stampa duplex manuale 19
Stampa duplex automatica (Per HL-5250DN) 22
Stampa opuscolo (Per il driver della stampante Windows) 23

3 Driver e software

Driver della stampante 24
Funzionalità del driver della stampante (Per Windows®) 26
Funzioni del driver della stampante BR-Script (emulazione del linguaggio PostScript® 3™) (Per Windows®) 34
Funzionalità del driver della stampante (Per Macintosh®) 37
Disinstallazione del driver della stampante 40
Software 42
Software per reti (Solo per HL-5250DN) 42
Informazioni sulle modalità di emulazione 43
Selezione automatica dell'interfaccia 44
Remote Printer Console 44

4 Pannello di controllo

LED (Light Emitting Diode) 45
Richieste di assistenza 49
Tasto del Pannello di controllo 51
Stampa della pagina di prova 52
Stampa della pagina delle impostazioni della stampante 53
Stampa font 54
Impostazioni predefinite di fabbrica (per HL-5250DN) 55
Impostazioni di rete predefinite in fabbrica con protocollo APIPA disabilitato (per HL-5250DN) 55

5 Accessori opzionali

Vassoio carta inferiore (LT-5300) 56
DIMM 57
Tipi di moduli DIMM 57
Installazione di memoria aggiuntiva 58
Server di stampa (NC-2100p) (per HL-5240/HL-5240L) 60

6 Manutenzione periodica

Sostituzione dei materiali di consumo 61
Materiali di consumo 61
Cartuccia toner 62
Gruppo tamburo 67
Sostituzione periodica dei componenti 71
Pulizia 72
Pulizia dell'esterno della stampante 72
Pulizia dell'interno della stampante 73
Pulizia del filo corona 76

7 Risoluzione dei problemi

Come rilevare il problema 78
Messaggi di errore del Controllo dello stato 79
Stampa messaggi di errore 81
Gestione della carta 82
Inceppamenti carta: come risolverli 83
Miglioramento della qualità di stampa 90
Risoluzione dei problemi di stampa 96
Problemi relativi alla rete 97
Altri problemi 97
Per Macintosh® con USB 97
Stampa da DOS 97
BR-Script 3 98

A Appendice

Specifiche della stampante 99
Motore 99
Controller 100
Software 101
Pannello di controllo 101
Gestione della carta 101
Specifiche dei supporti di stampa 102
Materiali di consumo 102
Dimensioni / Peso 103
Altro 103
Requisiti di sistema 104
Informazioni importanti per la scelta della carta 105
Set di simboli e set di caratteri 108
Come utilizzare il browser Web 108
Come utilizzare Remote Printer Console 108
Elenco dei set di simboli e di caratteri 109

Riferimento rapido per comandi di controllo e codici a barre....111
Codici a barre o caratteri espansi....111

B Appendice (Europa e altri paesi)

Numeri Brother....118
Informazioni importanti: Normative....119
Interferenze radio (solo per il modello 220-240 volt)....119
Specifica IEC 60825-1 (solo per il modello 220-240 volt)....119
Radiazioni laser interne....120
Direttiva dell'Unione Europea 2002/96/EC e EN50419....120
IMPORTANTE - Per la sicurezza degli utenti....121
Dichiarazione di conformità CE....122

C Appendice (per Stati Uniti e Canada)

Numeri Brother....124
Important information: Regulations....126
Federal Communications Commission (FCC) Declaration of Conformity (Per gli Stati Uniti)....126
Industry Canada Compliance Statement (Per il Canada)....127
Laser Notices....128
Laser Safety (110 to 120 volt model only)....128
FDA Regulations (110 to 120 volt model only)....128
Internal laser radiation....128
IMPORTANT - For Your Safety....129

D Indice

1 Informazioni su questa stampante

Contenuto della confezione

Quando si estrae la stampante dalla confezione, verificare che siano presenti i seguenti componenti.

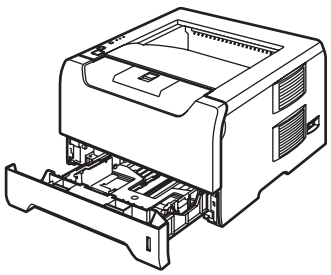

Stampante

CD-ROM



Guida di installazione rapida

Assemblaggio del gruppo tamburo e della cartuccia toner



Cavo di alimentazione c. a.

Cavo di interfaccia

Il cavo di interfaccia non costituisce un elemento standard. È quindi necessario acquistarne uno adatto all'interfaccia che si intende utilizzare (USB, parallela o di rete).

- Cavo USB

  Non utilizzare un cavo di interfaccia USB di lunghezza superiore a 2 metri.

  Non collegare il cavo USB a un hub non alimentato o a una tastiera Macintosh®.

  Collegarlo esclusivamente al connettore USB del PC.

  USB non è supportato in Windows® 95 o Windows NT® 4.0.

- Interfaccia parallela

  Non utilizzare un cavo di interfaccia parallela di lunghezza superiore a 2 metri.

  Utilizzare un cavo di interfaccia schermato compatibile con lo standard IEEE 1284.

- Cavo di rete (Per HL-5250DN)

  Utilizzare un cavo a coppia attorcigliata di categoria 5 o superiore lineare per rete Fast Ethernet 10BASE-T o 100BASE-TX.

Vista anteriore

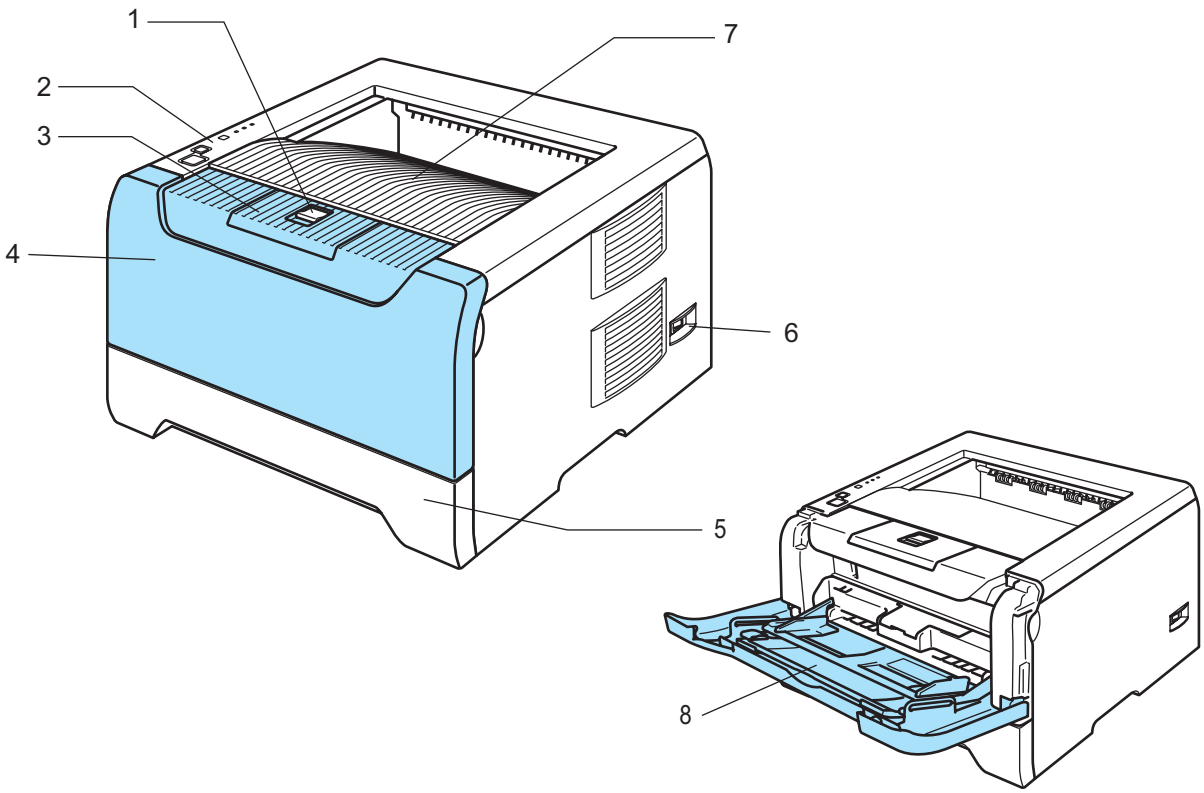

1 Pulsante di rilascio del coperchio anteriore
2 Pannello di controllo
3 Supporto estensibile del raccoglitore di uscita stampa giù
4 Coperchio anteriore
5 Vassoio carta
6 Interruttore di alimentazione
7 Raccoglitore di uscita stampa giù
8 Vassoio multiuso (vassoio MP)

Vista posteriore

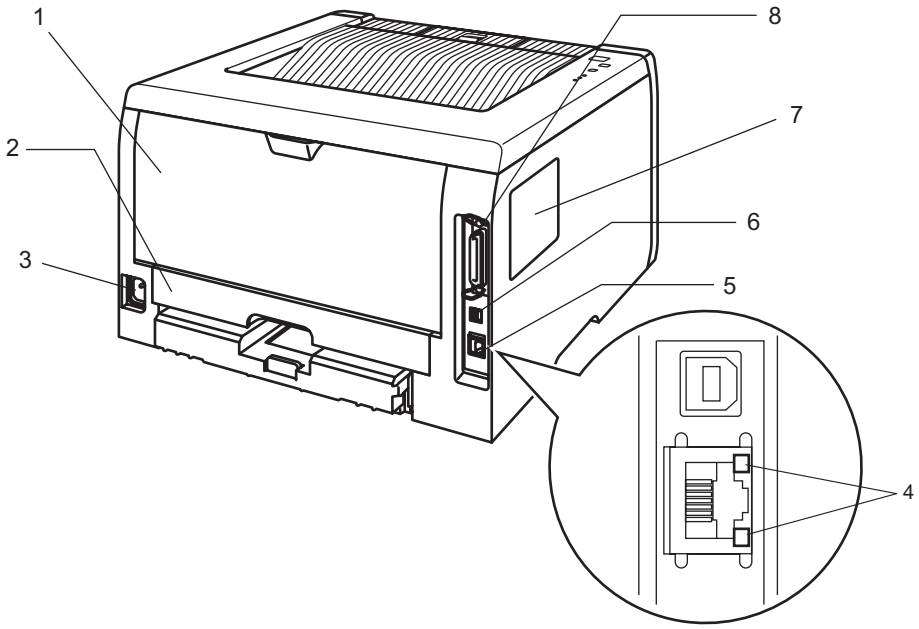

1 Coperchio posteriore

2 Vassoio duplex (Per HL-5250DN)

3 Connettore di alimentazione c.a.

4 HL-5250DN: LED (Light Emitting Diode) dello stato di rete

5 HL-5250DN: Porta 10/100BASE-TX

6 Connettore di interfaccia USB

7 Coperchio DIMM

8 Connettore di interfaccia parallela

Nota

L'illustrazione della stampante è basata sulla HL-5250DN.

Collocazione della stampante

Prima di utilizzare la stampante tenere presenti le seguenti indicazioni.

Alimentazione

Utilizzare la stampante mantenendosi entro i limiti di tensione consigliati.

Fonte di alimentazione:	Stati Uniti e Canada:	c.a. da 110 a 120 V, 50/60 Hz
	Europa e Australia:	c.a. da 220 a 240 V, 50/60 Hz

Il cavo di alimentazione, comprese le eventuali prolunghe, non deve superare i 5 metri.

Non condividere lo stesso circuito elettrico con altri apparecchi ad alta tensione, come condizionatori d'aria, fotocopiatrici o distruggi-documenti. Se si utilizza la stampante con questi apparecchi, è consigliabile utilizzare un trasformatore di tensione o un filtro per disturbi ad alta frequenza.

Se il flusso di alimentazione non è stabile, utilizzare un regolatore di tensione.

Condizioni ambientali

- Collocare la stampante su una superficie piana e stabile, ad esempio una scrivania non sottoposta a urti o vibrazioni.
- Assicurarsi che sia vicino a una presa c.a. in modo che possa essere facilmente disinserita in caso di emergenza.
- Utilizzare la stampante in conformità ai limiti di temperatura e umidità specificati di seguito.

  Temperatura: Da 10° C a 32,5° C

  Umidità: dal 20% all'80% (senza condensa)
- Utilizzare la stampante in un locale ben ventilato.
- NON collocare la stampante in un luogo dove la griglia di ventilazione sia ostruita. Mantenere uno spazio libero di circa 100 mm tra la griglia di ventilazione e la parete.
- NON esporre la stampante alla luce diretta del sole, alla polvere, a un'umidità e a un calore eccessivi.
- NON posizionare la stampante in prossimità di dispositivi magnetici o di altri apparecchi in grado di generare campi magnetici.
- EVITARE il contatto con il fuoco o con gas salini o corrosivi.
- NON collocare alcun oggetto sopra la stampante.
- NON installare la stampante in prossimità di caloriferi, condizionatori d'aria, acqua, sostanze chimiche o frigoriferi.
- Mantenere la stampante in posizione orizzontale durante il trasporto.

2 Metodi di stampa

Informazioni sulla carta

Tipo e formato carta

La carta viene caricata dal vassoio carta o dal vassoio multiuso installato.

Di seguito sono indicati i nomi dei vassoi carta utilizzati nel driver della stampante e in questa Guida:

Vassoio carta	**Vassoio 1**
Vassoio multiuso	**Vassoio MP**
Vassoio carta inferiore opzionale	**Vassoio 2 / Vassoio 3**
Vassoio duplex per la stampa duplex automatica (Per HL-5250DN**)**	**DX**

Dal CD-ROM, è possibile accedere alla pagina per ogni metodo di stampa facendo clic su ⓘnella tabella.

Tipo di supporto	Vassoio 1	Vassoio 2/3	Vassoio MP	DX	Selezionare il tipo di supporto dal driver della stampante
Carta normale Da 75 g/m^2 a 105 g/m^2	ⓘ	ⓘ	ⓘ	ⓘ	**Carta normale**
Carta riciclata	ⓘ	ⓘ	ⓘ	ⓘ	**Carta riciclata**
Carta fine Carta ruvida – Da 60 g/m^2 a 161 g/m^2	ⓘ Da 60 g/m^2 a 105 g/m^2	ⓘ Da 60 g/m^2 a 105 g/m^2	ⓘ Da 60 g/m^2 a 161 g/m^2		**Carta fine**
Carta sottile Da 60 g/m^2 a 75 g/m	ⓘ	ⓘ	ⓘ	ⓘ	**Carta sottile**
Carta spessa Da 105 g/m^2 a 161 g/m^2			ⓘ		**Carta spessa** o **Carta più spessa**
Lucidi	ⓘ Fino a 10 fogli A4 o Letter		ⓘ Fino a 10 fogli A4 o Letter		**Lucidi**
Etichette			ⓘ A4 o Letter		**Carta più spessa**
Buste			ⓘ		**Buste** **Buste Sottile** **Buste Spessa**

	Vassoio MP	Vassoio 1	Vassoio 2, Vassoio 3	DX
Formato carta	Larghezza: da 69,9 a 215,9 mm Lunghezza: da 116 a 406,4 mm	A4, Letter, Legal [1], B5 (ISO), Executive, A5, A6, B6 (ISO)	A4, Letter, Legal [1], B5 (ISO), Executive, A5, B6 (ISO)	A4, Letter, Legal [1]
Numero di fogli 80 g/m^2	50 fogli	250 fogli	250 fogli	

[1] Il formato carta Legal non è disponibile in alcune aree geografiche al di fuori di Stati Uniti e Canada.

Carta consigliata

	Europa	Stati Uniti
Carta normale	Xerox Premier 80 g/m^2 Xerox Business 80 g/m^2 M-real DATACOPY 80 g/m^2	Xerox 4200DP 20 lb Hammermill Laser Paper 24 lb
Carta riciclata	Xerox Recycled Supreme 80 g/m^2	N/A
Lucidi	3M CG3300	3M CG3300
Etichette	Avery laser L7163	Avery laser #5160

- Prima di acquistare grossi quantitativi di carta, provarne una piccola quantità per accertarne la compatibilità.
- Utilizzare solo carta normale per fotocopie.
- Utilizzare carta con grammatura compresa tra 75 e 90 g/m^2 .
- Utilizzare carta neutra. Non utilizzare carta acida o alcalina.
- Utilizzare carta a grana lunga.
- Utilizzare carta con residuo di umidità pari a circa il 5%.
- Con questa stampante è possibile utilizzare carta riciclata conforme alla specifica DIN 19309.

ATTENZIONE

NON utilizzare carta per stampanti a getto di inchiostro perché potrebbe causare inceppamenti o danni alla stampante.

Nota

Se si utilizza un tipo di carta non consigliato, è possibile che si verifichino inceppamenti o problemi di alimentazione.

Per la scelta della carta ottimale per la stampante, vedere *Informazioni importanti per la scelta della carta* a pagina 105.

Tipi di buste

La maggior parte delle buste può essere utilizzata con questa stampante. È tuttavia possibile che alcune buste causino problemi di alimentazione o di qualità a causa del modo in cui sono state prodotte. Per essere idonea una busta deve presentare bordi con pieghe regolari e lineari e il lato principale non deve essere più spesso di due fogli di carta. Le buste devono inoltre essere piane, di struttura consistente e non presentare rigonfiamenti. Acquistare unicamente buste di qualità presso un fornitore consapevole che esse verranno utilizzate con una stampante laser. Prima di stampare su molte buste, provarne una per assicurarsi che i risultati di stampa saranno quelli desiderati.

Brother non consiglia un tipo di busta particolare poiché i produttori apportano spesso modifiche alle specifiche delle buste da loro prodotte. L'utente è il solo responsabile della qualità e dei risultati di stampa ottenuti con le buste scelte.

- Non utilizzare carta danneggiata, ondulata, raggrinzita, di forma irregolare, buste troppo lucide o a trama fitta.
- Non utilizzare buste con fermagli, ganci, lacci, adesivi, finestre, fori, tagli o perforazioni.
- Non utilizzare buste imbottite, non perfettamente piegate, con elementi in rilievo o prestampati all'interno.
- Non utilizzare buste già stampate con una stampante laser.
- Non utilizzare buste che non possono essere impilate.
- Non utilizzare buste prodotte con carta che supera la grammatura specificata per la stampante
- Non utilizzare buste di qualità scadente con bordi non perfettamente definiti o squadrati.

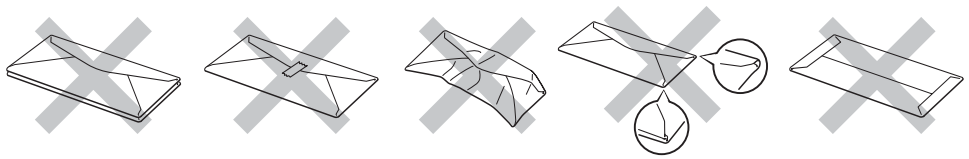

L'utilizzo dei tipi di buste sopraelencati può causare seri danni alla stampante. Questa tipologia di danno non è coperta da alcuna garanzia o accordo di manutenzione Brother.

Nota

- Non caricare contemporaneamente tipi diversi di carta nel vassoio poiché potrebbero verificarsi inceppamenti o errori di alimentazione.
- Non stampare su buste utilizzando la stampa duplex.
- Per una stampa corretta, è necessario che il formato carta selezionato nell'applicazione software coincida con quello presente nel vassoio.

Area stampabile

I bordi della carta su cui non è possibile stampare quando si utilizza l'emulazione PCL (driver standard) sono illustrati nelle tabelle seguenti.

Nota

I bordi della carta su cui non è possibile stampare quando si utilizza l'emulazione BR-Script sono pari a 4,32 mm.

Verticale

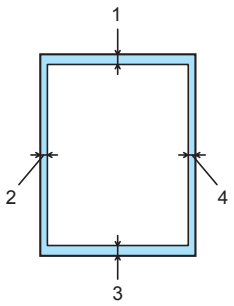

	A4	Letter	Legal	B5 (ISO)	Executive	A5	A6	B6
1	4.23 mm	4.23 mm	4.23 mm	4.23 mm	4.23 mm	4.23 mm	4.23 mm	4.23 mm
2	6.01 mm	6.35 mm	6.35 mm	6.01 mm	6.35 mm	6.01 mm	6.01 mm	6.01 mm
3	4.23 mm	4.23 mm	4.23 mm	4.23 mm	4.23 mm	4.23 mm	4.23 mm	4.23 mm
4	6.01 mm	6.35 mm	6.35 mm	6.01 mm	6.35 mm	6.01 mm	6.01 mm	6.01 mm

Orizzontale

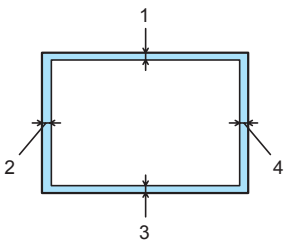

	A4	Letter	Legal	B5 (ISO)	Executive	A5	A6	B6
1	4.23 mm	4.23 mm	4.23 mm	4.23 mm	4.23 mm	4.23 mm	4.23 mm	4.23 mm
2	5.0 mm	5.08 mm	5.08 mm	5.0 mm	5.08 mm	5.0 mm	5.0 mm	5.0 mm
3	4.23 mm	4.23 mm	4.23 mm	4.23 mm	4.23 mm	4.23 mm	4.23 mm	4.23 mm
4	5.0 mm	5.08 mm	5.08 mm	5.0 mm	5.08 mm	5.0 mm	5.0 mm	5.0 mm

Metodi di stampa

Stampa su carta normale, carta fine e lucidi

Stampa su carta normale, carta fine o lucidi dal vassoio 1, 2 o 3

Per la carta appropriata da utilizzare, vedere *Informazioni sulla carta* a pagina 5.

1. Selezionare quanto segue dal driver della stampante:
   Formato carta .....(1)
   Tipo carta .....(2)
   Origine carta .....(3)
   e qualsiasi altra impostazione.

■ **Driver della stampante Windows**

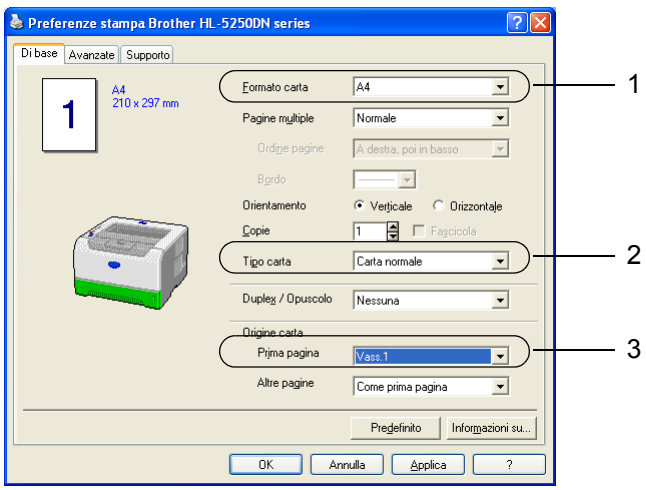

■ **Driver della stampante BR-Script**

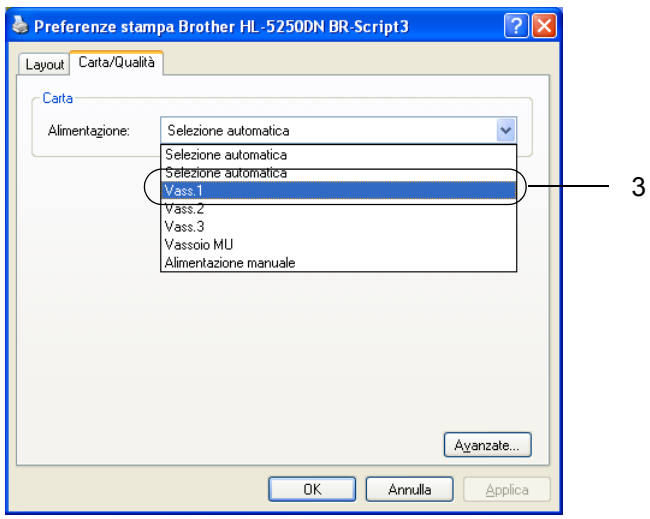

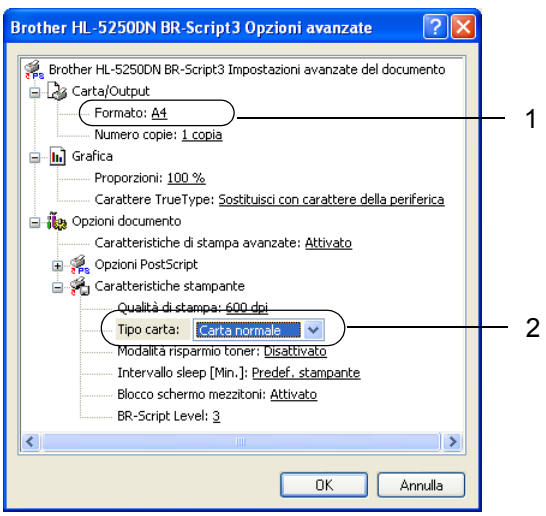

2 Estrarre il vassoio carta dalla stampante.

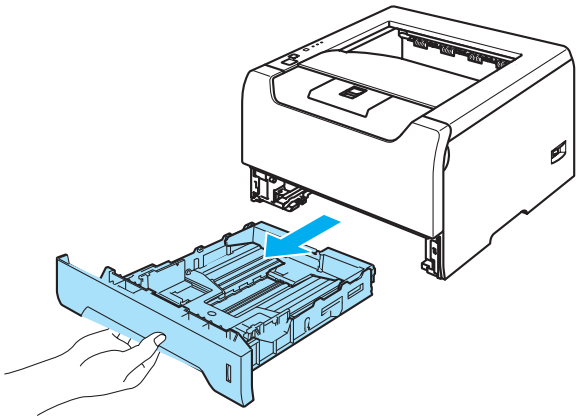

3 Premere la leva di rilascio della guida carta blu e scorrere le guide carta in base al formato della carta caricata. Assicurarsi che le guide siano inserite nelle apposite fessure. Per il formato carta Legal [1], premere il pulsante di rilascio della guida universale ed estrarre la parte posteriore del vassoio carta.

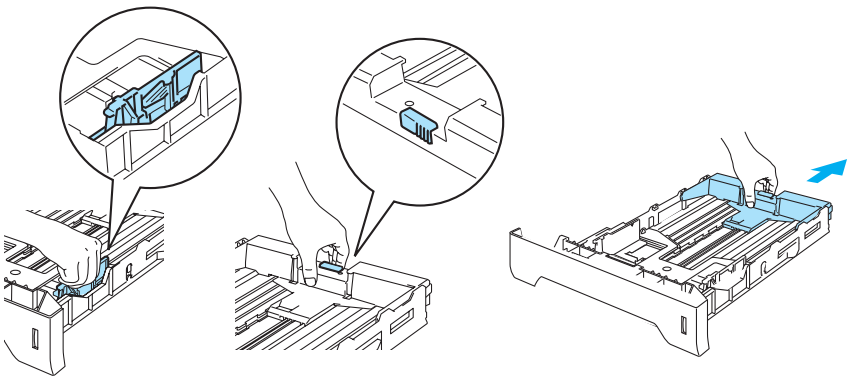

[1] Il formato carta Legal non è disponibile in alcune aree geografiche al di fuori di Stati Uniti e Canada.

4 Verificare che la carta sia distesa e che non oltrepassi il contrassegno (▼).

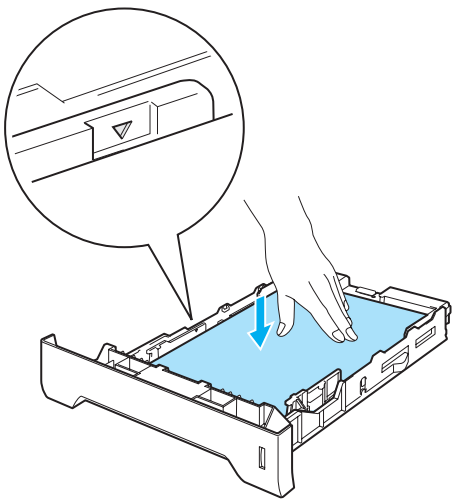

5 Reinserire il vassoio carta nella stampante. Accertarsi che sia completamente inserito nella stampante.

6 Sollevare il supporto estensibile per evitare che la carta scivoli dal raccoglitore di uscita stampa giù oppure rimuovere ogni pagina non appena fuoriesce dalla stampante.

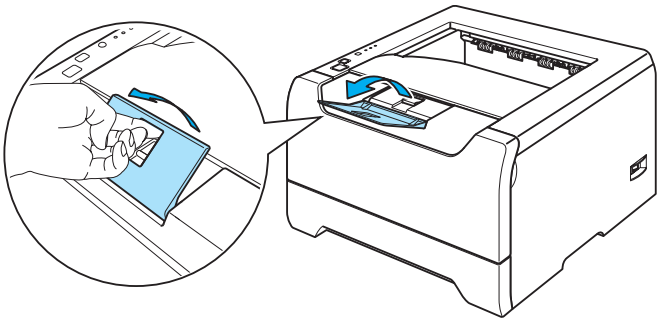

7 Inviare i dati di stampa alla stampante.

Nota

- Il lato da stampare deve essere rivolto verso il basso.
- Se si stampano lucidi, rimuovere ogni foglio dopo la stampa. Non lasciare che i lucidi si impilino uno sull'altro per evitare che si pieghino o si verifichino inceppamenti.

Stampa su carta normale, carta fine o lucidi dal vassoio MP

La modalità di alimentazione MP viene attivata automaticamente all'inserimento della carta nel vassoio multiuso.

Per la carta appropriata da utilizzare, vedere *Informazioni sulla carta* a pagina 5.

1. Selezionare quanto segue dal driver della stampante:
   Formato carta .....(1)
   Tipo carta .....(2)
   Origine carta .....(3)
   e qualsiasi altra impostazione.

■ Driver della stampante Windows

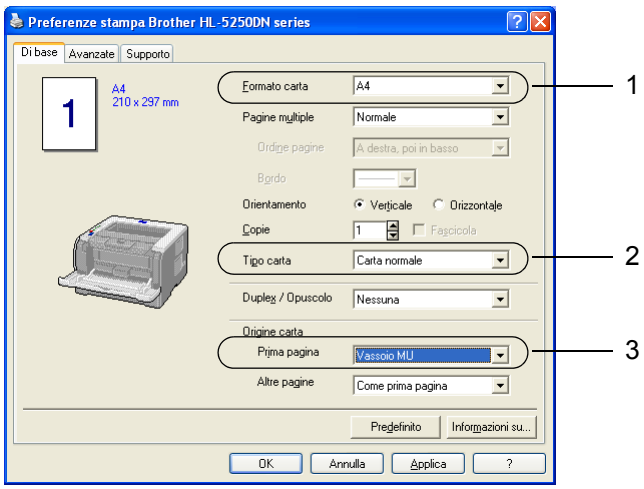

■ Driver della stampante BR-Script

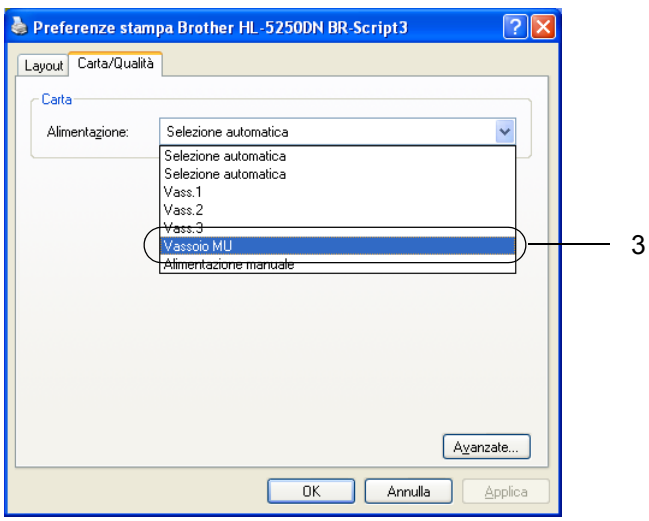

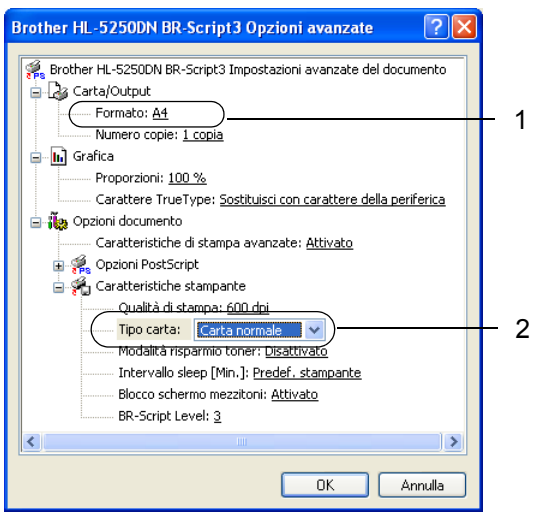

2 Aprire il vassoio multiuso e abbassarlo con cautela.

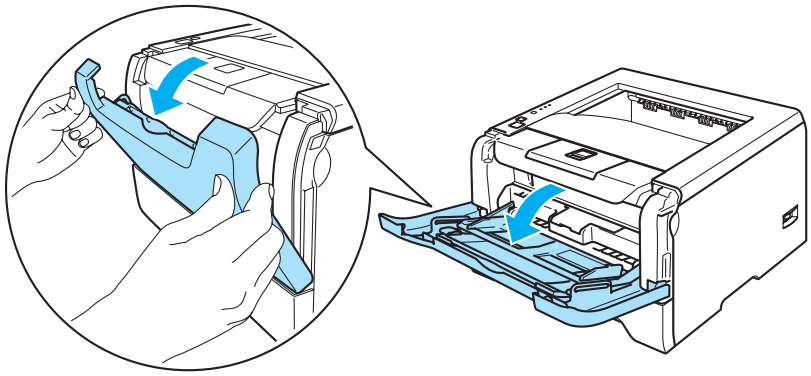

3 Estrarre il supporto estensibile del vassoio multiuso (1).

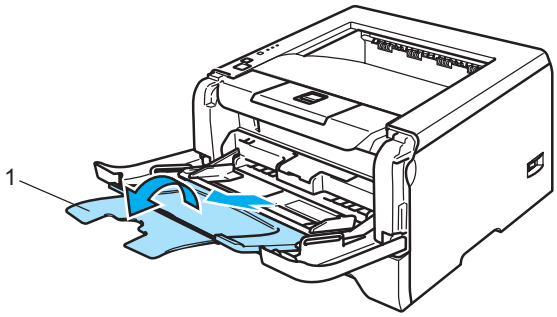

4 Sollevare il supporto estensibile per evitare che la carta scivoli dal raccoglitore di uscita stampa giù oppure rimuovere ogni pagina non appena fuoriesce dalla stampante.

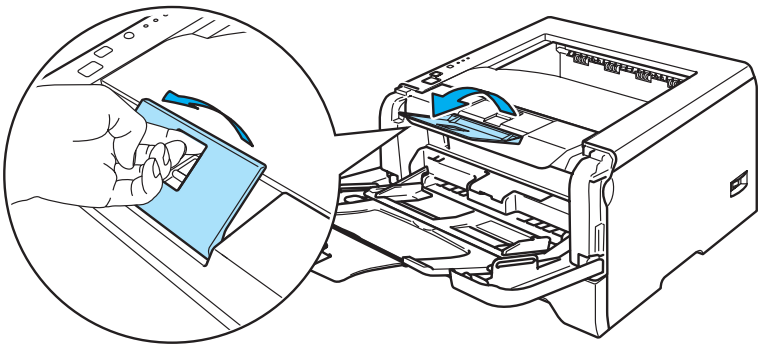

5 Assicurarsi che la carta non superi il contrassegno di altezza massima della risma di carta (▼) su entrambi i lati del vassoio.

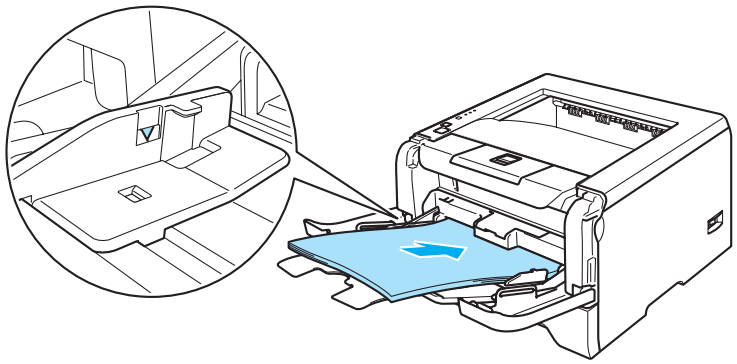

6 Premere la leva di rilascio della guida carta e scorrere la guida carta in base al formato della carta caricata.

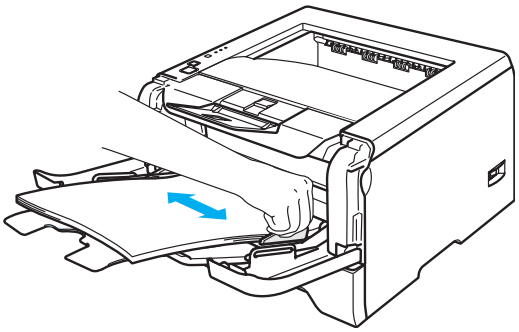

7 Inviare i dati di stampa alla stampante.

Nota

- Inserire prima il lato da stampare rivolto verso l'alto introducendo per primo il lato corto superiore.
- Se si stampano lucidi, rimuovere ogni foglio dopo la stampa. Non lasciare che i lucidi si impilino uno sull'altro per evitare che si pieghino o si verifichino inceppamenti.

Stampa su carta spessa, etichette e buste

La modalità di alimentazione MP viene attivata automaticamente all'inserimento della carta nel vassoio multiuso. Per la carta appropriata da utilizzare, vedere *Informazioni sulla carta* a pagina 5 e *Tipi di buste* a pagina 7.

1. Selezionare quanto segue dal driver della stampante:
   Formato carta .....(1)
   Tipo carta .....(2)
   Origine carta .....(3)
   e qualsiasi altra impostazione.

■ Driver della stampante Windows

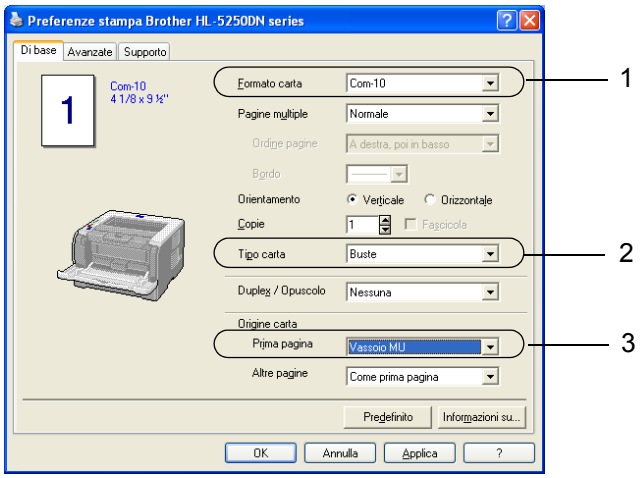

■ Driver della stampante BR-Script

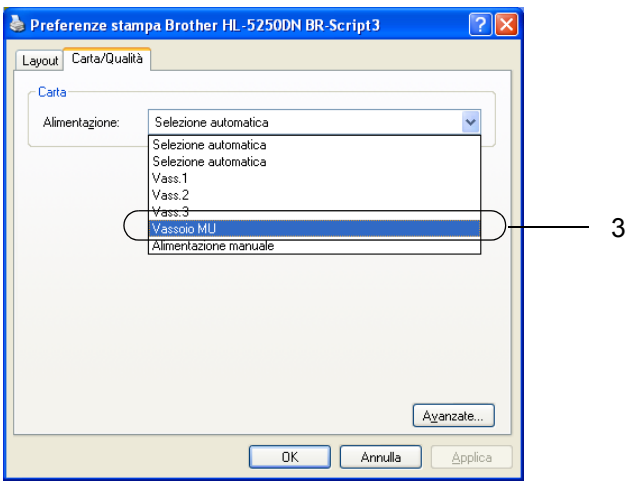

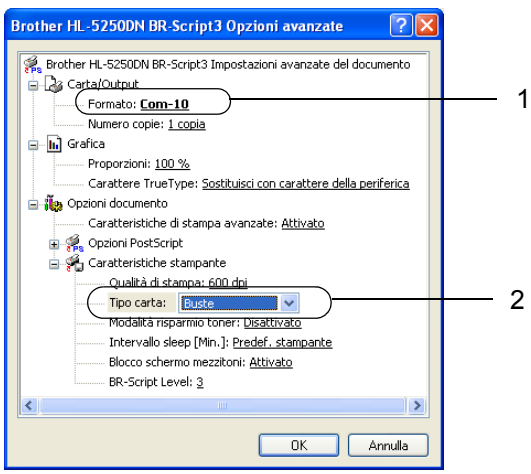

Nota

- Quando si utilizzano le buste #10, selezionare **Com-10** in **Formato carta**.
- Se si utilizzano buste non previste nel driver della stampante, ad esempio #9 o C6, utilizzare **Formato personalizzato...** Per ulteriori informazioni sui formati busta, vedere Formato carta a pagina A-8.

2 Aprire il vassoio multiuso e abbassarlo con cautela.

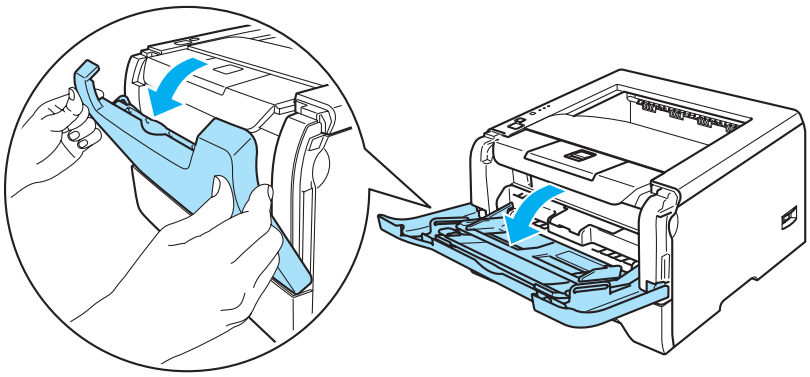

3 Estrarre il supporto estensibile del vassoio multiuso (1).

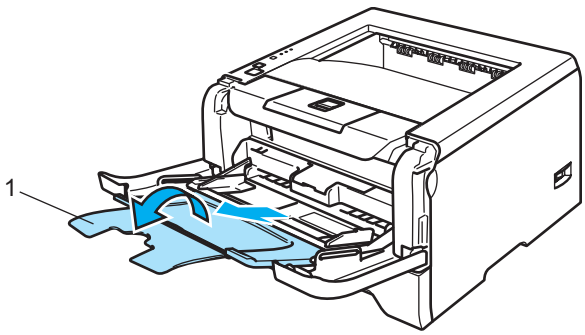

4 Sollevare il supporto estensibile per evitare che la carta scivoli dal raccoglitore di uscita stampa giù oppure rimuovere ogni pagina non appena fuoriesce dalla stampante.

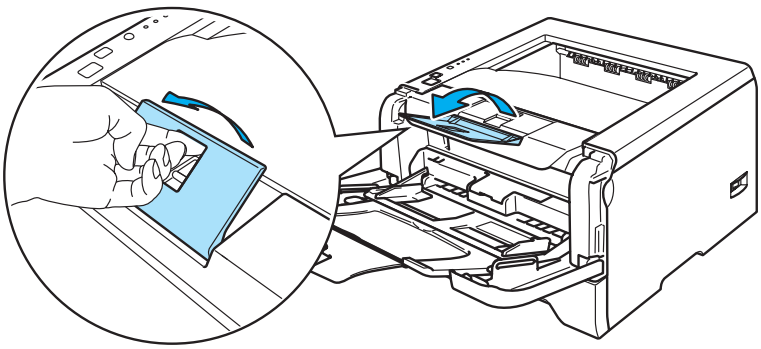

5 Caricare la carta nel vassoio multiuso. Assicurarsi che la carta non superi il contrassegno di altezza massima della risma di carta (▼) su entrambi i lati del vassoio.

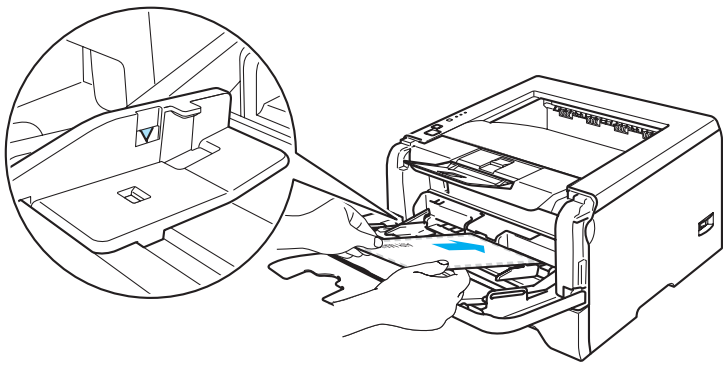

Nota

- Le parti unite e sigillate dal produttore devono essere ben chiuse.
- Il lato da stampare deve essere rivolto verso l'alto.
- Tutti i lati devono essere accuratamente piegati senza grinze o pieghe.

6 Premere la leva di rilascio della guida carta e scorrere la guida carta in base al formato della carta caricata.

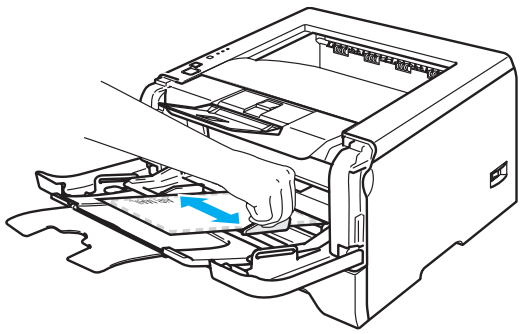

7 Inviare i dati di stampa alla stampante.

Nota

- Rimuovere immediatamente ogni foglio o busta dopo la stampa. Non impilare i fogli o le buste per non causare inceppamenti o raggrinzimenti della carta.
- Se le buste si macchiano durante la stampa, impostare **Tipo carta** su **Carta spessa** o **Carta più spessa** per aumentare la temperatura di fissaggio. Per regolare l'impostazione della densità di stampa, vedere *Stampa su carta spessa, etichette e buste* a pagina 15.
- Se le buste si piegano dopo la stampa, vedere *Miglioramento della qualità di stampa* a pagina 90.

Nota

- Se la busta a doppio lembo formato DL risulta piegata dopo la stampa, scegliere **DL Lato lungo** in **Formato carta**, dalla scheda **Di base**. Inserire una nuova busta a doppio lembo formato DL nel vassoio MP introducendo per primo il lato più lungo, quindi ristampare.

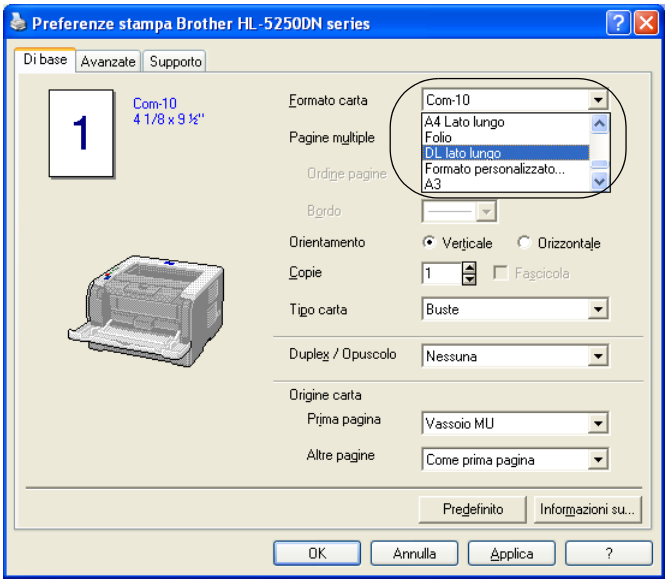

- Quando si carica la carta nel vassoio MP, tenere presente quanto segue:
  - Inserire la carta introducendo per primo il lato corto superiore e spingendolo delicatamente all'interno del vassoio.
  - Assicurarsi che la carta sia ben distesa e correttamente posizionata nel vassoio multiuso, altrimenti potrebbero verificarsi problemi di alimentazione, con conseguente inclinazione delle stampe o inceppamenti.

Stampa duplex

I driver della stampante forniti per Windows® 95/98/Me/2000/XP e Windows NT® 4.0, Mac OS® 9.1 - 9.2 e Mac OS® X 10.2.4 o versioni successive consentono tutti la stampa duplex. Per ulteriori informazioni sulla scelta delle impostazioni, vedere la **Guida in linea** del driver della stampante.

Istruzioni per la stampa sui due lati del foglio

- Se la carta è sottile, può raggrinzirsi.
- Se la carta presenta delle pieghe, distenderla accuratamente, quindi caricarla nel vassoio MP.
- Se si verificano problemi di alimentazione, la carta può presentare delle pieghe. Rimuoverla e stenderla accuratamente.
- Quando si utilizza la funzione duplex manuale, è possibile che si verifichino inceppamenti della carta o la qualità di stampa non sia soddisfacente. In caso di inceppamenti, vedere *Inceppamenti carta: come risolverli* a pagina 83. Se si verifica un problema di qualità di stampa, vedere *Miglioramento della qualità di stampa* a pagina 90.

Stampa duplex manuale

- Il driver della stampante BR-Script (Emulazione PostScript® 3™) non supporta la stampa duplex manuale.
- Utilizzare carta normale o carta riciclata. Non utilizzare carta fine.

Stampa duplex manuale dal vassoio carta

1. Nel driver della stampante scegliere la scheda **Avanzate**, quindi scegliere la modalità di stampa **Duplex manuale**, mentre dalla scheda **Di base** scegliere **Vass1** in **Origine carta**.
2. Inviare i dati alla stampante.
   La stampante stampa automaticamente tutte le pagine pari su un lato.
3. Rimuovere le pagine pari stampate dal raccoglitore di uscita e reinserirle nel vassoio carta con il lato ancora da stampare rivolto verso il basso. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

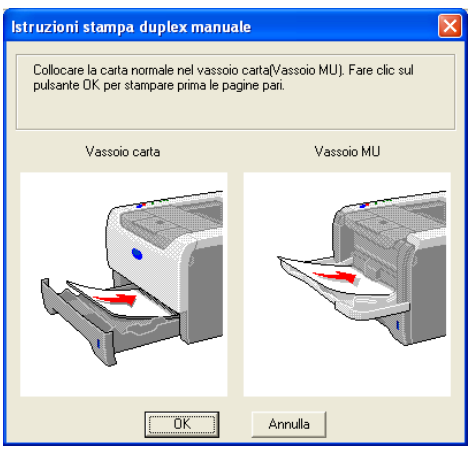

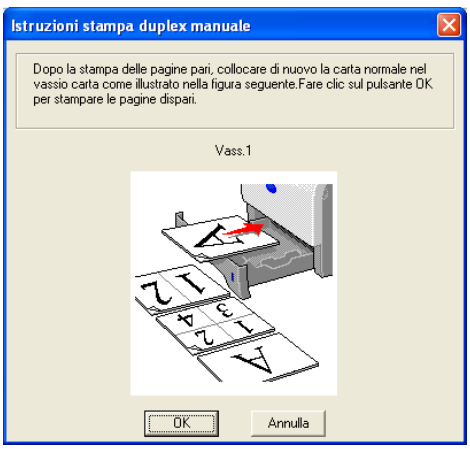

4 La stampante stamperà automaticamente tutte le pagine dispari sul lato opposto.

Nota

- Se in **Origine carta** si sceglie **Selezione automatica**, inserire le pagine pari stampate nel vassoio MP.
- Quando si inserisce la carta nel vassoio carta, è necessario svuotarlo. Caricare le pagine stampate nel vassoio con il lato di stampa consigliato rivolto verso l'alto. Non aggiungere le pagine stampate a una pila di carta non stampata.

Stampa duplex manuale dal vassoio MP

Nota

Prima di reinserire i fogli nel vassoio MP, è necessario distenderli per evitare inceppamenti della carta.

1 Dalla scheda **Avanzate** scegliere **Duplex manuale**, mentre dalla scheda **Di base** scegliere **Vass. MP** in **Origine carta**.

2 Inserire la carta nel vassoio multiuso con il lato da stampare rivolto verso l'alto. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo. Ripetere questa operazione finché non vengono stampate tutte le pagine pari.

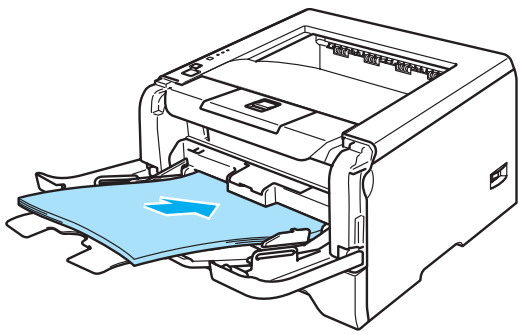

3 Rimuovere le pagine pari stampate dal raccoglitore di uscita e reinserirle nello stesso ordine nel vassoio MP. Caricare la carta con il lato da stampare rivolto verso l'alto. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

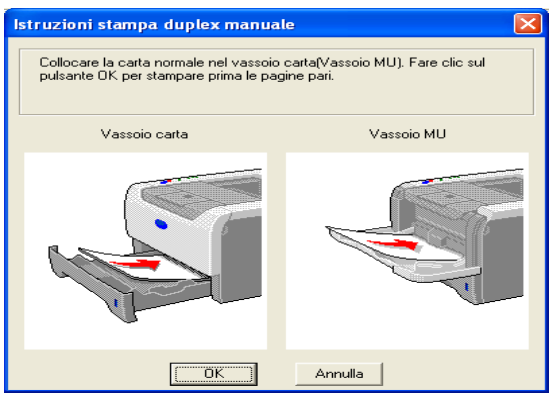

4 Ripetere ❸ finché tutte le pagine dispari non sono state stampate sul lato opposto.

Orientamento carta per la stampa duplex manuale

La stampante stampa prima la seconda pagina.

Se si stampano dieci pagine su cinque fogli di carta, verrà stampata prima la pagina 2 quindi la pagina 1 sul primo foglio. Verrà stampata la pagina 4 quindi la pagina 3 sul secondo foglio. Verrà stampata la pagina 6 quindi la pagina 5 sul terzo foglio e così via.

Nella stampa duplex manuale, è necessario inserire la carta nel vassoio carta nel modo seguente:

- Per il vassoio carta:
  - Inserire prima il lato da stampare rivolto verso il basso introducendo il lato corto superiore verso la parte anteriore del vassoio.
  - Per stampare il secondo lato, inserire il foglio rivolto verso l'alto introducendo il lato corto superiore verso la parte anteriore del vassoio.
  - Se si utilizza carta intestata, l'intestazione sarà rivolta verso l'alto e verso la parte posteriore del vassoio.
  - Per stampare la seconda pagina, inserire l'intestazione rivolta verso il basso e verso la parte anteriore del vassoio.
- Per il vassoio multiuso (Vassoio MP):
  - Inserire prima il lato da stampare rivolto verso l'alto introducendo per primo il lato corto superiore.
  - Per stampare il secondo lato, inserire il foglio rivolto verso il basso introducendo per primo il lato corto superiore.
  - Se si utilizza carta intestata, l'intestazione sarà rivolta verso il basso e introdotta per prima.
  - Per stampare il secondo lato, inserire l'intestazione rivolta verso l'alto introducendola per prima.

Stampa duplex automatica (Per HL-5250DN)

Nota

- Le schermate di questa sezione sono tratte da Windows® XP. Le schermate visualizzate sul PC variano in base al sistema operativo in uso.
- Utilizzare carta formato A4, Letter o Legal quando si utilizza la funzione di stampa duplex.
- Accertarsi che il coperchio posteriore sia chiuso.
- Assicurarsi che il vassoio duplex sia correttamente installato nella stampante.
- Se la carta presenta delle pieghe, distenderla accuratamente, quindi caricarla nel vassoio carta.
- Utilizzare carta normale, non carta fine o sottile, se possibile.

1. Caricare la carta nel vassoio carta o nel vassoio MP.
2. **Per il driver della stampante Windows**

   1 Aprire la finestra di dialogo **Proprietà** del driver della stampante.

   2 Dalla scheda **Generale** fare clic sull'icona **Preferenze stampa**.

   3 Dalla scheda **Avanzate** fare clic sull'icona **Duplex**.

   4 Assicurarsi che **Utilizza unità duplex** sia selezionata.

   5 Fare clic su **OK**. I fogli verranno stampati automaticamente sui tutti e due i lati.

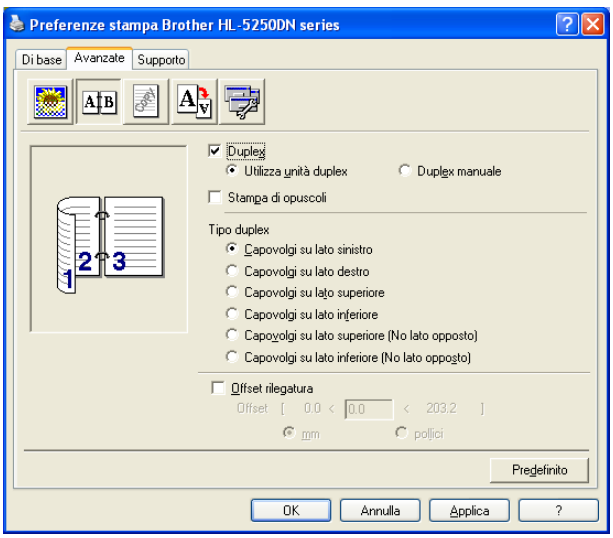

Driver della stampante BR-Script

1 Aprire la finestra di dialogo **Proprietà** del driver della stampante.

2 Dalla scheda **Generale** fare clic sull'icona **Preferenze stampa**.

3 Dalla scheda **Layout** scegliere **Orientamento**, **Stampa fronte retro** e **Ordine pagine**.

4 Fare clic su **OK**. I fogli verranno stampati automaticamente sui tutti e due i lati.

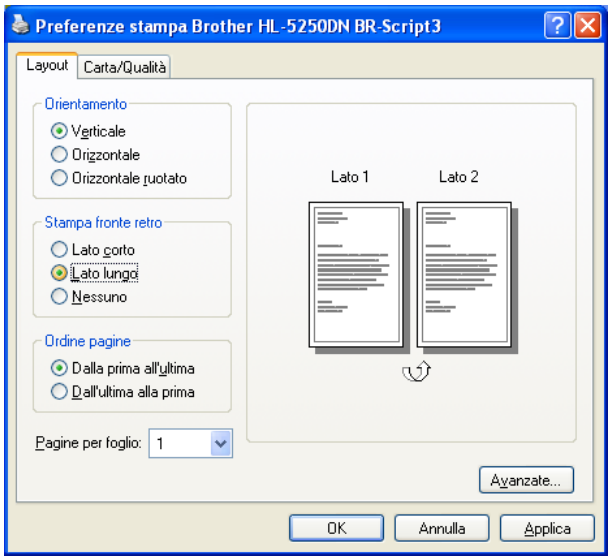

Stampa opuscolo (Per il driver della stampante Windows)

1. Caricare la carta nel vassoio carta o nel vassoio MP.
2. Aprire la finestra di dialogo **Proprietà** del driver della stampante.
3. Dalla scheda **Generale** fare clic sull'icona **Preferenze stampa**.
4. Dalla scheda **Avanzate** scegliere **Duplex** e **Utilizza unità duplex** oppure **Duplex manuale**, quindi scegliere **Stampa di opuscoli**.
5. Fare clic su **OK**. La stampante stampa automaticamente un documento in formato opuscolo.

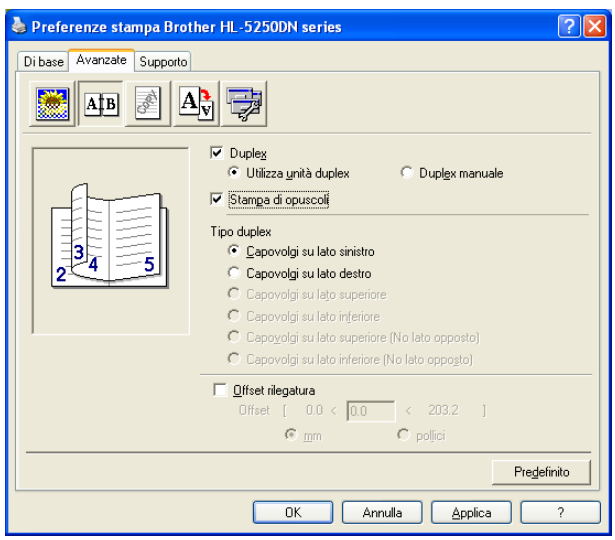

3 Driver e software

Driver della stampante

Il driver della stampante è il software che converte i dati dal formato utilizzato dal computer a quello richiesto da una stampante. In genere, questo formato è PDL (Page Description Language).

I driver della stampante per la versione seguente di Windows® e Macintosh® sono disponibili sul CD-ROM fornito o sul Brother Solutions Center all'indirizzo http://solutions.brother.com. Installare i driver attenendosi alla Guida di installazione rapida. È inoltre possibile scaricare il driver più aggiornato dal sito Brother Solutions Center all'indirizzo http://solutions.brother.com.

Per disinstallare il driver della stampante, vedere *Disinstallazione del driver della stampante* a pagina 40.

Per Windows®

- Driver della stampante per Windows (driver della stampante più adatto a questo prodotto)
- Driver della stampante BR-Script (emulazione del linguaggio PostScript®3™).
- Driver PCL generico (per gli utenti di Citrix Presentation Server™ (Citrix® MetaFrame®), Windows® Terminal Server e altri ambienti condivisi di rete Windows NT 4.0® e Windows® 2000/XP, è consigliabile utilizzare un driver PCL generico. Questo driver supporta unicamente le funzioni di stampa di base.)

Per Macintosh®

- Driver laser Brother per Macintosh®
- Driver della stampante BR-Script (emulazione del linguaggio PostScript®3™).

Per Linux

- Driver della stampante LPR
- Driver della stampante CUPS

Nota

- Per ulteriori informazioni sul driver PCL generico e il driver della stampante Linux, visitare il sito Web all'indirizzo http://solutions.brother.com.
- Il driver della stampante per Linux potrebbe venire rilasciato dopo la release iniziale di questo prodotto.

	Driver della stampante Windows	Driver della stampante BR-Script	Driver PCL generico [1]	Driver laser Brother	Driver della stampante LPR / CUPS
Windows® 95/98/Me	ⓘ	ⓘ			
Windows NT® 4.0 **Windows® 2000 Professional** **Windows® XP Home Edition** **Windows® XP Professional**	ⓘ	ⓘ	ⓘ		
Windows® XP Professional x64 Edition [1]	ⓘ	ⓘ			
Mac OS® 9.1 - 9.2 **Mac OS® X 10.2.4 o versioni successive**		ⓘ		ⓘ	
Linux (Mandrake, Red Hat, SuSE Linux, Debian) [1]					ⓘ

[1] Scaricare il driver della stampante da http://solutions.brother.com.

È possibile modificare le seguenti impostazioni della stampante quando si stampa dal computer.

- Dimensioni
- Pagine multiple
- Orientamento
- Copie
- Tipo carta
- Origine carta
- Risoluzione
- Modalità risparmio toner
- Stampa duplex (Stampa duplex manuale [1] [3] / Stampa duplex con vassoio duplex [4])
- Filigrana [1] [3]
- Spooling processi [1] [3]
- Impostazione rapida della stampa [1] [3]
- Intervallo sleep
- Controllo dello stato [1]
- Macro [1] [3]
- Amministratore [1] [2] [3]
- Inserisci comando/file [1] [2] [3]
- Protezione pagina [1] [3]
- Stampa data e ora [1] [3]
- Regolazione densità [1] [3]
- Stampa messaggi di errore [1] [3]

[1] Queste impostazioni non sono disponibili con il driver della stampante BR-Sscript per Windows®.

[2] Queste impostazioni non sono disponibili in Windows NT® 4.0 e Windows® 2000/XP.

[3] Queste impostazioni non sono disponibili con il driver laser Brother e il driver BR-Script per Macintosh®.

[4] Questa impostazione non è disponibile per la HL-5240/HL-5240L.

Funzionalità del driver della stampante (Per Windows®)

Per ulteriori informazioni, vedere la **Guida in linea** del driver della stampante.

Nota

- Le schermate di questa sezione sono tratte da Windows® XP. Le schermate visualizzate sul PC variano in base al sistema operativo in uso.
- Se si utilizza Windows® 2000 o XP, è possibile accedere alla finestra di dialogo **Preferenze stampa** facendo clic su **Preferenze stampa...** nella scheda **Generale** della finestra di dialogo **Proprietà stampante**.
- Se si utilizza Windows NT® 4.0, è possibile accedere alla finestra di dialogo **Preferenze stampa** facendo clic su **Impostazioni predefinite documento...** dal menu **File** della cartella **Stampanti**.

Scheda Di base

È anche possibile modificare alcune impostazioni facendo clic sulle illustrazioni sul lato sinistro.

1. Scegliere **Formato carta**, **Pagine multiple**, **Orientamento** e altre impostazioni (1).
2. Scegliere l'impostazione **Duplex / Opuscolo** da **Nessuno**, **Duplex** o **Opuscolo** (2).

Nota

È possibile scegliere impostazioni più dettagliate per la stampa duplex o opuscolo nella scheda **Avanzate**. Vedere *Stampa duplex* a pagina 28.

3. Scegliere l'**origine carta** (3).
4. Fare clic su **OK** per applicare le impostazioni scelte.
   Per tornare alle impostazioni predefinite, fare clic su **Predefinito**, quindi su **OK**.

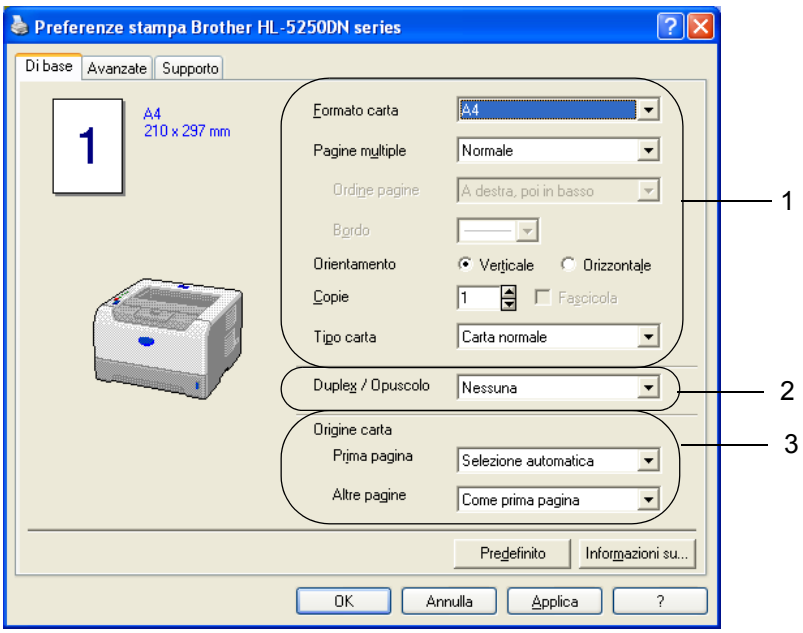

Scheda Avanzate

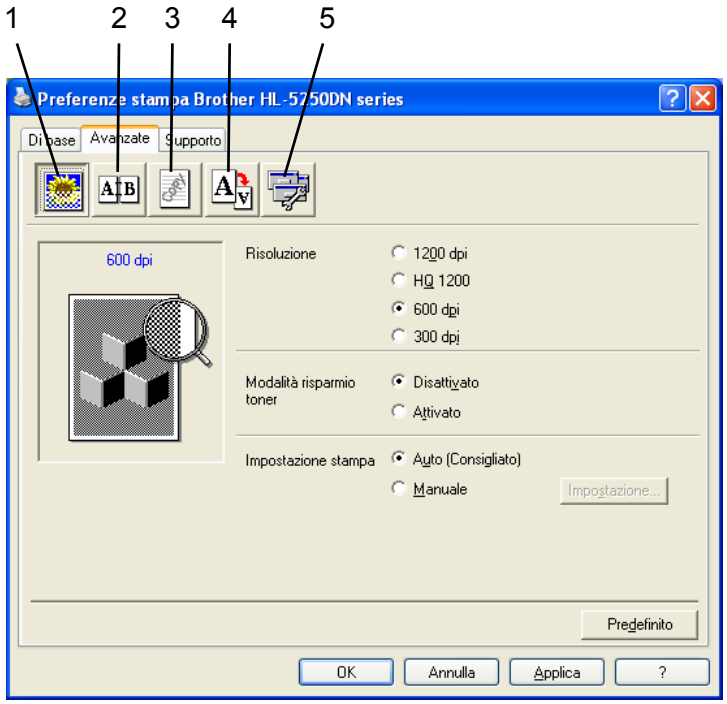

Modificare le impostazioni delle schede facendo clic sulle icone seguenti:

- Qualità di stampa (1)
- Stampa duplex (2)
- Filigrana (3)
- Impostazione pagina (4)
- Opzioni periferica (5)

Qualità di stampa

- **Risoluzione**

  È possibile modificare la risoluzione nel modo seguente:

  - 1200 dpi
  - HQ 1200
  - 600 dpi
  - 300 dpi

Nota

Se si utilizza l'impostazione 1200 dpi alta qualità (1200 × 1200 dpi) la stampa sarà più lenta.

■ **Modalità risparmio toner**

È possibile ridurre i costi di stampa attivando **Modalità risparmio toner** che riduce la densità della stampa.

Nota

• Non è consigliabile attivare la modalità risparmio toner per stampare immagini in scala di grigio o fotografiche.

• **Modalità risparmio toner** non è disponibile per la risoluzione **1200 dpi** o **HQ 1200**.

■ **Impostazione stampa**

È possibile modificare manualmente l'impostazione di stampa.

- **Auto**

  Selezionare il pulsante **Auto** per stampare in modo automatico con le impostazioni di stampa più appropriate per il processo di stampa.

- **Manuale**

  È possibile modificare manualmente le impostazioni scegliendo **Manuale** e facendo clic sul pulsante **Impostazione...**.

  È possibile modificare le impostazioni di luminosità, contrasto e altro.

Stampa duplex

■ **Utilizza unità duplex (Per HL-5250DN)**

Se si sceglie il pulsante **Utilizza unità duplex**, verrà visualizzata la finestra di dialogo delle impostazioni duplex. Per ciascun orientamento sono disponibili sei direzioni di rilegatura della stampa duplex, automaticamente.

■ **Duplex manuale**

Se si sceglie il pulsante **Duplex manuale** verrà visualizzata la finestra di dialogo delle impostazioni di stampa duplex manuale. Per ciascun orientamento sono disponibili sei direzioni di rilegatura per la stampa duplex manuale.

■ **Stampa di opuscoli**

Quando si desidera stampare un opuscolo, utilizzare questa funzione. Per creare l'opuscolo, piegare le pagine stampate nel centro. Quando si utilizza la funzione di stampa opuscolo.

■ **Offset rilegatura**

Se si seleziona l'opzione Offset rilegatura, è anche possibile specificare il valore di offset per la rilegatura in pollici o millimetri.

Filigrana

Nei documenti è possibile inserire un logo o del testo in filigrana.

È possibile scegliere una delle filigrane preimpostate oppure utilizzare un file bitmap o di testo creato.

Quando si utilizza un file bitmap come filigrana, è possibile modificarne il formato e collocarlo in qualsiasi punto della pagina.

Quando si utilizza del testo come filigrana, è possibile modificare il font e le impostazioni di luminosità e angolo.

Impostazione pagina

È possibile modificare la scala dell'immagine di stampa e scegliere le opzioni **Speculare e Sul lato opposto**.

Opzioni periferica

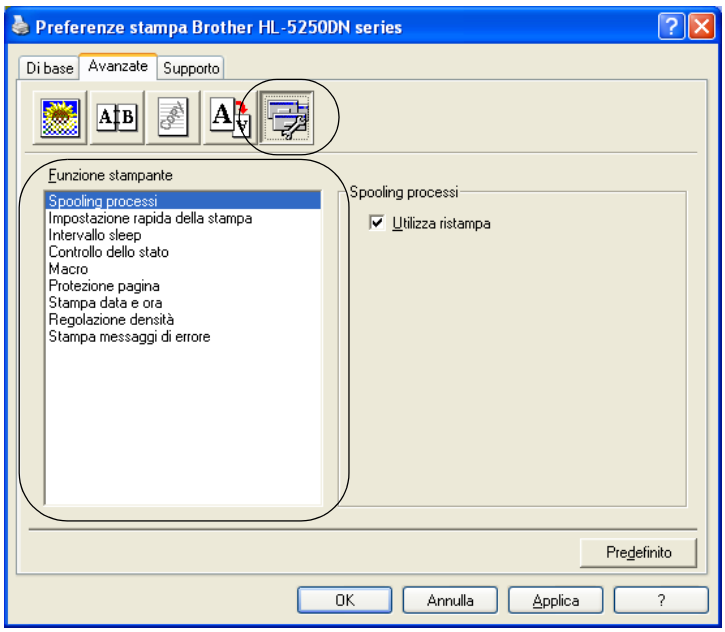

È possibile impostare quanto segue in **Funzione stampante**.

È possibile passare alla pagina relativa a ciascuna **Funzione stampante** facendo clic sul nome della funzione riportato nell'elenco seguente.

- Spooling processi
- Impostazione rapida della stampa
- Intervallo sleep
- Controllo dello stato
- Macro
- Amministratore (solo per Windows® 95/98/Me)
- Inserisci comando/file (solo per Windows® 95/98/Me)
- Protezione pagina
- Stampa data e ora
- Regolazione densità
- Stampa messaggi di errore

Nota

L'elenco **Funzione stampante** può variare a seconda del modello.

Spooling processi

La stampante memorizza l'ultimo processo di stampa ricevuto.
Per ristampare l'ultimo documento, premere Go per circa 4 secondi finché tutti i LED non si accendono nell'ordine (Toner, Drum, Paper, Status), quindi rilasciare Go. Entro 2 secondi premere Go il numero di volte che si desidera ristampare. Se non si preme Go entro 2 secondi, verrà stampata una sola copia.

Nota

Se si desidera evitare che altri utenti stampino i dati mediante la funzione di ristampa, deselezionare la casella di controllo **Utilizza ristampa** nelle impostazioni Spooling processi.

Impostazione rapida della stampa

Questa funzione consente di scegliere rapidamente le impostazioni del driver. Per visualizzare le impostazioni, fare clic sull'icona della barra applicazioni.

È possibile attivare o disattivare la funzione Impostazione rapida della stampa. Viene visualizzata una piccola finestra di selezione che consente di apportare modifiche alle impostazioni delle seguenti funzioni:

- Pagine multiple
- Stampa duplex
- Modalità risparmio toner
- Origine carta
- Tipo carta

Intervallo sleep

Quando la stampante non riceve dati per un certo periodo di tempo si attiva il modo sleep. In questo modo, la stampante si comporta come se fosse spenta. Quando si sceglie **Impostazione predefinita stampante** l'impostazione del timeout sarà 5 minuti. Quando si seleziona Modalità sleep intelligente, il timeout viene automaticamente regolato in base alla frequenza di utilizzo della stampante. Mentre la stampante è in modalità sleep, tutti i LED sono spenti, ma la stampante è in grado di ricevere dati. La ricezione di un file di stampa o di un documento o la pressione del tasto **Go** riattiva automaticamente la stampante e avvia la stampa.

Per disattivare il modo sleep, accedere alla scheda **Avanzate**, fare clic sull'icona **Opzioni periferica** e scegliere **Intervallo Sleep**. Fare doppio clic su **Intervallo Sleep** e verrà visualizzata la funzione Intervallo Sleep disattivato. Fare clic su **Disattivato** per impedire che venga attivato il modo sleep. Per nascondere la funzione Intervallo sleep disattivato fare di nuovo doppio clic su Intervallo sleep. È consigliabile non disattivare il modo sleep per risparmiare energia.

Controllo dello stato

Descrive lo stato della stampante e riporta eventuali errori che possono verificarsi durante la stampa. Per impostazione predefinita, l'opzione **Controllo dello stato** è disattivata. Per attivare Controllo dello stato, accedere alla scheda **Avanzate**, fare clic sull'icona **Opzioni periferica** e quindi **Controllo dello stato**.

Macro

È possibile salvare una pagina di un documento come macro nella memoria della stampante. È inoltre possibile eseguire le macro salvate, ossia utilizzarle come overlay su qualsiasi documento. In questo modo, si risparmia tempo e si aumenta la velocità di stampa per informazioni utilizzate di frequente come i moduli, il logo di un'azienda, la carta intestata o le fatture.

■ **Amministratore** (solo per Windows® 95/98/Me)

Gli amministratori hanno il compito di limitare le funzioni di impostazione del numero di copie, della scala e della filigrana.

- Password

  Immettere la password in questa casella.
- Imposta password

  Fare clic qui per modificare la password.
- BLOCCO COPIA

  Blocca la selezione delle pagine per evitare la stampa di più copie.
- BLOCCO FILIGRANA

  Blocca le impostazioni correnti dell'opzione Filigrana per evitare modifiche.
- BLOCCO SCALA

  Blocca l'impostazione della scala nei seguenti modi:
  1 in 1
  100%

■ **Inserisci comando/file** (solo per Windows® 95/98/Me)

Questa funzione consente di eseguire le operazioni elencate di seguito:

- Inserire un file di stampa o un file in formato tiff in un processo di stampa.
- Inserire una stringa di testo in un processo di stampa.
- Inserire una macro, salvata nella memoria della stampante, in un processo di stampa.

■ **Protezione pagina**

L'impostazione Protezione pagina riserva memoria aggiuntiva per la creazione di immagini a pagina intera.

Le opzioni possibili sono **AUTO**, **Disattivato** e **Impostazione predefinita stampante**.

La funzione di protezione pagina consente alla stampante di creare un'immagine a pagina intera da stampare in memoria prima che abbia inizio il processo di stampa vero e proprio. Utilizzare questa funzione quando l'immagine è molto complicata e la stampante deve elaborare l'immagine prima di stamparla.

■ **Stampa data e ora**

Quando questa funzione è attivata, la data e l'ora verranno stampate sul documento.

■ **Regolazione densità**

Aumenta o riduce la densità di stampa.

Nota

Regolazione intensità non è disponibile quando si imposta la **risoluzione** su **HQ 1200**.

■ **Stampa dei messaggi di errore**

È possibile scegliere se stampare o meno il messaggio di errore quando si verifica un problema. Per informazioni dettagliate, vedere *Stampa messaggi di errore* a pagina 81.

Le opzioni possibili sono **Impostazione predefinita stampante**, **Attivato** e **Disattivato**.

Scheda Accessori

Nota

Dal menu di avvio scegliere **Pannello di controllo** e quindi **Stampanti** [1]. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona Brother HL-5240/5250DN e selezionare **Proprietà** per accedere alla scheda **Accessori**.

[1] **Stampanti e fax** in Windows® XP.

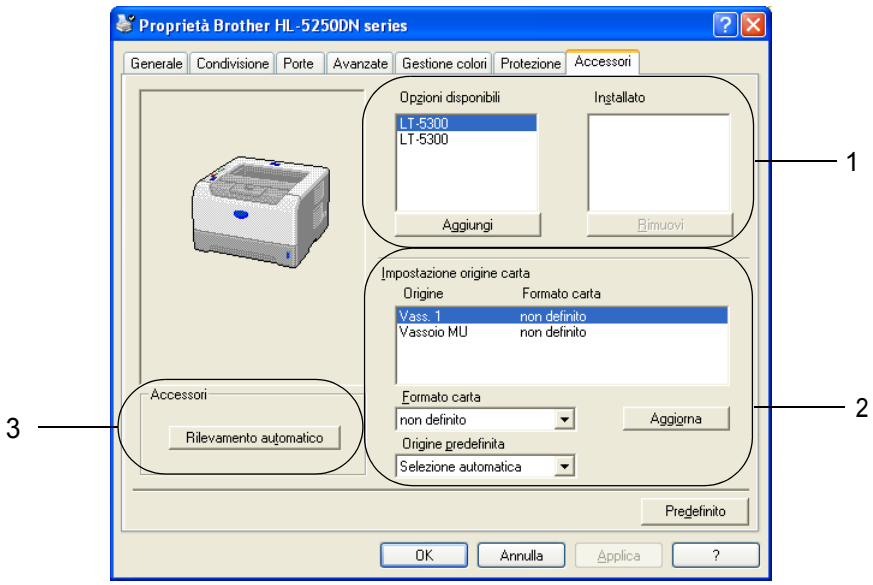

■ **Opzioni disponibili** (1)

È possibile aggiungere e rimuovere manualmente le opzioni installate sulla stampante.

■ **Impostazione origine carta** (2)

Questa funzione individua il formato carta presente in ogni vassoio.

- **Formato carta**

  Questa impostazione consente di definire il formato carta utilizzato per ogni vassoio. Evidenziare il vassoio da definire e scegliere il formato carta dal menu a discesa. Fare clic su **Update** per applicare l'impostazione al vassoio. Se si utilizza più di un formato carta è necessario definire il formato carta per ogni vassoio in modo che la carta venga prelevata dal vassoio corretto.

- **Origine predefinita**

  Questa impostazione consente di scegliere l'origine carta predefinita da cui verrà stampato il documento. Scegliere l'**origine predefinita** dal menu a discesa e fare clic su **Aggiorna** per salvare l'impostazione. L'impostazione **Selezione automatica** consente di prelevare automaticamente la carta da qualsiasi vassoio per cui è stato definito un formato carta corrispondente al documento.

■ **Rilevamento automatico delle unità opzionali della stampante** (3)

La funzione **Rilevamento automatico** consente di trovare le unità opzionali attualmente installate e mostra le impostazioni disponibili nel driver della stampante. Scegliendo **Rilevamento automatico**, viene visualizzato un elenco delle unità opzionali installate nella stampante. Le unità opzionali possono essere aggiunte o eliminate manualmente.

Nota

In determinate condizioni della stampante, la funzione **Rilevamento automatico** non è disponibile.

Scheda Supporto

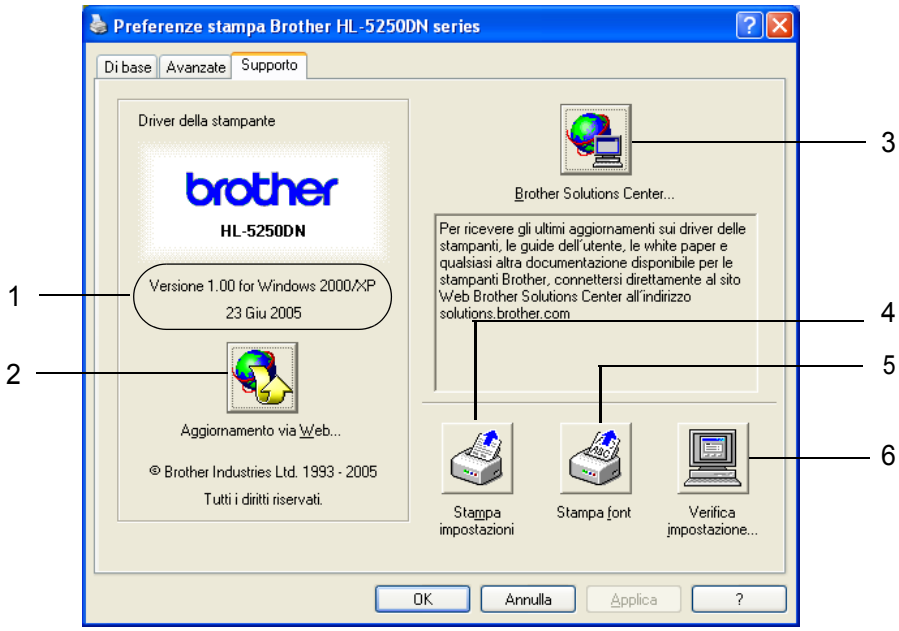

- **Versione** (1)

  Versione del driver della stampante.

- **Aggiornamento via Web** (2)

  Aggiornamento via Web controlla sul sito Web Brother se sono disponibili driver aggiornati e scarica e aggiorna automaticamente il driver sul PC.

- **Brother Solutions Center** (3)

  Brother Solution Center Center (http://solutions.brother.com) è un sito Web che offre informazioni sui prodotti Brother mediante sezioni FAQ (risposte alle domande frequenti), Guide dell'utente, aggiornamenti dei driver e suggerimenti relativi all'utilizzo dell'apparecchiatura.

- **Stampa impostazioni** (4)

  Verranno stampate le pagine che illustrano la configurazione delle impostazioni interne della stampante.

- **Stampa font** (5)

  Verranno stampate le pagine che mostrano tutti i font interni della stampante.

- **Verifica impostazione** (6)

  Verranno visualizzate le impostazioni correnti del driver della stampante.

Funzioni del driver della stampante BR-Script (emulazione del linguaggio PostScript® 3™) (Per Windows®)

Per ulteriori informazioni, vedere la **Guida in linea** del driver della stampante.

Nota

Le istruzioni di questa sezione fanno riferimento alla HL-5250DN con Windows® XP.

Le schermate visualizzate sul PC variano in base al sistema operativo in uso.

Scheda Impostazioni periferica

Selezionare le opzioni installate.

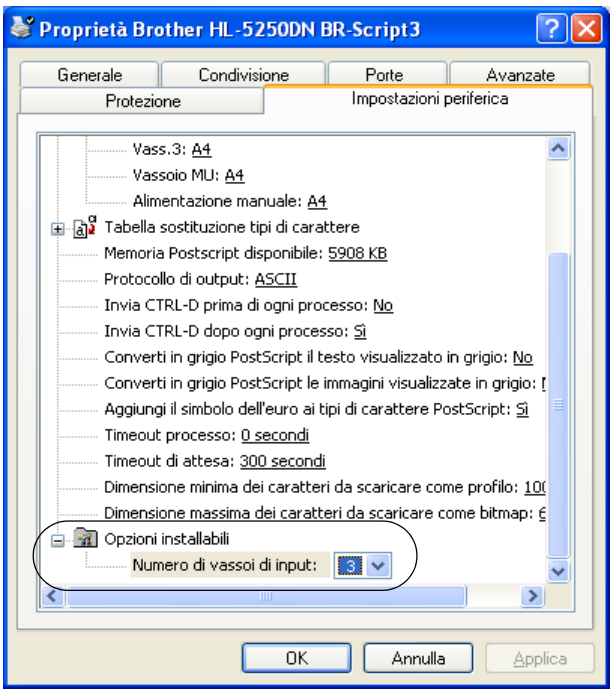

Preferenze di stampa

Nota

Se si utilizza Windows NT® 4.0, Windows® 2000 o XP, è possibile accedere alla finestra di dialogo Preferenze Stampa facendo clic su **Preferenze stampa...** nella scheda **Generale** della finestra di dialogo **Proprietà Brother HL-5240/HL-5250DN BR-Script3**.

■ Scheda Layout

È possibile modificare l'impostazione Layout selezionando le impostazioni per **Orientamento**, **Stampa fronte retro**, **Ordine pagine** e **Pagine per foglio**

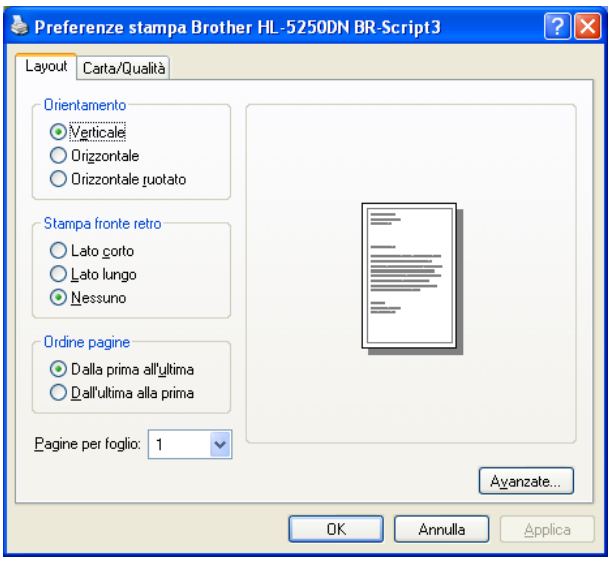

■ Scheda Carta/Qualità

Scegliere l'**alimentazione**.

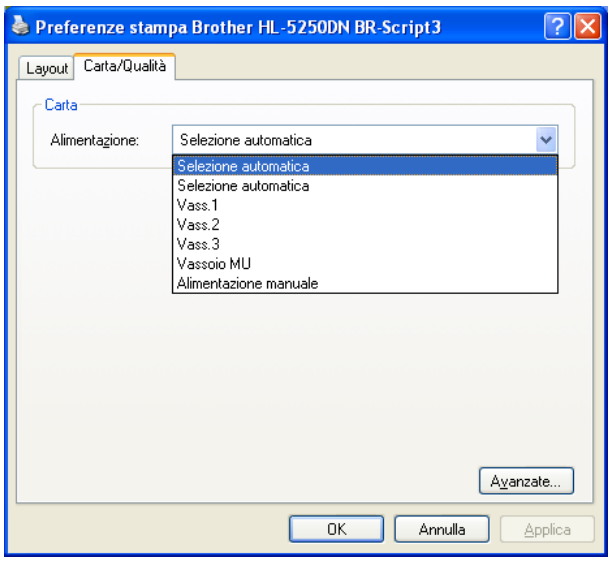

Opzioni avanzate

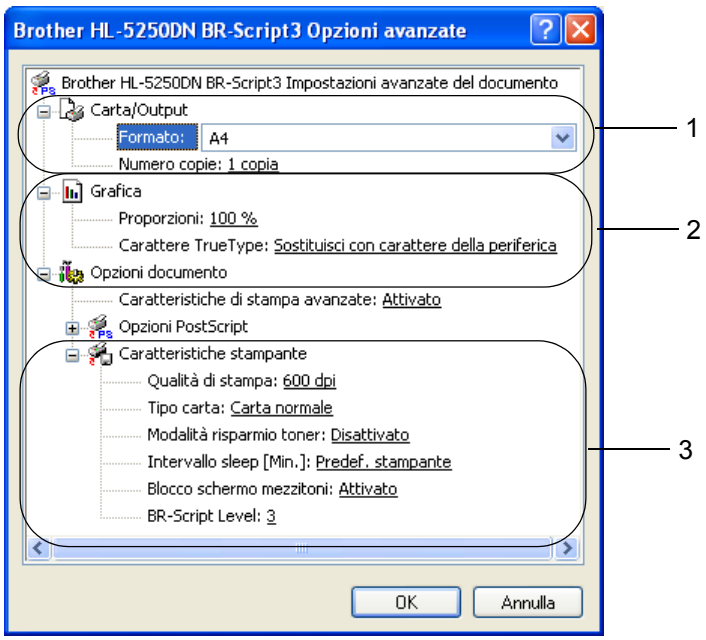

1. Scegliere il **formato carta** e **Numero copie** (1).
2. Definire le impostazioni **Proporzioni** e **Carattere TrueType** (2).
3. È possibile modificare le impostazioni selezionando quella desiderata nell'elenco **Caratteristiche stampante** (3):
   - Qualità di stampa
   - Tipo carta
   - Modalità risparmio toner
     È possibile ridurre i costi di stampa attivando **Modalità risparmio toner** che riduce la densità della stampa.
   - Intervallo sleep
     Vedere *Opzioni periferica* a pagina 29.
   - Blocco schermo mezzitoni
   - BR-Script Level

Funzionalità del driver della stampante (Per Macintosh®)

Questa stampante supporta Mac OS® 9.1 - 9.2 e Mac OS® X 10.2.4 o versioni successive.

Nota

Le schermate di questa sezione sono tratte da Mac OS® X 10.4. Le schermate visualizzate sul computer Macintosh® in uso variano in base al sistema operativo installato.

Formato della pagina

È possibile impostare **Dimensioni**, **Orientamento** e **Scala**.

Layout

Impostare **Pagine per foglio**, **Orientamento** e **Bordi**.

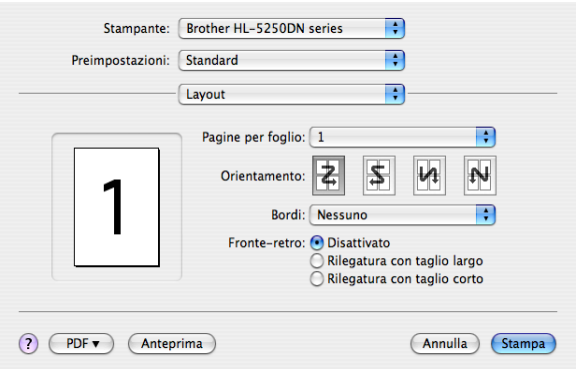

- **Pagine per foglio**

  Selezionare il numero delle pagine che verranno stampate su ciascun lato del foglio di carta.

- **Orientamento**

  Quando si specifica il numero di pagine per foglio, è anche possibile specificare l'orientamento del layout.

- **Bordi**

  Utilizzare questa funzione per aggiungere un bordo.

Impostazione stampa

È possibile modificare le impostazioni selezionando quella desiderata nell'elenco **Impostazione stampa**:

Scheda **Di base**

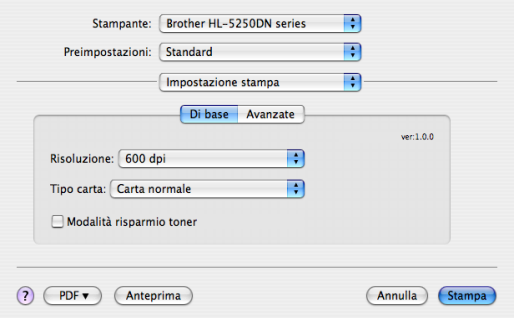

■ Risoluzione

È possibile modificare la risoluzione nel modo seguente:

- 300 dpi
- 600 dpi
- HQ 1200
- 1200 dpi

Nota

Se si utilizza l'impostazione 1200 dpi alta qualità (1200 × 1200 dpi) la stampa sarà più lenta.

■ Tipo carta

È possibile modificare il tipo di supporto nel modo seguente:

- Carta normale
- Carta sottile
- Carta spessa
- Carta più spessa
- Carta fine
- Lucidi
- Buste
- Buste Sottile
- Buste Sottile
- Carta riciclata

■ Modalità risparmio toner

È possibile ridurre i costi di stampa attivando Modalità risparmio toner che riduce la densità della stampa.

Nota

- Non è consigliabile attivare la modalità risparmio toner per stampare immagini in scala di grigio o fotografiche.

• Modalità risparmio toner non è disponibile per la risoluzione 1200 dpi o HQ 1200.

Scheda Avanzate

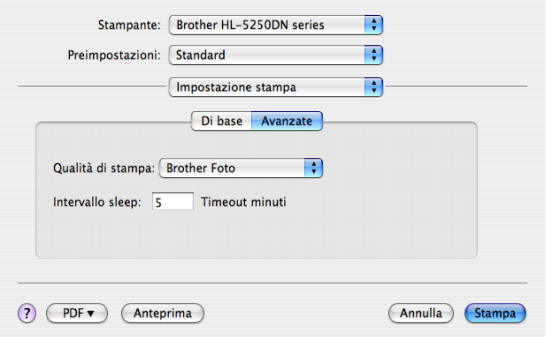

■ **Qualità di stampa**

È possibile modificare la qualità come segue:

- Brother Foto

  Modalità fotografica (priorità gradazione). Scegliere questa impostazione per stampare fotografie con gradazione continua. È possibile rappresentare contrasti attenuati tra varie tonalità di grigio.

- Brother Grafica

  Modalità fotografica (priorità contrasto). Scegliere questa impostazione per stampare testo e figure, ad esempio documenti aziendali e presentazioni. È possibile rappresentare contrasti nitidi tra aree ombreggiate.

- Generica

  Si tratta di un motivo a mezzitoni standard di Mac® OS X. Se si sceglie questo modo per stampare documenti di testo, la stampa sarà più rapida. Utilizzare questo modo per i computer Mac® che dispongono di una minore quantità di memoria.

■ **Intervallo sleep**

Quando la stampante non riceve dati per un certo periodo di tempo (timeout), si attiva la modalità sleep. In questa modalità, la stampante si comporta come se fosse spenta. Il timeout predefinito è 5 minuti. Mentre la stampante è in modalità sleep, tutti i LED sono spenti, ma la stampante è in grado di ricevere dati. La ricezione di un file di stampa o di un documento o la pressione del tasto **Go** riattiva automaticamente la stampante e avvia la stampa.

Controllo dello stato (per Mac® X 10.2.4 o versioni successive)

Per attivare il controllo dello stato, eseguire **BrStatusMonitor.app** (da **Macintosh HD** (Disco di avvio), scegliere **Library**, **Printers**, **Brother**, **Utilities**).

Disinstallazione del driver della stampante

È possibile disinstallare il driver della stampante eseguendo la procedura illustrata di seguito.

Nota

- Questa operazione non è disponibile se il driver della stampante è stato installato dalla funzione Aggiungi stampante di Windows.
- Dopo la disinstallazione, è consigliabile riavviare il computer per rimuovere i file utilizzati durante il processo di disinstallazione.

Driver della stampante per Windows®

Per Windows® XP

1. Fare clic sul pulsante **Start**, selezionare **Tutti i programmi**, quindi il nome della stampante.
2. Selezionare **Disinstalla**.
3. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Per Windows® 95/98/Me/2000 e Windows NT® 4.0

1. Fare clic sul pulsante **Start**, selezionare **Tutti i programmi**, quindi il nome della stampante.
2. Selezionare **Disinstalla**.
3. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Driver laser Brother per Macintosh®

Per Mac OS® X 10.2.4 o versioni successive

1. Scollegare il cavo USB tra il computer Macintosh e la stampante.
2. Riavviare il computer Macintosh®.
3. Accedere come 'amministratore'.
4. Eseguire **Printer Setup Utility** [1] (dal menu **Go** scegliere **Applications**, **Utilities**), quindi scegliere la stampante da rimuovere e rimuoverla facendo clic sul pulsante **Delete**.
5. Trascinare la cartella **HL-MFLPro** (da **Macintosh HD** (Disco di avvio), scegliere **Library**, **Printers**, **Brother**) nel cestino e svuotarlo.
6. Riavviare il computer Macintosh®.

[1] **Print Center** per Mac OS® X 10.2

Per Mac OS® 9.1 - 9.2

1. Aprire la cartella **Extensions** posta nella **Cartella System** in **Macintosh HD**.
2. Trascinare tutti i seguenti file presenti nella cartella **Extensions** nel **cestino**.
   - BR_PrintMonitor(laser)
   - Brother Laser
   - Brother Laser(IP)

Nota

Potrebbero esistere diverse estensioni USB Print Driver(BRXXX) [1] e BR_PrintMonitor(BXX) [1] con diverse terminazioni.

[1] 'x' fa riferimento al modello della macchina.

3. Riavviare il computer Macintosh®.
4. Dopo aver riavviato il computer è possibile svuotare il cestino.

Software

Software per reti (Solo per HL-5250DN)

BRAdmin Professional (per Windows®)

Il software BRAdmin Professional è un'utilità di gestione delle stampanti abilitate alla connessione di rete Brother eseguite in ambienti Windows® 95/98/Me/2000/XP e Windows NT® 4.0. Consente di configurare e controllare con facilità lo stato della stampante sulla rete.

BRAdmin Light (per Macintosh®)

L'utilità Brother BRAdmin Light è un'applicazione Java progettata per l'ambiente Apple® Mac OS®X. Supporta alcune delle funzionalità del software Windows® BRAdmin. Mediante il software BRAdmin Light è ad esempio possibile modificare alcune impostazioni di rete e aggiornare il firmware sulle stampanti di rete Brother e sulle periferiche multifunzione.

Driver Deployment Wizard (per Windows®)

Questo programma di installazione include il driver della stampante per Windows® e il driver della porta di rete Brother (LPR e NetBIOS). Se l'amministratore utilizza questa applicazione per installare il driver della stampante e il driver della porta, può salvare il file sul file server o inviarlo agli utenti mediante posta elettronica. A questo punto, sarà sufficiente fare clic su tale file affinché il driver della stampante, il driver della porta e l'indirizzo IP vengano copiati automaticamente sul PC.

Software di stampa di rete (per Windows®)

Questo programma di installazione include i controlli delle porte (software di stampa Peer-to-Peer). Consentono di stampare in rete (LAN) in ambiente Windows®

Web BRAdmin (per Windows®)

L'utilità Web BRAdmin è stata studiata per la gestione delle periferiche Brother connesse in rete LAN/WAN. Installando l'utilità server Web BRAdmin su un computer su cui è in esecuzione IIS [1], gli amministratori che dispongono di un browser Web possono connettersi al server Web BRAdmin che a sua volta comunica con la periferica. Contrariamente al software BRAdmin Professional, appositamente studiato per i sistemi Windows®, il software server Web BRAdmin è accessibile da qualsiasi PC client che disponga di un browser Web con supporto per Java 2.

È possibile scaricare Web BRAdmin dal sito Web. Visitare il sito all'indirizzo http://solutions.brother.com.

[1] Internet Information Server 4.0 o 5.0

Web BRAdmin e Internet Information Server 4.0 sono supportati dai seguenti sistemi operativi:

- Windows NT® 4.0 Server

Web BRAdmin e Internet Information Server 5.0 sono supportati dai seguenti sistemi operativi:

- Windows® 2000 Server
- Windows® 2000 Advanced Server
- Windows® 2000 Professional

Web BRAdmin e Internet Information Server 5.1 sono supportati dai seguenti sistemi operativi:

- Windows® XP Professional

Informazioni sulle modalità di emulazione

Questa stampante presenta le seguenti modalità di emulazione: È possibile modificare l'impostazione utilizzando Remote Printer Console o il browser Web.

- Modalità HP LaserJet

  La modalità HP LaserJet, o modalità HP, è la modalità di emulazione grazie alla quale questa stampante supporta il linguaggio PCL6 della stampante laser LaserJet Hewlett-Packard®. Sono numerose le applicazioni che supportano questo tipo di stampante laser. L'utilizzo di questa modalità consente alla stampante di interagire con queste applicazioni in modo ottimale.

- Modalità BR-Script 3

  BR-Script è un linguaggio di descrizione della pagina Brother originale e un emulatore del linguaggio PostScript®. La stampante supporta il livello 3. L'emulatore BR-Script di questa stampante consente di controllare il testo e la grafica sulle pagine.

Per informazioni tecniche relative ai comandi PostScript®, consultare i seguenti manuali:

- Adobe Systems Incorporated. PostScript® Language Reference, Terza Edizione. Addison-Wesley Professional, 1999. ISBN: 0-201-37922-8
- Adobe Systems Incorporated. PostScript® Language Program Design. Addison-Wesley Professional, 1988. ISBN: 0-201-14396-8
- Adobe Systems Incorporated. PostScript® Language Tutorial and Cookbook. Addison-Wesley Professional, 1985. ISBN: 0-201-10179-3

- Modalità EPSON FX-850 e IBM Proprinter XL

Le modalità EPSON FX-850 e IBM Proprinter XL sono le modalità di emulazione che questa stampante supporta per conformarsi agli standard industriali delle stampanti a matrice di punti. Alcune applicazioni supportano questi tipi di emulazione di stampanti a matrice di punti. Utilizzare queste modalità per stampare da questi tipi di applicazioni.

Selezione automatica dell'emulazione

La stampante è dotata di una funzionalità per la selezione automatica dell'emulazione che è attivata per impostazione predefinita. Grazie a questa funzionalità è possibile modificare la modalità di emulazione in base al tipo di dati ricevuti.

È possibile modificare l'impostazione utilizzando Remote Printer Console o il browser Web.

Per la stampante sono disponibili le seguenti combinazioni:

Impostazione 1 (predefinita)	Impostazione 2
HP LaserJet	HP LaserJet
BR-Script 3	BR-Script 3
EPSON FX-850	IBM ProPrinter XL

Selezione automatica dell'interfaccia

La stampante è dotata di una funzionalità per la selezione automatica dell'interfaccia che è attivata per impostazione predefinita. Grazie a questa funzionalità è possibile selezionare l'interfaccia IEEE 1284 parallela, USB o Ethernet in base all'interfaccia che riceve dati.

Quando si utilizza l'interfaccia parallela, è possibile attivare o disattivare le comunicazioni parallele bidirezionali e ad alta velocità utilizzando Remote Printer Console. (Vedere *Remote Printer Console* in questa pagina.) Poiché in base all'impostazione predefinita la modalità di selezione automatica dell'interfaccia è attivata, è sufficiente collegare il cavo di interfaccia alla stampante. Spegnere sia il computer che la stampante prima di collegare o scollegare il cavo.

Nota

Questa funzione impiega qualche secondo per attivarsi. Se si desidera aumentare la velocità di stampa, scegliere l'interfaccia necessaria utilizzando Remote Printer Console. (Vedere *Remote Printer Console* in questa pagina.)

Se in genere si utilizza una sola interfaccia, è consigliabile sceglierla mediante Remote Printer Console. (Vedere *Remote Printer Console* in questa pagina.) Se è selezionata una sola interfaccia, la stampante allocherà tutti i dati memorizzati nel buffer di input a quell'interfaccia.

Remote Printer Console

Remote Printer Console è il software che consente di modificare molte delle impostazioni della stampante indipendentemente dall'applicazione. Ad esempio, è possibile modificare le impostazioni per margine, modo sleep, set di caratteri e così via. Queste impostazioni vengono memorizzate e utilizzate dalla stampante.

Come utilizzare e installare il software Remote Printer Console

Per utilizzare il software Remote Printer Console, eseguire la procedura illustrata di seguito.

Per Windows®

1. Inserire il CD-ROM nell'apposita unità e chiudere la schermata di apertura.
2. Aprire Esplora risorse di Windows® e selezionare l'unità CD-ROM.
3. Fare doppio clic sulla cartella **RPC**.
4. Per informazioni sull'installazione e l'utilizzo di Remote Printer Console, fare riferimento al documento **RPC_User's_Guide.pdf**.

Per Macintosh®

1. Inserire il CD-ROM nell'apposita unità. Fare doppio clic sull'icona **HL2000** sul desktop.
2. Fare doppio clic sulla cartella **RPC**.
3. Per informazioni sull'installazione e l'utilizzo di Remote Printer Console, fare riferimento al documento **RPC_User's_Guide.pdf** .

4 Pannello di controllo

LED (Light Emitting Diode)

In questa sezione si fa riferimento ai quattro LED **Toner**, **Drum**, **Paper** e **Status** e ai due tasti **Go** e **Job Cancel** del pannello di controllo.

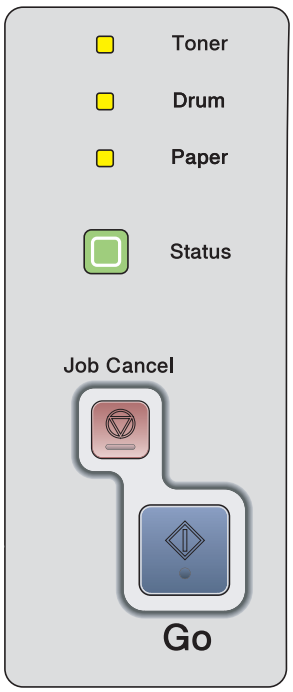

Le indicazioni dei LED riportate nella tabella seguente vengono utilizzate nelle illustrazioni di questo capitolo.

	LED spento.
oppure oppure	LED acceso.
oppure oppure	LED lampeggiante.

Nota

Quando la stampante è spenta o in modalità sleep, tutti i LED sono spenti.

LED	Stato stampante
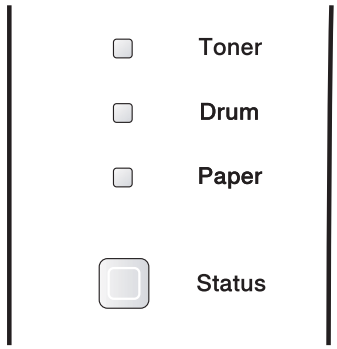	**Modalità sleep** La stampante è spenta o in modalità sleep. La pressione del tasto **Go** consente di passare dalla modalità sleep alla modalità pronta.
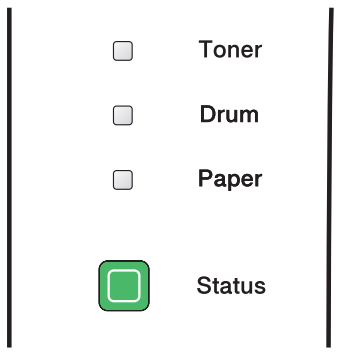	**Pronta a stampare** La stampante è pronta per stampare.
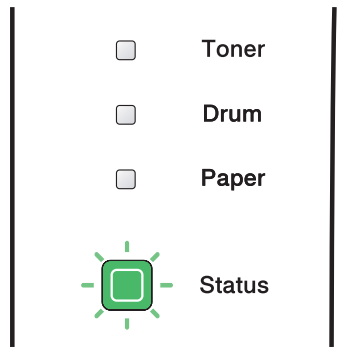	**Riscaldamento** Riscaldamento della stampante in corso. **Raffreddamento** La stampante si sta raffreddando. Attendere alcuni secondi finché l'interno della stampante non si è raffreddato.
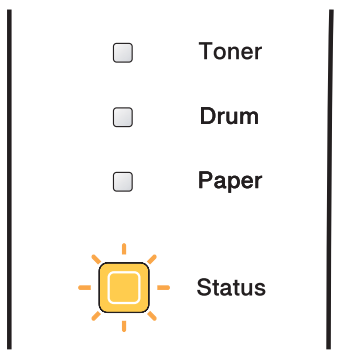	**Ricezione dati** La stampante sta ricevendo dati dal computer, elaborando dati in memoria o stampando i dati.

LED	Stato stampante
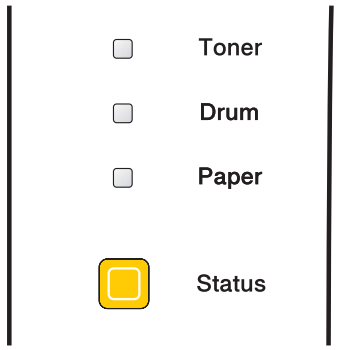	**Dati rimanenti nella memoria** Dati di stampa ancora presenti nella memoria della stampante. Se il LED **Status** rimane acceso per un periodo di tempo prolungato e non viene stampato nulla, premere **Go** per stampare i dati rimanenti in memoria.
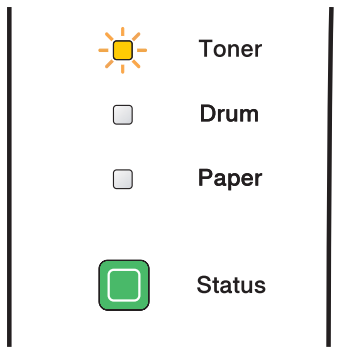	**Poco toner** Indica che la cartuccia toner è quasi vuota. Acquistare una nuova cartuccia toner per una pronta sostituzione della cartuccia usata quando compare il messaggio **Fine toner**. Il LED **Toner** si accende per 2 secondi e si spegne per 3 secondi.
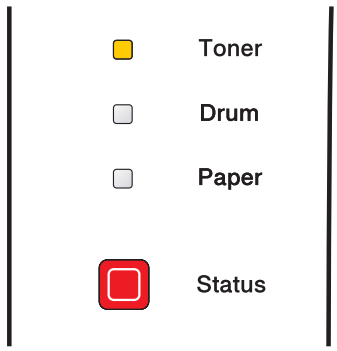	**Fine toner** Sostituire la cartuccia toner con una nuova. Vedere *Sostituzione della cartuccia toner* a pagina 63. **Errore cartuccia** L'assemblaggio del gruppo tambuto non è installato correttamente. Estrarre il gruppo tamburo e reinserirlo.
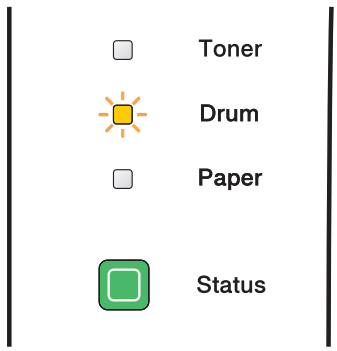	**Tamburo quasi esaurito** Il gruppo tamburo deve essere sostituito. È consigliabile procurarsi un nuovo gruppo tamburo per sostituire quello corrente. Vedere *Sostituzione del gruppo tamburo* a pagina 67. Il LED **Drum** si accende per 2 secondi e si spegne per 3 secondi.

LED	Stato stampante
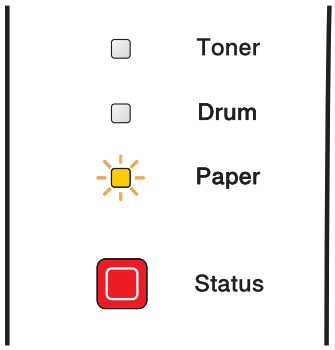	**No carta** Caricare la carta nel vassoio carta. Premere **Go**. Vedere *Stampa su carta normale, carta fine e lucidi* a pagina 9 o *Stampa su carta spessa, etichette e buste* a pagina 15.
	Inceppamento carta Rimuovere la carta inceppata. Vedere *Inceppamenti carta: come risolverli* a pagina 83. Se la stampa non si avvia, premere **Go**.
	F**ormato carta errato per Duplex** (Per HL-5250DN) Premere **Go** o **Job Cancel**. Impostare il formato carta corretto che si desidera utilizzare nel vassoio indicato o caricare questo stesso formato impostato nel driver corrente. Per la stampa duplex automatica è possibile utilizzare il formato A4, Letter o Legal.
	Duplex disatt. Chiudere il coperchio posteriore della stampante e reinstallare il vassoio duplex.
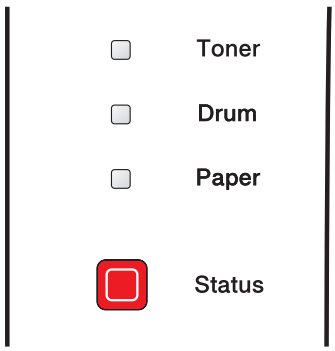	**Coperchio anteriore aperto** Chiudere il coperchio anteriore della stampante.
	Coperchio fusore aperto Chiudere il coperchio del fusore posto dietro il coperchio posteriore della stampante.
	Polvere su tamburo Pulire il filo corona. Vedere *Pulizia del filo corona* a pagina 76.
	Troppi vassoi È possibile installare al massimo due vassoi opzionali. Rimuovere vassoi aggiuntivi.
	Errore buffer Verificare le connessioni dei cavi tra il computer e la stampante
	Memoria piena La memoria della stampante è piena e non è possibile stampare pagine complete di un documento. Vedere *Risoluzione dei problemi di stampa* a pagina 96.
	Eccesso stampa La capacità della stampante è stata superata e non è possibile stampare pagine complete di un documento. Vedere *Risoluzione dei problemi di stampa* a pagina 96.
	Downl pieno Il buffer di download della stampante è pieno. Espandere la memoria della stampante. Vedere *Installazione di memoria aggiuntiva* a pagina 58.
	Font completo L'area di memoria dei font è piena. Eliminare i font o aggiungere altra memoria alla stampante. Vedere *Installazione di memoria aggiuntiva* a pagina 58.

Richieste di assistenza

Se si verifica un errore che non può essere risolto dall'utente, viene generata una richiesta di assistenza indicata dall'accensione di tutti i LED come illustrato nella di seguito.

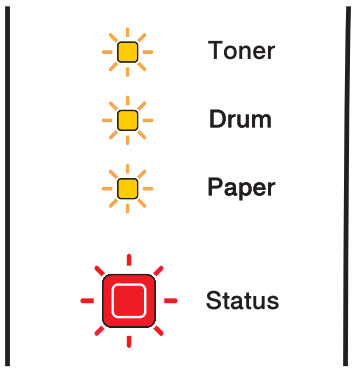

Se compaiono queste indicazioni, spegnere la stampante, attendere alcuni secondi, quindi riaccenderla e provare a stampare.

Se non è possibile eliminare l'errore e ricompare la stessa indicazione dopo l'accensione della stampante, consultare il distributore locale o un rappresentante dell'assistenza autorizzata Brother.

Quando si premono contemporaneamente i tasti **Go** e **Job Cancel** , tutti i LED si accendono come illustrato nella tabella seguente per identificare l'errore.

Indicazioni dei LED dopo la pressione di Go e Job Cancel

LED	Guasto del PCB principale	Guasto dell'unità laser [1]	Guasto dell'unità laser	Guasto del motore principale	Errore di alta tensione	Errore DIMM [2]
Toner	■	■	□	□	□	■
Drum	■	□	■	□	■	□
Paper	□	□	□	■	■	■
Stato	■	■	■	■	■	■

1 Se si verifica questo errore, spegnere la stampante, attendere alcuni secondi, quindi riaccenderla. Lasciare accesa la stampante per 10 minuti. Se questo errore si ripete, consultare il rivenditore o l'incaricato autorizzato del servizio assistenza Brother.

2 Se si verifica questo errore verificare che il modulo DIMM sia installato correttamente. Vedere *Installazione di memoria aggiuntiva* a pagina 58.

Ad esempio, l'indicazione dei LED riportata di seguito segnala un guasto del gruppo fusione.

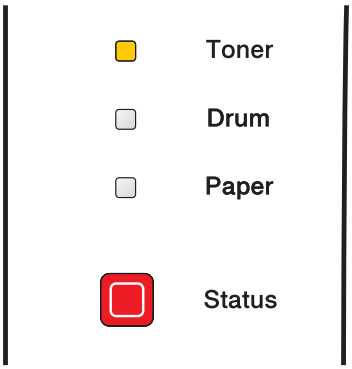

Annotare l'indicazione e segnalare lo stato di errore al rivenditore o al rappresentante autorizzato del servizio assistenza Brother facendo riferimento alla tabella riportata sopra.

Nota

Accertarsi che il coperchio anteriore sia completamente chiuso prima di richiedere l’assistenza.

Tasto del Pannello di controllo

I tasti del pannello di controllo hanno le seguenti funzioni.

- **Annullamento della stampa**

  Se si preme **Job Cancel** durante la stampa, la stampante interrompe immediatamente la stampa ed espelle la carta.

- **Riattivazione**

  Se la stampante è in modalità sleep, premere **Go** o **Job Cancel** per riattivare la stampante e passare allo stato Pronta.

- **Recupero errori**

  Se si verifica un errore, la stampante è in grado di recuperare automaticamente. Se un errore non viene eliminato automaticamente, premere il tasto **Go** per eliminarlo, quindi continuare a utilizzare la stampante.

- **Alimentazione carta**

  Se il LED **Status** giallo rimane acceso per un periodo di tempo prolungato, premere il tasto **Go**. La stampante stamperà i dati ancora presenti nella memoria della stampante.

- **Ristampa**

  Per ristampare l'ultimo documento, tenere premuto **Go** per circa 4 secondi finché tutti i LED non si accendono nell'ordine (**Toner**, **Drum**, **Paper**, **Status**), quindi rilasciare **Go**. Entro 2 secondi premere **Go** il numero di volte che si desidera ristampare. Se non si preme **Go** entro 2 secondi, verrà stampata una sola copia.

Stampa della pagina di prova

Per stampare una pagina di prova, utilizzare il tasto **Go** o il driver della stampante.

Utilizzo del tasto del pannello di controllo

1. Spegnere la stampante.
2. Accertarsi che il coperchio anteriore sia chiuso e che il cavo di alimentazione sia collegato.
3. Tenere premuto **Go** mentre si preme l'interruttore di alimentazione. Tutti i LED si accendono, quindi il LED **Status** si spegne. Rilasciare **Go**. Accertarsi che tutti i LED si siano spenti.
4. Premere nuovamente il tasto **Go**. La stampante stamperà una pagina di prova.

Utilizzo del driver della stampante

Se si utilizza il driver della stampante Brother per Windows®, fare clic sul pulsante **Stampa pagina di prova** nella scheda **Generale** del driver della stampante per Windows®.

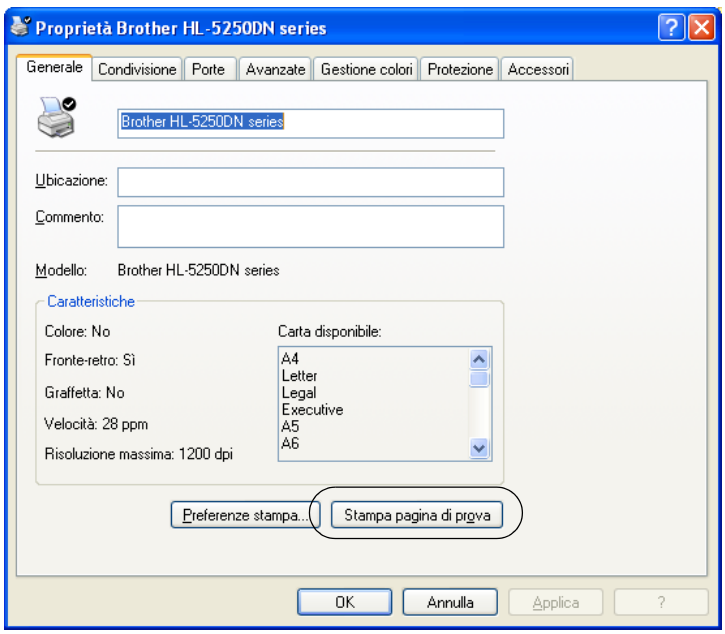

Stampa della pagina delle impostazioni della stampante

È possibile stampare le impostazioni correnti mediante il tasto del pannello di controllo o il driver della stampante.

Utilizzo del tasto del pannello di controllo

1. Accertarsi che il coperchio anteriore sia chiuso e che il cavo di alimentazione sia collegato.
2. Accendere la stampante e attendere che si trovi nello stato pronta.
3. Premere tre volte il tasto **Go** entro 2 secondi. Viene stampata la pagina delle impostazioni correnti della stampante.

Utilizzo del driver della stampante

Se si utilizza il driver della stampante Brother per Windows®, è possibile stampare la pagina delle impostazioni della stampante corrente facendo clic sul pulsante **Stampa impostazioni** nella scheda **Supporto**.

Stampa font

È possibile stampare un elenco dei font interni utilizzando il tasto del pannello di controllo o il driver della stampante.

Utilizzo del tasto del pannello di controllo

1. Spegnere la stampante.
2. Accertarsi che il coperchio anteriore sia chiuso e che il cavo di alimentazione sia collegato.
3. Tenere premuto **Go** mentre si preme l'interruttore di alimentazione. Tutti i LED si accendono, quindi il LED **Status** si spegne. Rilasciare **Go**. Accertarsi che tutti i LED si siano spenti.
4. Premere nuovamente il tasto **Go**. Viene stampato un elenco dei font interni.

Utilizzo del driver della stampante

Se si utilizza il driver della stampante Brother Windows®, è possibile stampare un elenco dei font interni facendo clic sul pulsante **Stampa font** nella scheda **Supporto**.

Impostazioni predefinite di fabbrica (per HL-5250DN)

Se si desidera ripristinare le impostazioni di fabbrica per il server di stampa, ossia tutte le informazioni inclusa la password e l'indirizzo IP, procedere come segue:

1. Spegnere la stampante.
2. Accertarsi che il coperchio anteriore sia chiuso e che il cavo di alimentazione sia collegato.
3. Tenere premuto **Go** mentre si preme l'interruttore di alimentazione. Tutti i LED si accendono, quindi il LED **Status** si spegne. Rilasciare **Go**. Accertarsi che tutti i LED si siano spenti.
4. Premere **Go** sei volte. Assicurarsi che tutti i LED si accendano a indicare che le impostazioni predefinite in fabbrica del server di stampa sono state ripristinate.

Impostazioni di rete predefinite in fabbrica con protocollo APIPA disabilitato (per HL-5250DN)

Per ripristinare le impostazioni predefinite in fabbrica del server di stampa con il protocollo APIPA disabilitato, procedere come segue:

1. Spegnere la stampante.
2. Accertarsi che il coperchio anteriore sia chiuso e che il cavo di alimentazione sia collegato.
3. Tenere premuto **Go** mentre si preme l'interruttore di alimentazione. Tutti i LED si accendono, quindi il LED **Status** si spegne. Rilasciare **Go**. Accertarsi che tutti i LED si siano spenti.
4. Premere **Go** sette volte. Assicurarsi che tutti i LED si accendano a indicare che le impostazioni predefinite in fabbrica del server di stampa sono state ripristinate.

Nota

- Per ulteriori informazioni relative ad APIPA, vedere la Guida dell'utente in rete.
- È anche possibile disattivare il protocollo APIPA mediante un browser Web, BRAdmin Professional, Web BRAdmin o BRAdmin Light.

5 Accessori opzionali

Questa stampante dispone dei seguenti accessori opzionali. Questi accessori consentono di potenziare le funzionalità della stampante.

Vassoio carta inferiore	**Memoria DIMM**	**Server di stampa (per HL-5240/HL-5240L)**
LT-5300		**NC-2100p**
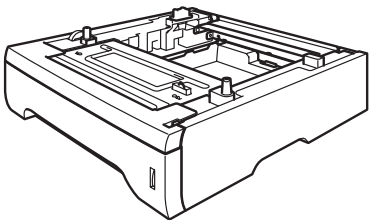	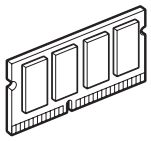	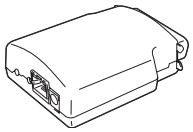
Vedere *Vassoio carta inferiore (LT-5300)* in questa pagina.	Vedere *DIMM* a pagina 57. Vedere *Installazione di memoria aggiuntiva* a pagina 58.	Vedere *Server di stampa (NC-2100p) (per HL-5240/HL-5240L)* a pagina 60.

Vassoio carta inferiore (LT-5300)

Possono essere installati due vassoi carta inferiori opzionali (Vassoio 2 o Vassoio 3) ognuno dei quali può contenere un massimo di 250 fogli di carta da 80 g/m^2.
Quando entrambi i vassoi sono installati, la stampante può contenere fino a 800 fogli di carta normale. Per acquistare un vassoio inferiore opzionale, contattare il rivenditore presso il quale si è acquistata la stampante.

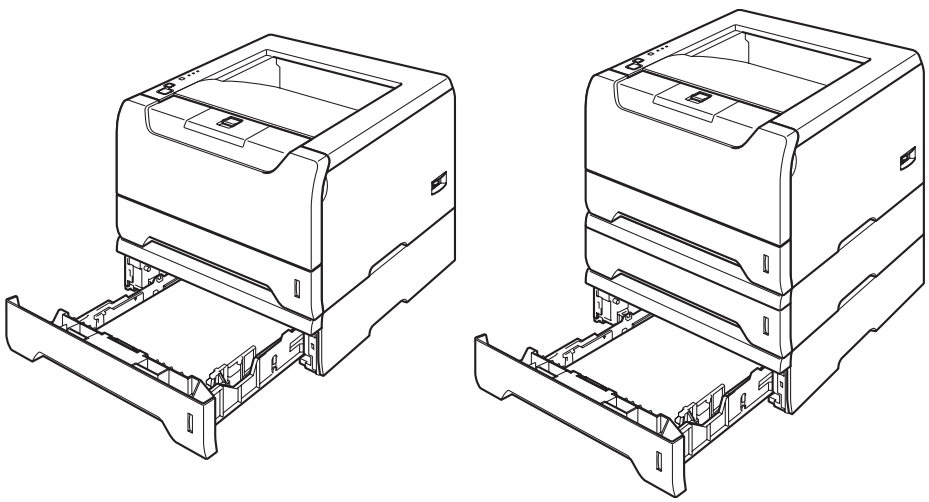

Per l'installazione, vedere la Guida dell'utente fornita con il vassoio carta inferiore.

DIMM

Per HL-5240/HL-5240L

La stampante HL-5240/HL-5240L è dotata di 16 MB di memoria standard e di uno slot per consentirne l'espansione. La memoria può essere espansa fino a 528 MB installando moduli di memoria DIMM (Dual In-line Memory Module).

Per HL-5250DN

La stampante HL-5250DN è dotata di 32 MB di memoria standard e di uno slot per consentirne l'espansione. La memoria può essere espansa fino a 544 MB installando moduli di memoria DIMM (Dual In-line Memory Module).

Tipi di moduli DIMM

È possibile installare i seguenti moduli DIMM:

- 128 MB Buffalo Technology VN133-D128 / VN133-X128
- 256 MB Buffalo Technology VN133-D256
- 512 MB Buffalo Technology VN133-D512
- 64 MB TechWorks 12165-0004
- 128 MB TechWorks 12462-0001
- 256 MB TechWorks 12485-0001
- 512 MB TechWorks 12475-0001

Nota

- Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web di Buffalo Techonology all'indirizzo http://www.buffalotech.com.
- Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web di Techworks all'indirizzo http://www.techworks.com.

In generale, i moduli di memoria DIMM devono essere conformi alle seguenti specifiche:

Tipo: 144 piedini e output a 64 bit

Latenza CAS: 2

Frequenza di clock: 100 MHz o più

Capacità: 64, 128, 256 o 512 MB

Altezza: 31.75 mm

Tipo DRAM: SDRAM 2 Bank

È anche possibile utilizzare il tipo di memoria SDRAM.

Nota

- È possibile che alcuni moduli DIMM non funzionino con questa stampante.
- Per ulteriori informazioni, contattare il distributore della stampante o il servizio assistenza Brother.

Installazione di memoria aggiuntiva

1. Spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione della stampante. Scollegare il cavo di interfaccia dalla stampante.

Nota

Verificare di avere spento la stampante prima di installare o rimuovere il modulo di memoria DIMM.

2. Rimuovere il coperchio DIMM.

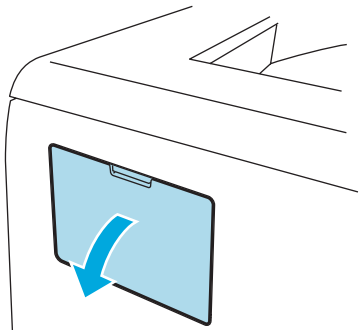

3. Estrarre dalla confezione il modulo di memoria DIMM e tenerlo per i bordi.

ATTENZIONE

NON toccare i chip di memoria o la superficie della scheda per evitare di danneggiare la stampante con l'elettricità statica.

4. Tenere il modulo DIMM dai bordi e allineare le tacche del modulo alle sporgenze presenti nello slot. Inserire il modulo DIMM diagonalmente(1), quindi inclinarlo verso la scheda di interfaccia finché non scatta in posizione (2).

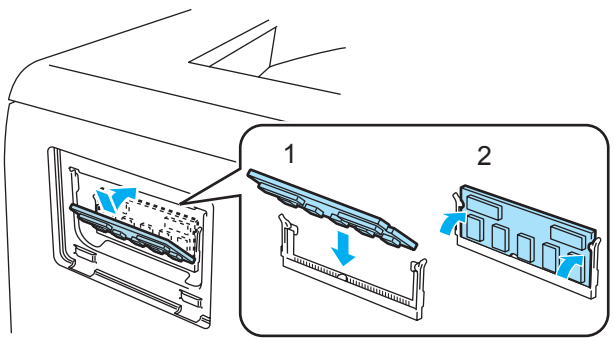

5 Riporre il coperchio DIMM.

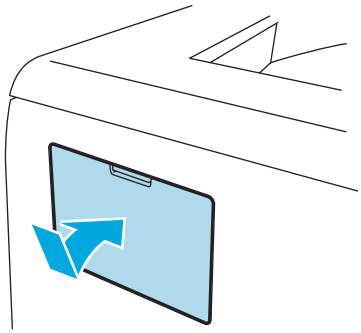

6 Ricollegare il cavo di interfaccia alla stampante. Ricollegare il cavo di alimentazione e accendere la stampante.

Nota

Per assicurarsi che il modulo DIMM sia stato installato nel modo corretto, è possibile stampare l'elenco delle impostazioni di stampa in cui è indicata la quantità corrente di memoria. Vedere *Stampa della pagina delle impostazioni della stampante* a pagina 53.

Server di stampa (NC-2100p) (per HL-5240/HL-5240L)

Con un server di stampa di rete opzionale (NC-2100p) è possibile connettersi alla rete tramite l'interfaccia parallela.

Interfaccia di rete	Ethernet 10/100BASE-TX
Interfaccia della stampante	Parallela
Protocollo di supporto	TCP/IP, NetBEUI
Funzionalità di gestione	Supporto server Web incorporato
	Supporto SNMP / MIB
	Console remota TELNET
	Compatibile con BRAdmin Professional
	Memoria Flash per un facile aggiornamento del firmware

Nota

Il modello HL-5250DN dispone già di un server di stampa Ethernet 10/100BASE-TX incorporato.

6 Manutenzione periodica

È indispensabile procedere periodicamente alla sostituzione di alcune parti e alla pulizia della stampante.

AVVERTENZA

Quando si sostituiscono determinati componenti o quando si pulisce l'interno della stampante, tenere presente quanto segue:

- Se sui vestiti è presente del toner, rimuoverlo con un panno asciutto e lavare immediatamente i vestiti in acqua fredda per evitare la formazione di macchie.
- Prestare attenzione a non inalare il toner.
- Se la stampante è stata usata di recente, alcune parti interne sono molto calde. Dopo avere aperto il coperchio anteriore o posteriore della stampante, NON toccare le parti raffigurate in grigio nell'illustrazione.

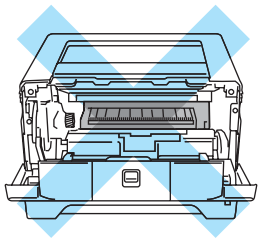

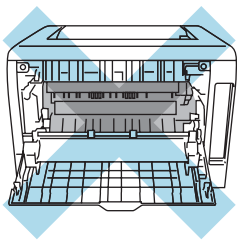

Sostituzione dei materiali di consumo

È indispensabile procedere regolarmente alla sostituzione dei materiali di consumo.

Nota

Queste istruzioni sono anche incluse in *Miglioramento della qualità di stampa* a pagina 90.

Materiali di consumo

Cartuccia toner	Gruppo tamburo
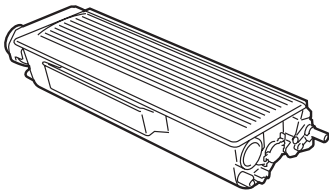	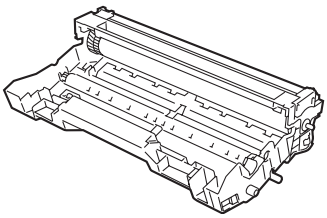
Vedere *Cartuccia toner* a pagina 62.	Vedere *Gruppo tamburo* a pagina 67.

Cartuccia toner

Una cartuccia toner nuova consente di stampare approssimativamente 3.500 fogli (cartuccia standard) o 7.000 pagine (cartuccia ad alta resa) A4 o Letter su un lato solo con copertura al 5%.

Nota

- La quantità di toner utilizzata varia a seconda del contenuto da stampare sulla pagina e dell'impostazione della densità di stampa.
- Se si modifica l'impostazione della densità di stampa per una stampa più chiara o più scura, la quantità di toner utilizzata cambierà.
- Estrarre la cartuccia toner dall'imballaggio pochi istanti prima di inserirla nella stampante.

Messaggio poco toner

Il LED **Toner** si accende per 2 secondi e si spegne per 3 secondi.

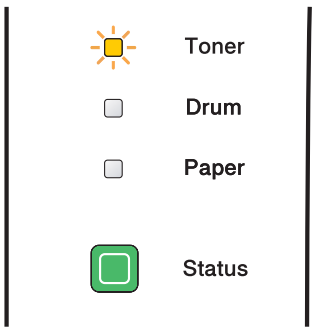

Quando questo messaggio viene segnalato dai LED, il toner è quasi esaurito. Acquistare una nuova cartuccia e tenerla a portata di mano prima che venga segnalato un messaggio di toner esaurito. Per sostituire la cartuccia toner, vedere il *Sostituzione della cartuccia toner* a pagina 63.

Nota

Il LED **Toner** lampeggerà in modo continuo se la cartuccia è quasi vuota.

Messaggio fine toner

Non sarà possibile stampare finché non si sostituisce la cartuccia toner.

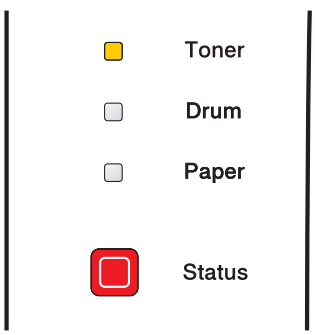

Sostituzione della cartuccia toner

Nota

- Per ottenere una qualità di stampa elevata, utilizzare cartucce toner Brother originali. Per acquistare le cartucce, contattare il rivenditore presso cui è stata acquistata la stampante o il servizio assistenza Brother.
- È consigliabile pulire accuratamente la stampante ogni volta che si sostituisce la cartuccia toner. Vedere *Pulizia* a pagina 72.

1. Premere il tasto di rilascio del coperchio anteriore e aprire il coperchio.

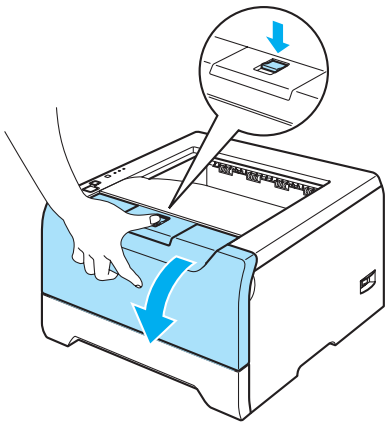

2. Estrarre l'assemblaggio del gruppo tamburo e della cartuccia toner.

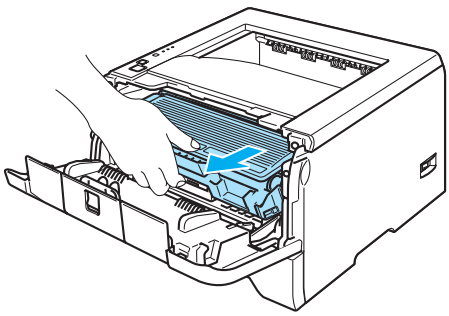

ATTENZIONE

È consigliabile appoggiare l'assemblaggio del gruppo tamburo e della cartuccia toner su un foglio di carta o su un panno in caso si verifichino fuoriuscite di toner.

NON toccare gli elettrodi mostrati nell'illustrazione per evitare di danneggiare la stampante con l'elettricità elettrostatica.

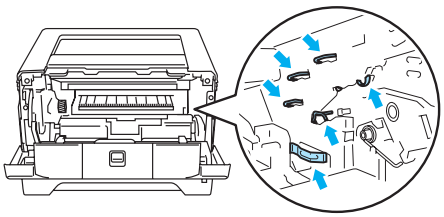

3 Spingere verso il basso la leva di bloccaggio blu ed estrarre la cartuccia toner dal gruppo tamburo.

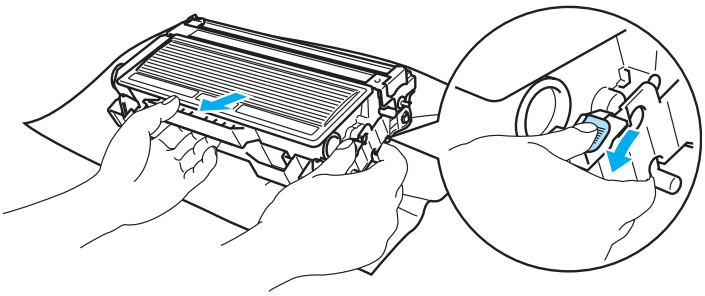

ATTENZIONE

Maneggiare con cautela la cartuccia toner. Se ci si versa del toner sulle mani o sui vestiti, spazzolarlo o lavarlo via immediatamente con acqua fredda.

Per evitare problemi di qualità di stampa, NON toccare le parti ombreggiate mostrate nell'illustrazione.

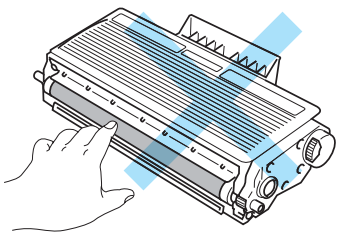

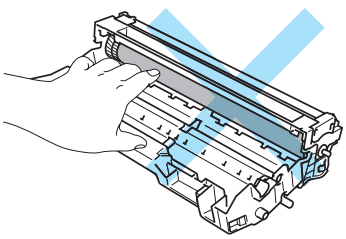

Nota

- Sigillare accuratamente la cartuccia toner onde evitare fuoriuscite di toner.
- Smaltire la cartuccia toner usata secondo le normative locali, separatamente dai rifiuti domestici. Per chiarimenti, contattare l'ufficio locale di smaltimento rifiuti.

4 Estrarre la nuova cartuccia toner dall'imballaggio. Tenere in piano la cartuccia con entrambe le mani e scuoterla delicatamente da parte a parte cinque o sei volte per distribuire il toner in modo uniforme nella cartuccia.

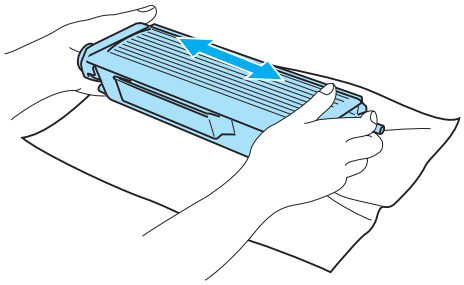

ATTENZIONE

Estrarre la cartuccia toner dall'imballaggio pochi istanti prima di inserirla nella stampante. Se le cartucce toner vengono lasciate a lungo senza imballaggio, la durata del toner viene compromessa.

Se un gruppo tamburo privo di imballaggio viene esposto alla luce diretta del sole o all'illuminazione ambiente, può subire danni.

Brother sconsiglia assolutamente di ricaricare la cartuccia toner fornita con la stampante. Consiglia inoltre di utilizzare esclusivamente cartucce toner di ricambio originali Brother. L'utilizzo o il tentativo di utilizzo di cartucce toner e/o toner potenzialmente incompatibili con la stampante può provocare danni e/o influire negativamente sulla qualità di stampa. La garanzia non copre i danni derivanti dall'utilizzo di toner e cartucce toner di terze parti non autorizzati. Per proteggere l'investimento e garantire la qualità di stampa, sostituire le cartucce toner consumate solo con materiali di consumo originali Brother.

Inserire la cartuccia toner nel gruppo tamburo subito dopo avere rimosso l'involucro di protezione. NON toccare le parti visualizzate in grigio nelle illustrazioni per evitare di compromettere la qualità di stampa.

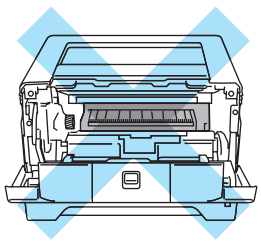

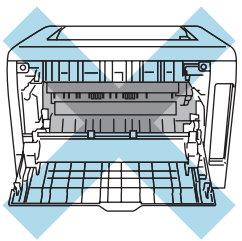

5 Rimuovere l'involucro protettivo.

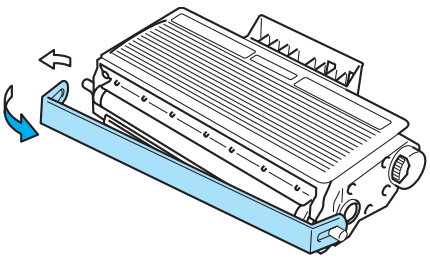

6 Installare la nuova cartuccia toner nel gruppo tamburo spingendola fino a quando non si blocca nella posizione corretta. Se la si inserisce correttamente, la leva di bloccaggio si solleva automaticamente.

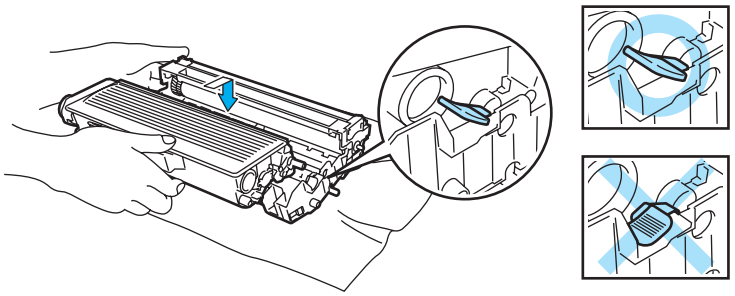

ATTENZIONE

Accertarsi di avere inserito la cartuccia toner nel modo corretto, altrimenti potrebbe staccarsi dal gruppo tamburo.

7 Pulire il filo corona principale all'interno del gruppo tamburo facendo scorrere delicatamente la linguetta blu da destra a sinistra per diverse volte.

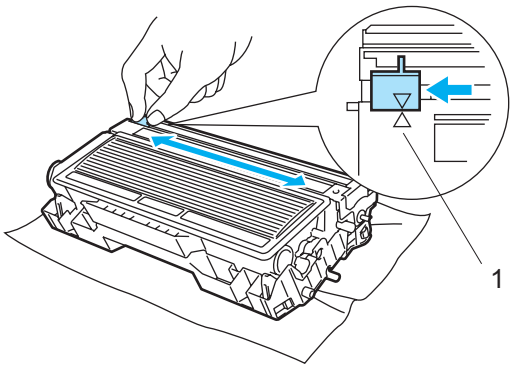

ATTENZIONE

Accertarsi di riposizionare la linguetta nella posizione iniziale (▲) (1). Altrimenti, le pagine stampate potrebbero contenere strisce verticali.

8 Riporre l'assemblaggio del gruppo tamburo e della cartuccia toner nella stampante. Chiudere il coperchio anteriore.

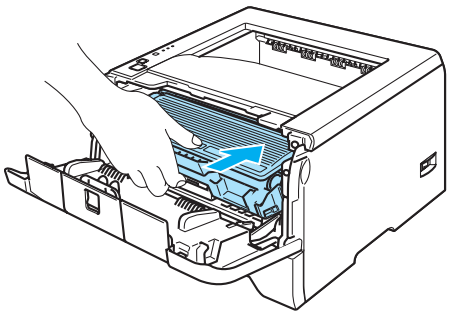

Gruppo tamburo

Un gruppo tamburo nuovo consente di stampare approssimativamente 25.000 pagine A4 o Letter su un lato solo con copertura al 5%.

Nota

- Sono numerosi i fattori che incidono sulla durata effettiva del gruppo tamburo, tra cui la temperatura, il tasso di umidità, il tipo di toner utilizzato, il numero di pagine per ciascun processo di stampa e così via. Teoricamente, il gruppo tamburo ha una durata media stimata di circa 25.000 pagine. Il numero effettivo di pagine stampabili con un tamburo potrebbe essere tuttavia molto inferiore a quanto indicato. Poiché i numerosi fattori che determinano la durata effettiva del tamburo non sono controllabili, è praticamente impossibile quantificare con sicurezza il numero minimo di pagine stampabili con un tamburo.
- Per ottenere il massimo rendimento, usare solo toner prodotto da Brother. La stampante deve essere utilizzata solo in un locale pulito, non polveroso e adeguatamente ventilato.
- L'utilizzo di gruppi tamburo di altri produttori non solo compromette la qualità di stampa, ma anche la durata della stampante stessa. La garanzia non copre i danni provocati dall'utilizzo di gruppi tamburo di altri produttori.

Messaggio di sostituzione del tamburo

Se il LED fornisce la seguente indicazione, la durata utile del gruppo tamburo è quasi al termine. È consigliabile sostituire tempestivamente il gruppo tamburo per evitare un notevole peggioramento della qualità di stampa.

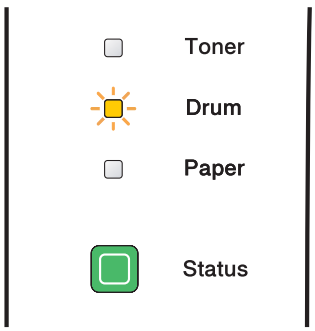

Sostituzione del gruppo tamburo

ATTENZIONE

Maneggiare con cura il gruppo tamburo rimosso perché potrebbe contenere del toner.

A ogni sostituzione del gruppo tamburo, pulire l'interno della stampante. Vedere *Pulizia* a pagina 72.

Quando si sostituisce il gruppo tamburo con uno nuovo, è necessario reimpostare il contatore del gruppo tamburo attenendosi alla seguente procedura:

1. Assicurarsi che la stampante sia accesa e che il LED **Drum** lampeggi. Premere il tasto di rilascio del coperchio anteriore e aprire il coperchio.

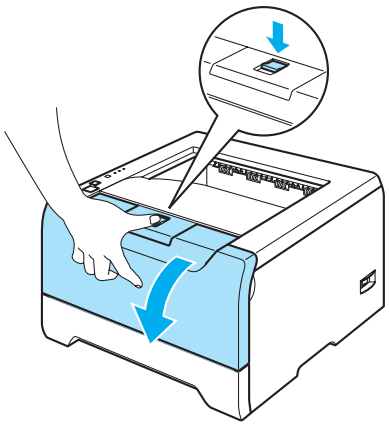

2. Premere e tenere premuto il tasto **Go** per circa 4 secondi finché non si accendono tutti i LED. Quando tutti e quattro i LED sono accesi, rilasciare il tasto **Go**.

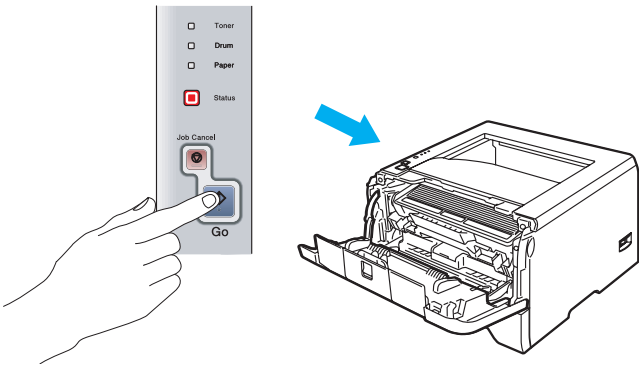

Impostazione Errata

Non reimpostare il contatore del gruppo tamburo quando si sostituisce solo la cartuccia toner.

3. Estrarre l'assemblaggio del gruppo tamburo e della cartuccia toner.

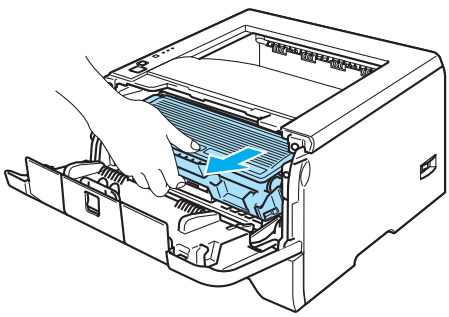

ATTENZIONE

È consigliabile appoggiare l'assemblaggio del gruppo tamburo e della cartuccia toner su un foglio di carta o su un panno in caso si verifichino fuoriuscite di toner.

NON toccare gli elettrodi mostrati nell'illustrazione per evitare di danneggiare la stampante con l'elettricità elettrostatica.

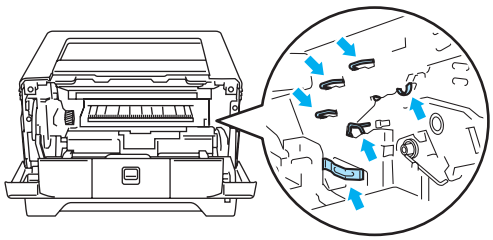

4 Spingere verso il basso la leva di bloccaggio blu ed estrarre la cartuccia toner dal gruppo tamburo.

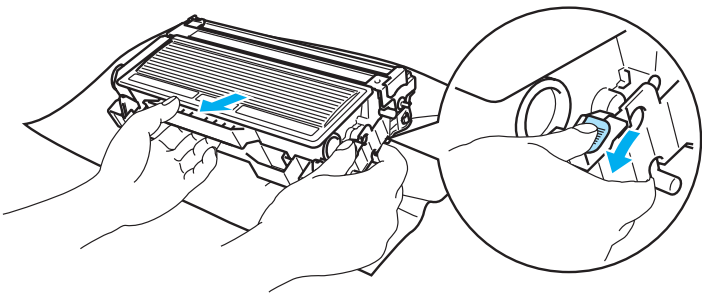

ATTENZIONE

Maneggiare con cautela la cartuccia toner. Se ci si versa del toner sulle mani o sui vestiti, spazzolarlo o lavarlo via immediatamente con acqua fredda.

Per evitare problemi di qualità di stampa, NON toccare le parti ombreggiate mostrate nell'illustrazione.

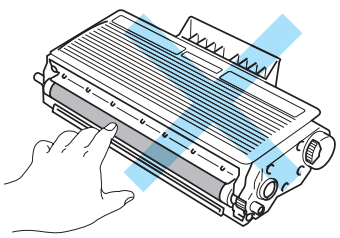

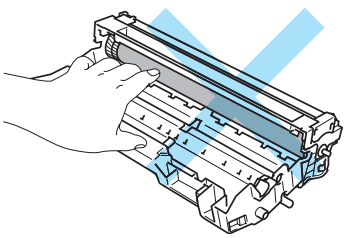

Nota

- Sigillare accuratamente il gruppo tamburo in un sacchetto onde evitare fuoriuscite di toner.
- Smaltire il gruppo tamburo usato secondo le norme locali, separatamente dai rifiuti domestici. Per chiarimenti, contattare l'ufficio locale di smaltimento rifiuti.

5 Estrarre il nuovo gruppo tamburo dalla confezione.

ATTENZIONE

Estrarre il gruppo tamburo dalla confezione pochi istanti prima di installarlo nella stampante. L'esposizione alla luce diretta del sole o alla luce artificiale può danneggiare il gruppo tamburo.

6 Installare la nuova cartuccia toner nel gruppo tamburo spingendola fino a quando non si blocca nella posizione corretta. Se la si inserisce correttamente, la leva di bloccaggio blu si solleva automaticamente.

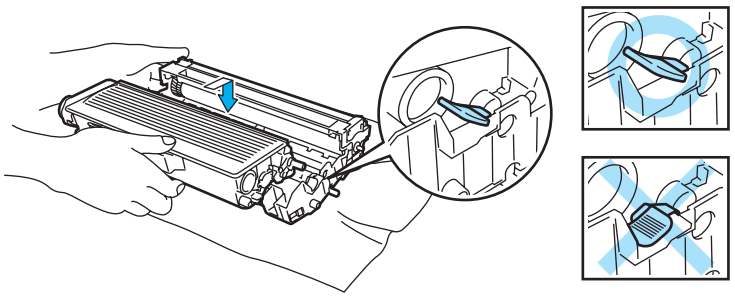

ATTENZIONE

Accertarsi di avere inserito la cartuccia toner nel modo corretto, altrimenti potrebbe staccarsi dal gruppo tamburo.

7 Riporre l'assemblaggio del gruppo tamburo e della cartuccia toner nella stampante.

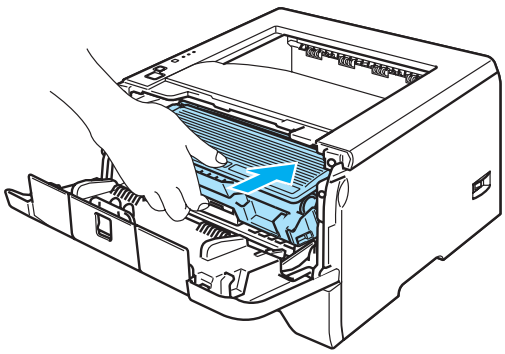

8 Chiudere il coperchio anteriore.

9 Accertarsi che il LED **Drum** sia ora spento.

Sostituzione periodica dei componenti

Per mantenere la qualità di stampa, è necessario sostituire regolarmente alcuni componenti. È necessario sostituire i componenti elencati di seguito dopo la stampa del numero di pagine indicato.

Voce	Durata approssimativa	Per acquistare il componente di ricambio
Assemblaggio smazzatore	100.000 pagine [1]	Rivolgersi al servizio assistenza Brother.
Assemblaggio rullo di prelievo	100.000 pagine [1]	Rivolgersi al servizio assistenza Brother
Unità laser	100.000 pagine [1]	Rivolgersi al servizio assistenza Brother
Gruppo fusione	100.000 pagine [1]	Rivolgersi al servizio assistenza Brother

[1] Stampa al 5% di copertura su carta in formato A4 o Letter. Il numero effettivo di pagine stampate varia tuttavia in base al tipo di processo di stampa e di carta utilizzati.

Pulizia

Pulire l'interno e l'esterno della stampante regolarmente con un panno asciutto e che non lasci residui. Quando si sostituisce la cartuccia toner o il gruppo tamburo, accertarsi di pulire l'interno della stampante. Se sulle pagine stampate compaiono delle macchie di toner, pulire le parti interne con un panno asciutto e che non lasci residui.

Pulizia dell'esterno della stampante

ATTENZIONE

Utilizzare detergenti neutri. Liquidi volatili come solventi o benzene danneggiano la superficie della stampante.

NON utilizzare detersivi che contengono ammoniaca.

1. Spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione della stampante.

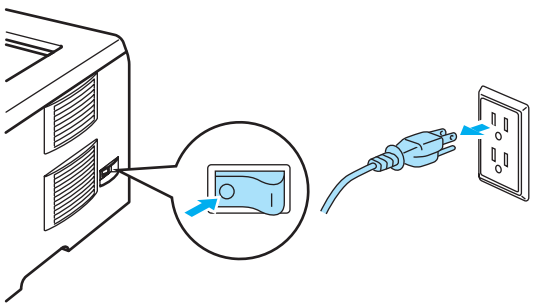

2. Estrarre il vassoio carta dalla stampante.

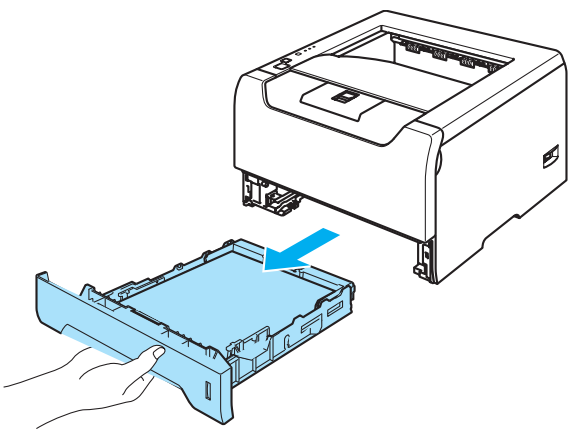

3. Rimuovere la polvere dall'esterno della stampante con un panno asciutto che non lasci residui.

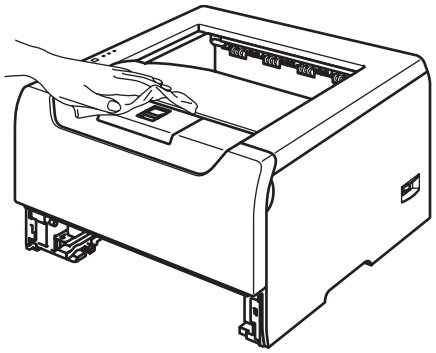

4. Rimuovere eventuali residui attaccati all'interno del vassoio carta.
5. Rimuovere la polvere dall'interno del vassoio carta con un panno asciutto che non lasci residui.

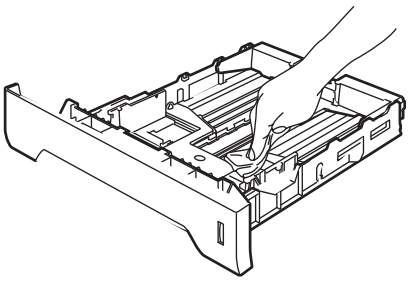

6. Reinserire il vassoio carta nella stampante.
7. Ricollegare il cavo di alimentazione e accendere la stampante.

Pulizia dell'interno della stampante

1. Spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione della stampante.

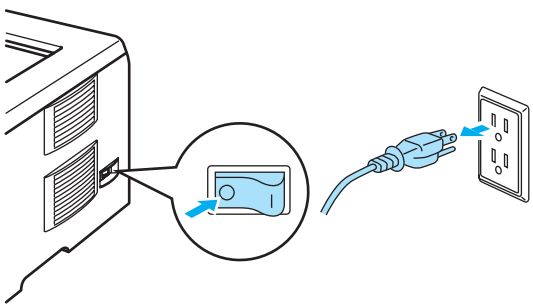

2 Premere il tasto di rilascio del coperchio anteriore e aprire il coperchio.

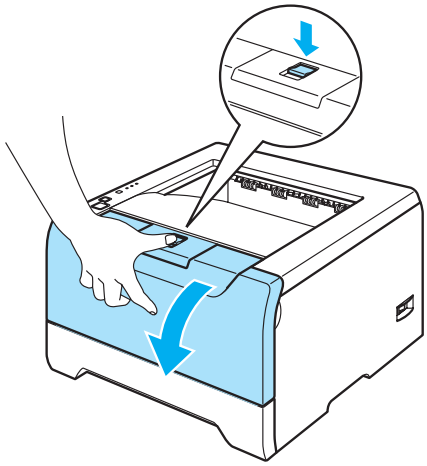

3 Estrarre l'assemblaggio del gruppo tamburo e della cartuccia toner.

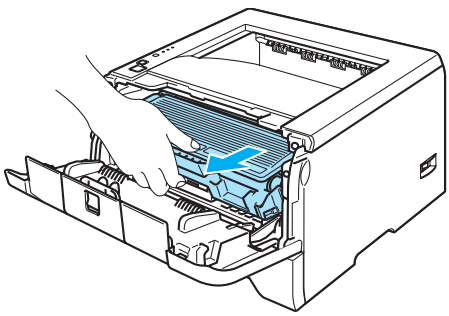

SUPERFICIE CALDA

Se la stampante è stata usata di recente, alcune parti interne sono molto calde. Attendere che si raffreddi prima di toccare le parti interne della stampante.

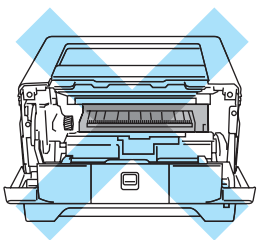

ATTENZIONE

È consigliabile appoggiare l'assemblaggio del gruppo tamburo e della cartuccia toner su un foglio di carta o su un panno in caso si verifichino fuoriuscite di toner.

Maneggiare con cautela la cartuccia toner. Se ci si versa del toner sulle mani o sui vestiti, spazzolarlo o lavarlo via immediatamente con acqua fredda.

NON toccare gli elettrodi mostrati nell'illustrazione per evitare di danneggiare la stampante con l'elettricità elettrostatica.

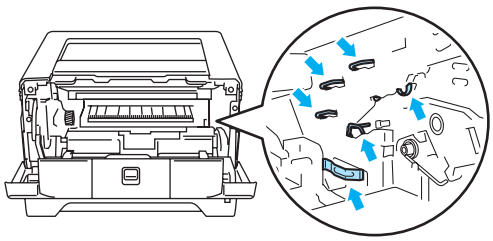

4. Pulire la finestra dello scanner con un panno asciutto e che non lasci residui.

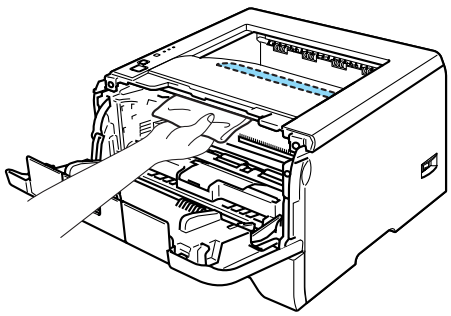

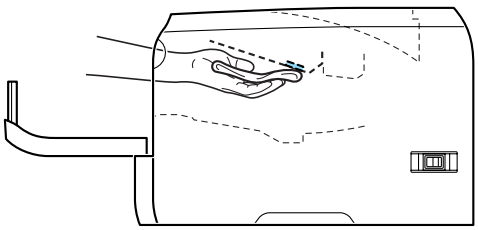

5. Riporre l'assemblaggio del gruppo tamburo e della cartuccia toner nella stampante.
6. Chiudere il coperchio anteriore.
7. Ricollegare il cavo di alimentazione e accendere la stampante.

Pulizia del filo corona

Se si sono riscontrati problemi di qualità di stampa, pulire il filo corona come indicato di seguito:

1. Premere il tasto di rilascio del coperchio anteriore e aprire il coperchio.

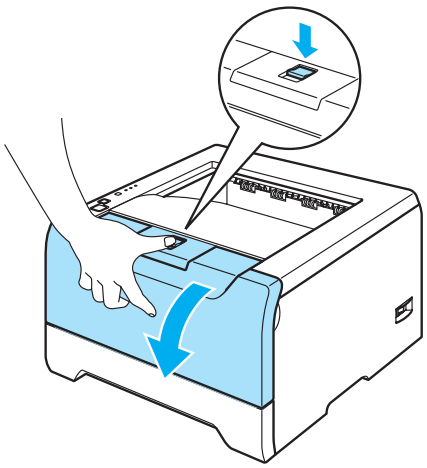

2. Estrarre l'assemblaggio del gruppo tamburo e della cartuccia toner.

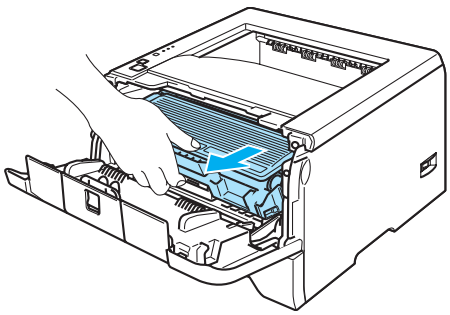

ATTENZIONE

È consigliabile appoggiare l'assemblaggio del gruppo tamburo e della cartuccia toner su un foglio di carta o su un panno in caso si verifichino fuoriuscite di toner.

NON toccare gli elettrodi mostrati nell'illustrazione per evitare di danneggiare la stampante con l'elettricità elettrostatica.

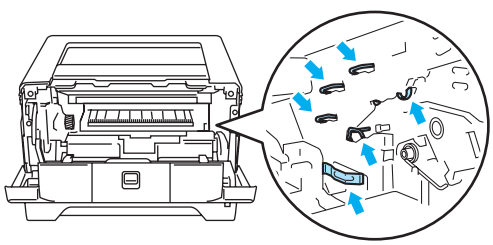

3 Pulire il filo corona principale all'interno del gruppo tamburo facendo scorrere delicatamente la linguetta blu da destra a sinistra per diverse volte.

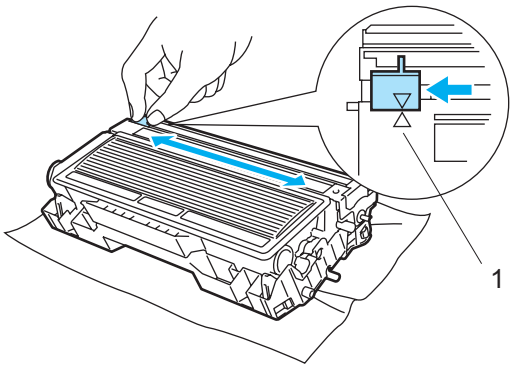

ATTENZIONE

Accertarsi di riposizionare la linguetta nella posizione iniziale (▲) (1). Altrimenti, le pagine stampate potrebbero contenere strisce verticali.

4 Riporre l'assemblaggio del gruppo tamburo e della cartuccia toner nella stampante. Chiudere il coperchio anteriore.

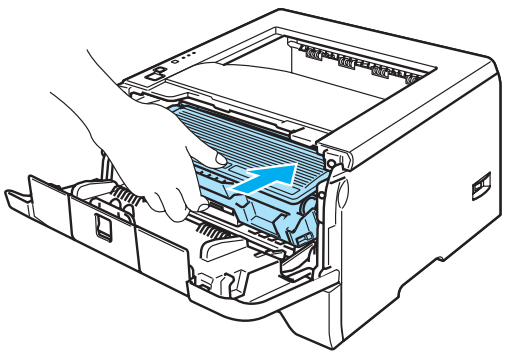

7 Risoluzione dei problemi

La maggior parte dei problemi può essere risolta senza assistenza esterna. Per ulteriore assistenza, visitare il Brother Solutions Center in cui è possibile consultare le risposte alle domande frequenti e i suggerimenti sulla risoluzione dei problemi. Visitare il sito all'indirizzo http://solutions.brother.com.

Come rilevare il problema

Verificare che:

- Il cavo di alimentazione c.a. sia collegato correttamente e che la stampante sia accesa.
- Tutte le parti protettive siano state rimosse
- La cartuccia toner e il gruppo tamburo siano adeguatamente installati
- I coperchi anteriore e posteriore siano completamente chiusi
- La carta sia inserita nel modo corretto all'interno del vassoio
- Il cavo di interfaccia tra la stampante e il computer sia collegato nel modo corretto
- Sia stato scelto e installato il driver corretto per la stampante.
- Sul PC sia stata effettuata la connessione alla porta della stampante corretta

La stampante non stampa:

Se le verifiche sopracitate non hanno consentito di risolvere il problema, identificare il problema e andare alla pagina suggerita di seguito.

- **Il LED della stampante lampeggia**

  Vedere *LED (Light Emitting Diode)* a pagina 45.

- **Viene visualizzato un messaggio di errore del Controllo dello stato**

  Vedere *Messaggi di errore del Controllo dello stato* a pagina 79.

- **La stampante stampa un messaggio di errore**

  Vedere *Stampa messaggi di errore* a pagina 81.

- **Gestione della carta**

  Vedere *Gestione della carta* a pagina 82 e *Inceppamenti carta: come risolverli* a pagina 83.

- **Altri problemi**

  Vedere *Altri problemi* a pagina 97.

Le pagine vengono stampate ma si riscontrano problemi relativi a:

- **Qualità di stampa**

  Vedere *Miglioramento della qualità di stampa* a pagina 90.

- **La stampa non è corretta**

  Vedere *Risoluzione dei problemi di stampa* a pagina 96.

Messaggi di errore del Controllo dello stato

Il Controllo dello stato segnala eventuali problemi con la stampante. Eseguire le operazioni appropriate, facendo riferimento alla seguenti tabella.

Per impostazione predefinita, il Controllo dello stato è disattivato. Per riattivare il Controllo dello stato, è possibile modificare l'impostazione del Controllo dello stato in **Opzioni periferica** della scheda **Avanzate**. Vedere Opzioni periferica a pagina 3-6.

Messaggio di errore	Procedura consigliata
Poco toner	■ Acquistare una nuova cartuccia toner per una pronta sostituzione della cartuccia usata quando compare il messaggio **Fine toner**.
Fine toner	■ Vedere *Sostituzione della cartuccia toner* a pagina 63.
Errore di posizione cartuccia	■ Reinstallare l'assemblaggio del gruppo tamburo.
Tamburo quasi esaurito	■ Il gruppo tamburo deve essere sostituito. Acquistare un nuovo gruppo tamburo per sostituire quello corrente. Vedere *Sostituzione del gruppo tamburo* a pagina 67.
No carta **No carta per aliment. manuale** **No carta nel** **vass. multiuso** **No carta MLTIUSO o** **Discord. formato** **NO carta nel vass. 1/2/3** **No carta nel vass. 1/2/3 o Discord. formato**	■ Il vassoio carta è vuoto o non correttamente installato. Se è vuoto, caricare una nuova pila di carta nel vassoio e premere il tasto **Go**. ■ Se nel vassoio è presente della carta, verificare che sia ben distesa, altrimenti stenderla accuratamente prima di stampare. Talvolta, è utile rimuovere la carta, capovolgerla e reinserirla nel vassoio carta. ■ Ridurre la quantità di carta nel vassoio, quindi riprovare. ■ Accertarsi che la carta utilizzata sia conforme alle specifiche consigliate da Brother. Vedere *Informazioni sulla carta* a pagina 5. ■ Caricare lo stesso formato carta selezionato nell'impostazione del driver corrente.
Inc. v. multiuso **Incepp. vass. 1/2/3** **Incepp. inter.** **Incep. post.** **Incepp. duplex**	■ Rimuovere la carta inceppata dalla zona indicata. Vedere *Inceppamenti carta: come risolverli* a pagina 83.
Formato carta errato per Auto DX	■ Premere **Go** o **Job Cancel**. Impostare il formato carta corretto che si desidera utilizzare nel vassoio indicato o caricare questo stesso formato impostato nel driver corrente. Per la stampa duplex automatica è possibile utilizzare il formato A4, Letter o Legal.
Duplex disatt.	■ Chiudere il coperchio posteriore della stampante e reinstallare il vassoio duplex.
Coperchio anteriore aperto	■ Chiudere il coperchio anteriore della stampante.

Messaggio di errore	Procedura consigliata
Coperchio fusore aperto	■ Chiudere il coperchio del fusore posto dietro il coperchio posteriore della stampante. 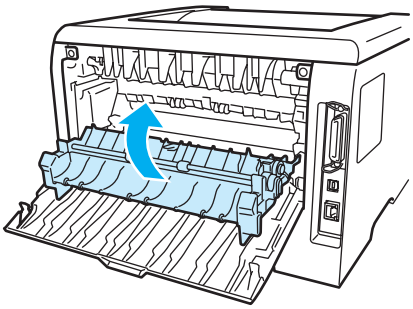
Polvere su tamburo	■ Vedere *Pulizia del filo corona* a pagina 76.
Memoria piena	■ Premere il tasto **Go** per stampare i dati rimanenti nella memoria della stampante. Annullare il processo di stampa per eliminare i dati rimanenti nella memoria della stampante. Vedere *Tasto del Pannello di controllo* a pagina 51. ■ Semplificare il documento o ridurre la risoluzione di stampa. ■ Aggiungere della memoria. Vedere *Installazione di memoria aggiuntiva* a pagina 58.
Ecc stampa	■ Premere il tasto **Go** per stampare i dati rimanenti nella memoria della stampante. Annullare il processo di stampa per eliminare i dati rimanenti nella memoria della stampante. Vedere *Tasto del Pannello di controllo* a pagina 51. ■ Se l'errore non viene risolto, semplificare il documento o ridurre la risoluzione di stampa. ■ Aggiungere della memoria. Vedere *Installazione di memoria aggiuntiva* a pagina 58. ■ Impostare la protezione della pagina su **AUTO** utilizzando il driver per Windows® fornito o il programma Remote Printer Console. ■ Modificare le seguenti impostazioni fornite nel driver Windows® e riprovare. La migliore combinazione indicata di seguito varia in base al documento. • Modalità grafica • Modo TrueType • Utilizza font TrueType® stampante
Richiesta di assistenza	■ Verificare l'indicazione dei LED per identificare l'errore. Vedere *Richieste di assistenza* a pagina 49.

Stampa messaggi di errore

La stampante può anche segnalare problemi stampando un messaggio di errore. Utilizzare la tabella riportata di seguito per identificare ed eliminare il messaggio di errore.

Messaggio di errore	Procedura consigliata
MEMORIA PIENA	■ Premere il tasto **Go** per stampare i dati rimanenti nella memoria della stampante. Annullare il processo di stampa per eliminare i dati rimanenti nella memoria della stampante. Vedere *Tasto del Pannello di controllo* a pagina 51. ■ Semplificare il documento o ridurre la risoluzione di stampa. ■ Aggiungere della memoria. Vedere *Installazione di memoria aggiuntiva* a pagina 58
ECC. STAMPA	■ Premere il tasto **Go** per stampare i dati rimanenti nella memoria della stampante. Annullare il processo di stampa per eliminare i dati rimanenti nella memoria della stampante. Vedere *Tasto del Pannello di controllo* a pagina 51. ■ Se l'errore non viene risolto, semplificare il documento o ridurre la risoluzione di stampa. ■ Aggiungere della memoria. Vedere *Installazione di memoria aggiuntiva* a pagina 58. ■ Impostare la protezione della pagina su **AUTO** utilizzando il driver per Windows® fornito o il programma Remote Printer Console. ■ Modificare le seguenti impostazioni fornite nel driver Windows® e riprovare. La migliore combinazione indicata di seguito varia in base al documento. • Modalità grafica • Modo TrueType • Utilizza font TrueType® stampante
RISOLUZIONE RIDOTTA PER CONSENTIRE LA STAMPA La stampante ha stampato il documento a una risoluzione ridotta.	■ Ridurre la complessità del documento prima di stampare per evitare una riduzione automatica della risoluzione.

Gestione della carta

Accertarsi che la carta utilizzata sia conforme alle specifiche consigliate da Brother. Vedere *Informazioni sulla carta* a pagina 5.

Problema	Procedura consigliata
La stampante non carica la carta.	■ Se nel vassoio è presente della carta, verificare che sia ben distesa, altrimenti stenderla accuratamente prima di stampare. Talvolta può essere utile rimuovere la carta. Capovolgere la pila di carta e reinserirla nel vassoio carta. ■ Ridurre la quantità di carta nel vassoio, quindi riprovare. ■ Verificare che la modalità di alimentazione manuale sia selezionata nel driver della stampante.
La stampante non carica la carta dal vassoio multiuso.	■ Smazzare la carta e reinserirla. ■ Accertarsi di aver scelto il **Vassoio MP** come origine carta nel driver della stampante.
La stampante non carica le buste.	■ Le buste possono essere caricate dal vassoio multiuso. È necessario impostare l'applicazione per stampare sul formato di buste in uso. A tal fine, accedere al menu di impostazione del documento o della pagina dell'applicazione software che si utilizza. Vedere il manuale dell'applicazione.
La carta si è inceppata.	■ Rimuovere la carta inceppata. Vedere *Inceppamenti carta: come risolverli* a pagina 83.
La stampante non stampa.	■ Verificare che il cavo sia collegato alla stampante. ■ Accertarsi di aver scelto il driver della stampante appropriato.
La carta normale si piega durante la stampa.	■ Impostare **Tipo carta** nel driver della stampante su uno spessore inferiore.
Quando si stampa su carta formato Legal o su carta di lunghezza superiore, la carta fuoriesce dal raccoglitore di uscita superiore.	■ Estrarre e sollevare il supporto estensibile del raccoglitore di uscita. 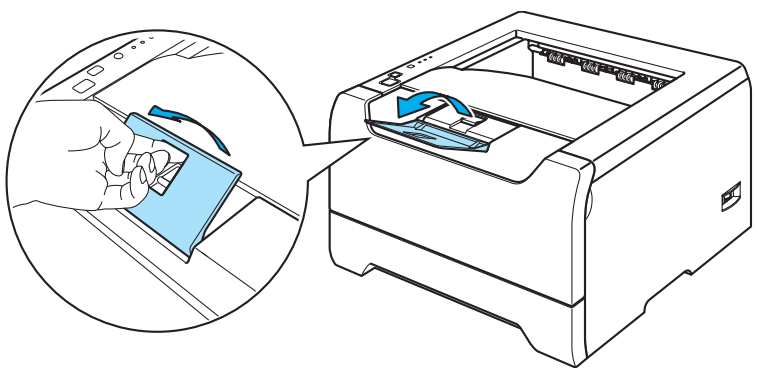

Inceppamenti carta: come risolverli

Se si verifica un inceppamento carta, la stampante lo segnala attraverso il lampeggiamento del LED Paper.

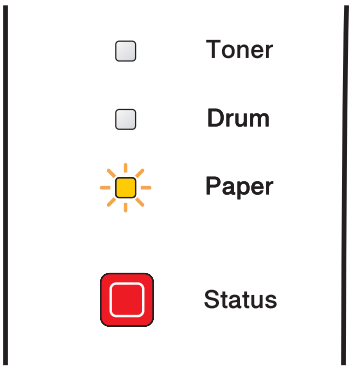

SUPERFICIE CALDA

Se la stampante è stata usata di recente, alcune parti interne sono molto calde. Dopo avere aperto il coperchio anteriore o posteriore della stampante, NON toccare le parti raffigurate in grigio nelle illustrazioni.

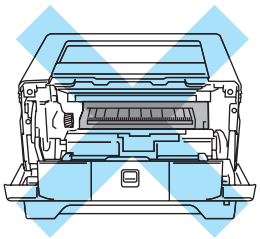

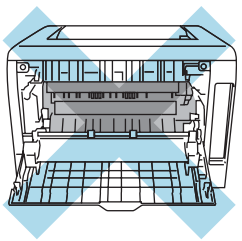

Rimuovere la carta inceppata come illustrato di seguito.

Se la carta inceppata viene completamente rimossa effettuando le seguenti procedure, installare prima il vassoio carta, quindi chiudere il coperchio anteriore. La stampante riprenderà a stampare in modo automatico.

Se la stampa non si avvia, premere **Go**. Se la stampa non si avvia, verificare che tutta la carta inceppata sia stata rimossa. Riprovare a stampare.

Nota

Rimuovere tutta la carta dal vassoio e allineare la pila se si aggiunge della carta. Questa operazione evita che più fogli di carta vengano alimentati contemporaneamente, pertanto impedisce gli inceppamenti carta.

1. Premere il tasto di rilascio del coperchio e aprire il coperchio anteriore.

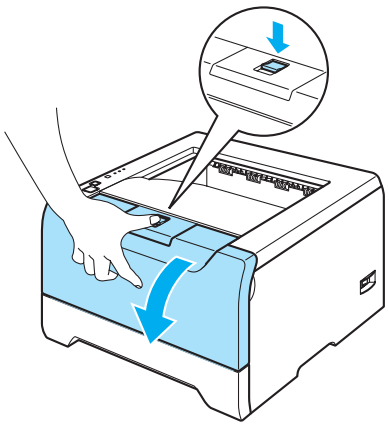

2. Estrarre lentamente l'assemblaggio del gruppo tamburo e della cartuccia toner. La carta inceppata verrà rimossa con l'assemblaggio del gruppo tamburo e della cartuccia toner.

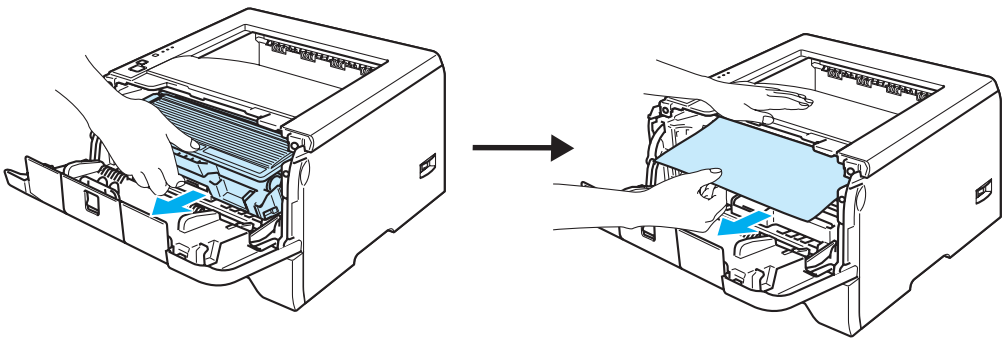

ATTENZIONE

NON toccare gli elettrodi mostrati nell'illustrazione per evitare di danneggiare la stampante con l'elettricità elettrostatica.

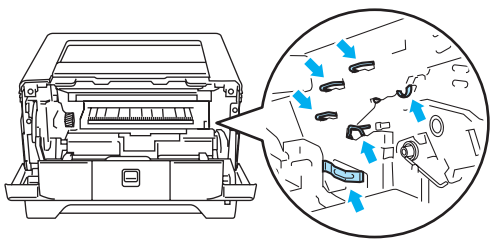

3. Estrarre il vassoio carta dalla stampante.

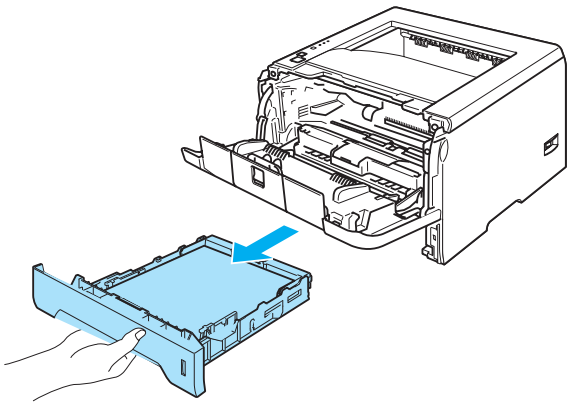

4. Chiudere il coperchio anteriore.

5. Sollevare ed estrarre la carta inceppata dalla stampante.

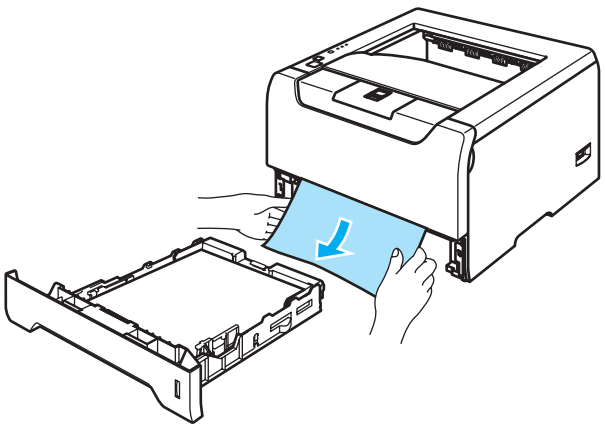

6. Aprire nuovamente il coperchio anteriore.

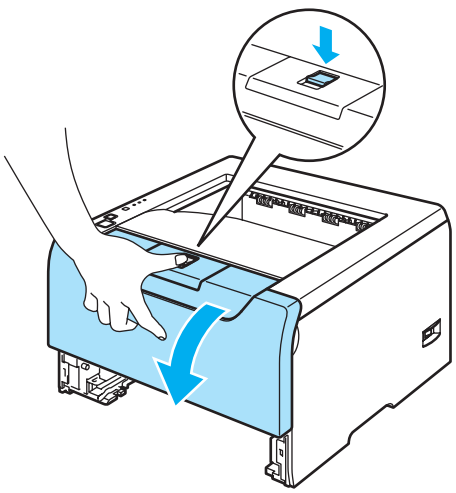

7 Aprire il coperchio posteriore.

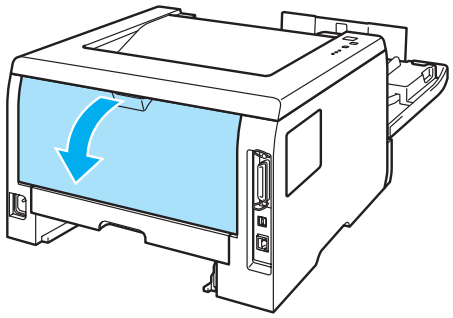

8 Tirare verso di sé le linguette poste sui lati sinistro e destro per aprire il coperchio del fusore (1).

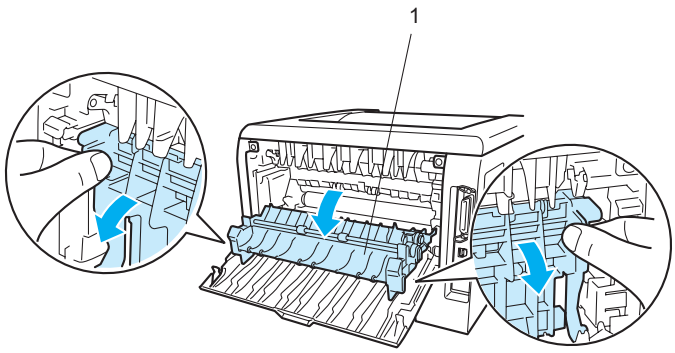

9 Con entrambe le mani estrarre lentamente la carta inceppata dal gruppo fusione.

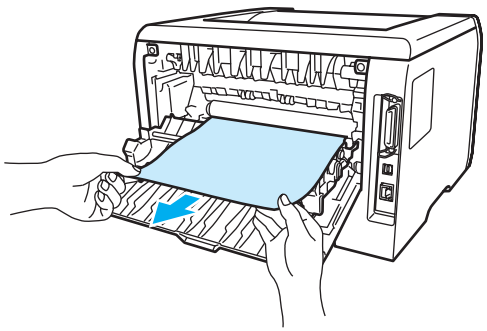

SUPERFICIE CALDA

Se la stampante è stata usata di recente, alcune parti interne sono molto calde. Attendere che si raffreddi prima di toccare le parti interne della stampante.

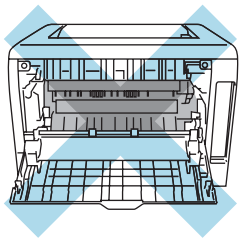

10 Chiudere completamente il coperchio posteriore.

11 Estrarre completamente il vassoio duplex dalla stampante.

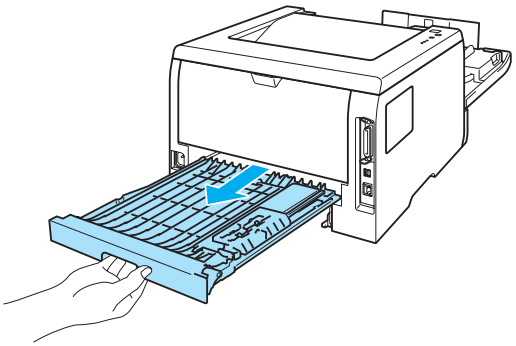

12 Estrarre la carta inceppata dalla stampante o dal vassoio duplex. Reinserire il vassoio duplex nella stampante.

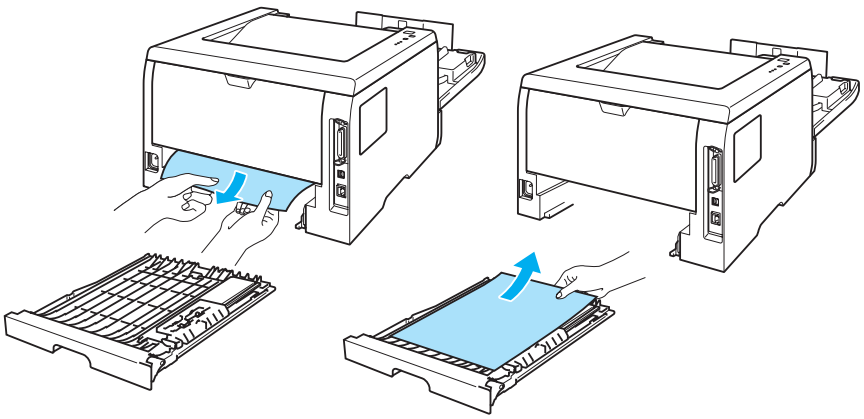

13 Spingere verso il basso la leva di bloccaggio blu ed estrarre la cartuccia toner dal gruppo tamburo. Rimuovere la carta inceppata dal gruppo tamburo, se presente.

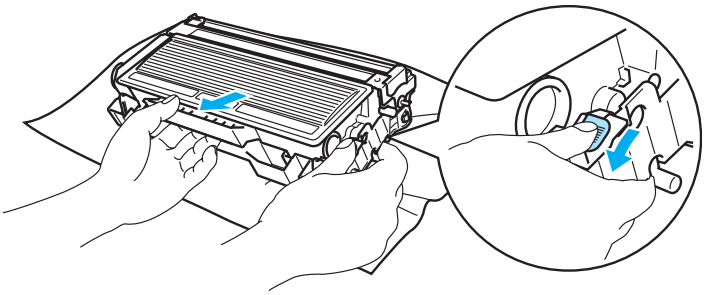

ATTENZIONE

Maneggiare con cautela la cartuccia toner. Se ci si versa del toner sulle mani o sui vestiti, spazzolarlo o lavarlo via immediatamente con acqua fredda.

Per evitare problemi di qualità di stampa, NON toccare le parti ombreggiate mostrate nell'illustrazione.

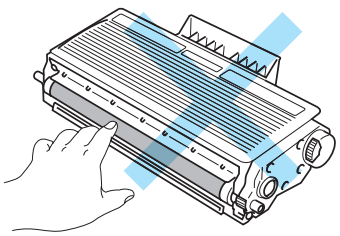

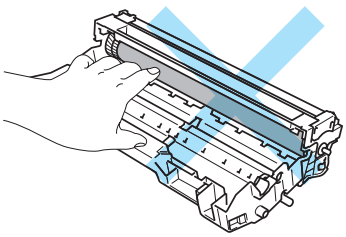

14 Installare la nuova cartuccia toner nel gruppo tamburo spingendola fino a quando non si blocca nella posizione corretta. Se la si inserisce correttamente, la leva di bloccaggio blu si solleva automaticamente.

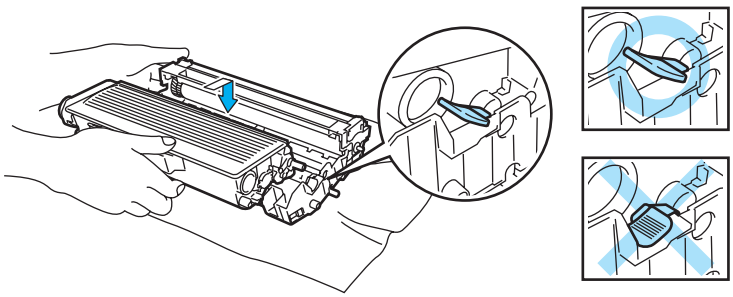

15 Riporre l'assemblaggio del gruppo tamburo e della cartuccia toner nella stampante.

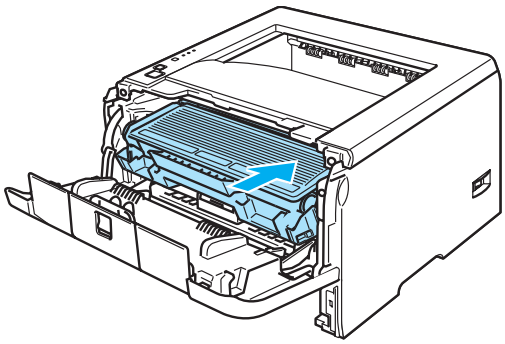

16 Reinserire il vassoio carta nella stampante.

17 Chiudere il coperchio anteriore.

18 Accertarsi che il LED **Paper** sia ora spento e che la stampante sia pronta.

Miglioramento della qualità di stampa

Se si riscontra un problema di qualità di stampa, stampare prima una pagina di prova (vedere *Stampa della pagina di prova* a pagina 52). Se la stampa appare corretta, il problema non è probabilmente dovuto alla stampante. Verificare il cavo di interfaccia o provare a collegare la stampante a un altro PC.
Questa sezione fornisce informazioni sui seguenti argomenti:

Esempi di qualità di stampa scadente	Procedura consigliata
 Sbiadita	■ Verificare l'ambiente in cui è installata la stampante. Condizioni quali umidità, temperature elevate e così via possono causare stampe sbiadite. Vedere *Collocazione della stampante* a pagina 4. ■ Se l'intera pagina è troppo chiara, è possibile che sia attivata la **modalità risparmio toner**. Disattivare la **modalità risparmio toner** nella scheda **Proprietà** del driver della stampante. ■ Inserire una nuova cartuccia toner. Vedere *Sostituzione della cartuccia toner* a pagina 63. ■ Inserire un nuovo gruppo tamburo. Vedere *Sostituzione del gruppo tamburo* a pagina 67. ■ Provare a risolvere il problema pulendo la finestra dello scanner con un panno morbido. Vedere *Pulizia dell'interno della stampante* a pagina 73.
 Sfondo grigio	■ Accertarsi che la carta utilizzata sia conforme alle specifiche consigliate. Vedere *Informazioni sulla carta* a pagina 5. ■ Verificare l'ambiente in cui è installata la stampante. Condizioni quali umidità e temperature elevate possono aumentare la quantità di ombreggiature sullo sfondo. Vedere *Collocazione della stampante* a pagina 4. ■ Inserire una nuova cartuccia toner. Vedere *Sostituzione della cartuccia toner* a pagina 63 ■ Inserire un nuovo gruppo tamburo. Vedere *Sostituzione del gruppo tamburo* a pagina 67.
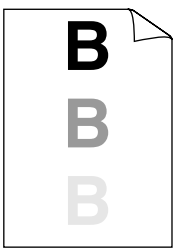 **Falsa immagine**	■ Accertarsi che la carta utilizzata sia conforme alle specifiche consigliate. Il problema può essere causato da un tipo di carta a superficie ruvida o da un supporto spesso. Vedere *Informazioni sulla carta* a pagina 5. ■ Assicurarsi che l'impostazione del tipo di supporto nel driver corrisponda al tipo di carta utilizzato. Vedere *Informazioni sulla carta* a pagina 5. ■ Inserire un nuovo gruppo tamburo. Vedere *Sostituzione del gruppo tamburo* a pagina 67. ■ È possibile che il gruppo fusione sia contaminato. Rivolgersi al servizio assistenza Brother.
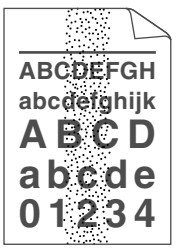 **Macchie di toner**	■ Accertarsi che la carta utilizzata sia conforme alle specifiche consigliate. Un tipo di carta con superficie ruvida può causare questo problema. Vedere *Informazioni sulla carta* a pagina 5. ■ Il gruppo tamburo potrebbe essere danneggiato. Inserire un nuovo gruppo tamburo. Vedere *Sostituzione del gruppo tamburo* a pagina 67. ■ È possibile che il gruppo fusione sia contaminato. Rivolgersi al servizio assistenza Brother.

Esempi di qualità di stampa scadente	Procedura consigliata
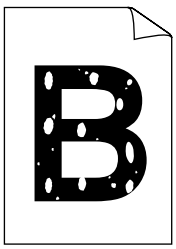 **Stampa incompleta**	■ Accertarsi che la carta utilizzata sia conforme alle specifiche consigliate. Vedere *Informazioni sulla carta* a pagina 5. ■ Selezionare **Carta spessa** nel driver della stampante oppure utilizzare un tipo di carta più sottile. ■ Verificare l'ambiente in cui è installata la stampante. Condizioni quali umidità elevata possono causare stampe incomplete. Vedere *Collocazione della stampante* a pagina 4.
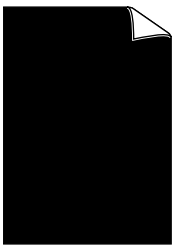 **Tutto nero**	■ Pulire il filo corona principale all'interno del gruppo tamburo facendo scorrere la linguetta blu. Accertarsi di riposizionare la linguetta nella posizione iniziale (▲). Vedere *Pulizia del filo corona* a pagina 76. ■ Il gruppo tamburo potrebbe essere danneggiato. Inserire un nuovo gruppo tamburo. Vedere *Sostituzione del gruppo tamburo* a pagina 67. ■ È possibile che il gruppo fusione sia contaminato. Rivolgersi al servizio assistenza Brother.
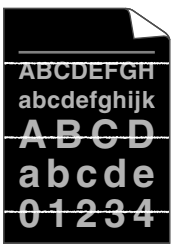 **Righe bianche sulla pagina**	■ Accertarsi che la carta utilizzata sia conforme alle specifiche consigliate. Un tipo di carta a superficie ruvida o un supporto spesso possono causare problemi. ■ Accertarsi di aver selezionato il supporto appropriato nel driver della stampante. ■ Il problema potrebbe scomparire automaticamente. Provare a stampare alcune pagine soprattutto se la stampante è rimasta inutilizzata a lungo. ■ Il gruppo tamburo potrebbe essere danneggiato. Inserire un nuovo gruppo tamburo. Vedere *Sostituzione della cartuccia toner* a pagina 63.
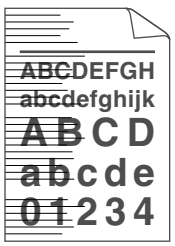 **Righe orizzontali sulla pagina**	■ Pulire le parti interne della stampante e il filo corona principale nel gruppo tamburo. Vedere *Pulizia* a pagina 72. ■ Il gruppo tamburo potrebbe essere danneggiato. Inserire un nuovo gruppo tamburo. Vedere *Sostituzione del gruppo tamburo* a pagina 67.
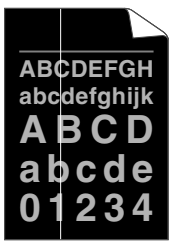 **Righe bianche in verticale sulla pagina**	■ Accertarsi che non vi siano frammenti di carta all'interno che coprono la finestra dello scanner. ■ Pulire delicatamente la finestra dello scanner con un panno asciutto e morbido. Vedere *Pulizia dell'interno della stampante* a pagina 73. ■ È possibile che la cartuccia toner sia danneggiata. Inserire una nuova cartuccia toner. Vedere *Sostituzione della cartuccia toner* a pagina 63. ■ Il gruppo tamburo potrebbe essere danneggiato. Inserire un nuovo gruppo tamburo. Vedere *Sostituzione del gruppo tamburo* a pagina 67.

Esempi di qualità di stampa scadente	Procedura consigliata
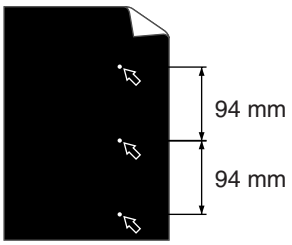 **Macchie bianche su testo o immagini grafiche nere a intervalli di 94 mm** 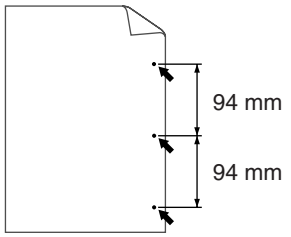 **Macchie nere a intervalli di 94 mm**	■ Se il problema non viene risolto dopo la stampa di alcune pagine, è possibile che sia presente della colla sul gruppo tamburo in seguito all'utilizzo di etichette. **Pulire il gruppo tamburo secondo la procedura descritta di seguito** 1 Collocare l'esempio stampato di fronte al tamburo e individuare l'esatta posizione del difetto di stampa. 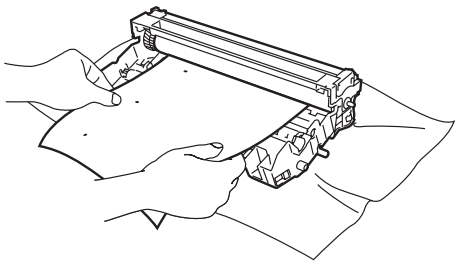 2 Ruotare manualmente la rotella del gruppo tamburo controllando la superficie del tamburo OPC (1). 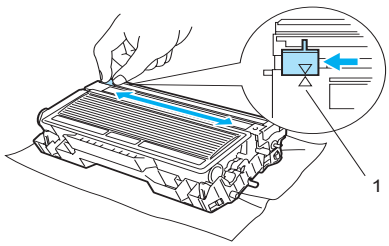 3 Una volta individuato sul tamburo il segno corrispondente al campione di stampa, pulire la superficie del tamburo OPC con un tampone di cotone fino a eliminare la polvere e i residui di carta. 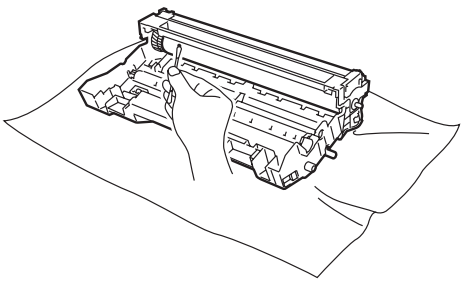 **ATTENZIONE** NON pulire la superficie del tamburo fotosensibile con un oggetto appuntito. ■ Il gruppo tamburo potrebbe essere danneggiato. Inserire un nuovo gruppo tamburo. Vedere *Sostituzione del gruppo tamburo* a pagina 67.

Esempi di qualità di stampa scadente	Procedura consigliata
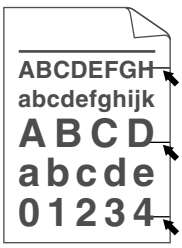 **Segni neri di toner orizzontali sulla pagina**	■ Il gruppo tamburo potrebbe essere danneggiato. Inserire un nuovo gruppo tamburo. Vedere *Sostituzione del gruppo tamburo* a pagina 67. ■ Accertarsi che la carta utilizzata sia conforme alle specifiche consigliate. Vedere *Informazioni sulla carta* a pagina 5. ■ Se si utilizzano fogli di etichette per stampanti laser, è possibile che residui di colla rimangano sulla superficie del tamburo OPC. Pulire il gruppo tamburo. Vedere *Pulire il gruppo tamburo secondo la procedura descritta di seguito* a pagina 92. ■ Non utilizzare fogli pinzati o con graffette per evitare di graffiare la superficie del tamburo. ■ Se un gruppo tamburo privo di imballaggio viene esposto alla luce diretta del sole o all'illuminazione ambiente, può subire danni.
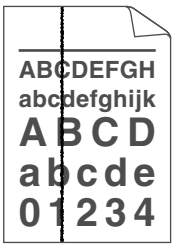 **Righe nere sulla pagina** Le pagine stampate presentano macchie nere di toner in verticale sulla pagina.	■ Pulire il filo corona principale all'interno del gruppo tamburo facendo scorrere la linguetta blu. Vedere *Pulizia del filo corona* a pagina 76. ■ Accertarsi che la linguetta di pulizia del filo corona principale venga riportata alla posizione iniziale (▲). ■ Il gruppo tamburo potrebbe essere danneggiato. Inserire un nuovo gruppo tamburo. Vedere *Sostituzione del gruppo tamburo* a pagina 67. ■ È possibile che la cartuccia toner sia danneggiata. Inserire una nuova cartuccia toner. Vedere *Sostituzione della cartuccia toner* a pagina 63. ■ È possibile che il gruppo fusione sia macchiato. Rivolgersi al rivenditore o al servizio assistenza Brother.
 Pagina inclinata	■ Accertarsi che la carta o il tipo di supporto utilizzato sia caricato correttamente nel vassoio e che le guide non siano troppo vicine o troppo lontane dalla carta. ■ Posizionare correttamente le guide carta. Vedere *Stampa su carta normale, carta fine o lucidi dal vassoio 1, 2 o 3* a pagina 9. ■ Se si utilizza il vassoio multiuso, vedere *Stampa su carta normale, carta fine o lucidi dal vassoio MP* a pagina 12. ■ È possibile che il vassoio carta sia troppo pieno. Vedere *Stampa su carta normale, carta fine o lucidi dal vassoio 1, 2 o 3* a pagina 9. ■ Verificare il tipo e la qualità della carta. Vedere *Informazioni sulla carta* a pagina 5.
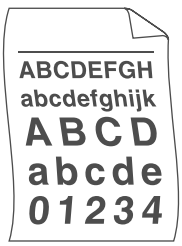 **Carta arricciata o ondulata**	■ Verificare il tipo e la qualità della carta. Temperature elevate e umidità eccessiva possono causare questo problema. Vedere *Informazioni sulla carta* a pagina 5. ■ Se la stampante non viene utilizzata regolarmente, è possibile che la carta sia rimasta troppo a lungo nel vassoio. Capovolgere la pila di carta nel vassoio. Provare inoltre a smazzare la pila di carta e a ruotarla di 180° nel vassoio.

Esempi di qualità di stampa scadente	Procedura consigliata
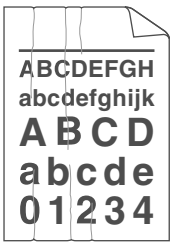 **Carta sgualcita**	■ Accertarsi che la carta sia caricata correttamente. Vedere *Stampa su carta normale, carta fine o lucidi dal vassoio 1, 2 o 3* a pagina 9. ■ Verificare il tipo e la qualità della carta. Vedere *Informazioni sulla carta* a pagina 5. ■ Capovolgere la carta oppure ruotarla di 180° all'interno del vassoio.
  Buste sgualcite	1 Aprire il coperchio posteriore. 2 Premere il numero “1” sulle leve blu su entrambi i lati della stampante come illustrato di seguito. 3 Mentre la parte superiore della leva ruota all'indietro, sollevare la parte anteriore della leva finché non si arresta. 4 Chiudere il coperchio posteriore e inviare nuovamente il processo di stampa. 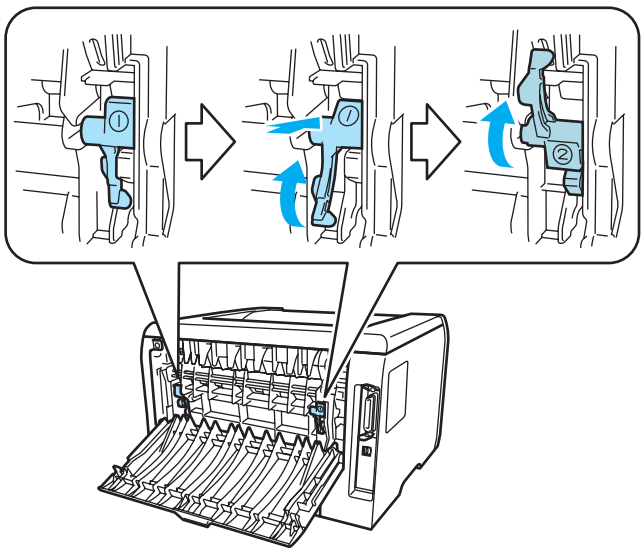 **Nota** Al termine della stampa, chiudere il coperchio posteriore e riportare le due leve blu nella posizione originale.

Esempi di qualità di stampa scadente	Procedura consigliata
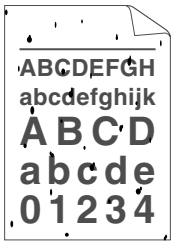 **Fissaggio scarso**	■ Aprire il coperchio posteriore e accertarsi che le due leve blu a sinistra e a destra siano abbassate. 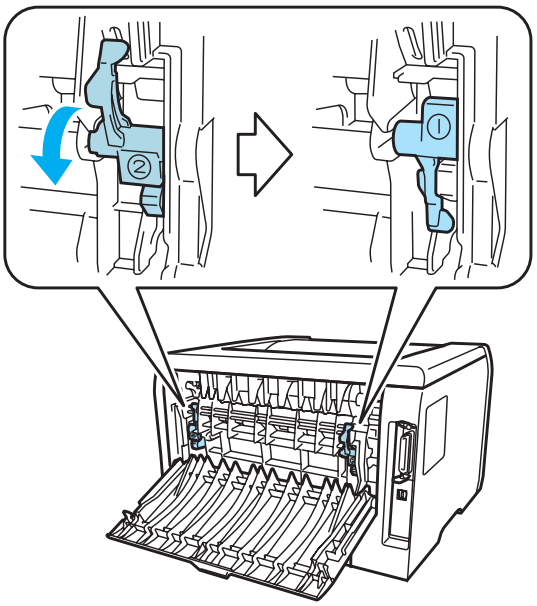

Risoluzione dei problemi di stampa

Problema	Procedura consigliata
La stampante stampa in modo inatteso oppure stampa caratteri privi di significato.	■ Accertarsi che il cavo della stampante non sia troppo lungo. È consigliabile utilizzare un cavo parallelo o USB di lunghezza non superiore a 2 metri. ■ Verificare che il cavo della stampante non sia danneggiato o spezzato. ■ Se si utilizza un dispositivo di commutazione dell'interfaccia, rimuoverlo. Collegare il computer direttamente alla stampante e riprovare. ■ Accertarsi di aver scelto il driver della stampante appropriato e impostato come predefinito. ■ Verificare che la stampante non sia collegata alla stessa porta alla quale è collegato un dispositivo di memorizzazione o uno scanner. Rimuovere tutti gli altri dispositivi e collegare la porta solo alla stampante. ■ Disattivare il **Controllo dello stato** nella scheda **Opzioni periferica** nel driver della stampante per Windows®.
La stampante non è in grado di stampare pagine complete di un documento. Viene stampato un messaggio di errore **MEMORIA PIENA**.	■ Premere il tasto **Go** per stampare i dati rimanenti nella memoria della stampante. Annullare il processo di stampa per eliminare i dati rimanenti nella memoria della stampante. Vedere *Tasto del Pannello di controllo* a pagina 51. ■ Semplificare il documento o ridurre la risoluzione di stampa. ■ Aggiungere della memoria. Vedere *Installazione di memoria aggiuntiva* a pagina 58.
La stampante non è in grado di stampare pagine complete di un documento. Viene stampato un messaggio di errore **ECC. STAMPA**.	■ Premere il tasto **Go** per stampare i dati rimanenti nella memoria della stampante. Annullare il processo di stampa per eliminare i dati rimanenti nella memoria della stampante. Vedere *Tasto del Pannello di controllo* a pagina 51. ■ Semplificare il documento o ridurre la risoluzione di stampa. ■ Aggiungere della memoria. Vedere *Installazione di memoria aggiuntiva* a pagina 58. ■ Impostare la protezione della pagina su **AUTO** utilizzando il driver per Windows® fornito o il programma Remote Printer Console. ■ Modificare le seguenti impostazioni fornite nel driver Windows® e riprovare. La migliore combinazione delle impostazioni indicate di seguito varia in base al documento. • Modalità grafica • Modo TrueType • Utilizza font TrueType® stampante
Le intestazioni o i piè di pagina del documento vengono visualizzati, ma non stampati.	■ Regolare i margini superiore e inferiore del documento.

Problemi relativi alla rete

Per i problemi relativi all'utilizzo della stampante in rete, vedere Guida dell'utente in rete sul CD-ROM fornito.

Altri problemi

Problema	Procedura consigliata
La stampante non stampa. Sul PC viene visualizzato il seguente messaggio di errore: '**Errore durante la scrittura su LPT1: (o BRUSB) della stampante'**.	■ Verificare che il cavo della stampante non sia danneggiato o spezzato. ■ Se si dispone di un dispositivo di commutazione dell'interfaccia, assicurarsi che sia selezionata la stampante corretta.

Per Macintosh® con USB

Problema	Procedura consigliata
La stampante non è presente in **Scelta risorse** (Mac OS® da 9.1 a 9.2), **Centro Stampa** (Mac OS® X 10.2) o **Print Setup Utility** (Mac OS® X 10.3 o versione successiva).	■ Accertarsi che la stampante sia accesa. ■ Accertarsi che il cavo di interfaccia USB sia collegato correttamente. ■ Accertarsi che il driver della stampante sia installato correttamente.
Impossibile stampare dall'applicazione.	■ Accertarsi che il driver della stampante per Macintosh® sia installato nel **disco rigido** e che sia stato selezionato in **Scelta risorse** (Mac OS® da 9.1 a 9.2), **Centro stampa** (Mac OS® X 10.2) o **Print Setup Utility** (Mac OS® X 10.3 o versione successiva).

Stampa da DOS

Problema	Procedura consigliata
Impossibile stampare dall'applicazione.	■ Accertarsi che le impostazioni di interfaccia dell'applicazione DOS corrispondano a quelle della stampante. Ad esempio, se si utilizza un cavo parallelo della stampante, è consigliabile impostare la porta della stampante dell'applicazione DOS su LPT1. ■ Verificare se la stampante presenta segnali di allarme. ■ Assicurarsi di aver scelto nell'applicazione un driver supportato dalla stampante Brother. Per informazioni sulle stampanti emulabili dalla stampante, vedere *Informazioni sulle modalità di emulazione* a pagina 43.

BR-Script 3

Problema	Procedura consigliata
La velocità di stampa diminuisce.	Aggiungere della memoria opzionale. Vedere *Installazione di memoria aggiuntiva* a pagina 58.
La stampante non stampa dati EPS che includono dati binari.	È necessario definire le seguenti impostazioni per stampare i dati EPS: 1 Dal menu **Start**, selezionare il **Pannello di controllo** e quindi **Stampanti** [1]. [1] Stampanti e fax in Windows® XP. 2 Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona **Brother HL-5240/5250DN BR_Script 3** e selezionare **Proprietà**. 3 Nella scheda **Impostazioni periferica** scegliere **TBCP** (Tagged Binary Communication Protocol, protocollo di comunicazione binario tagged) in **Protocollo di output**.

ATTENZIONE

Se non si seguono le istruzioni di utilizzo della stampante, l'utente sarà responsabile di tutte le riparazioni.

A Appendice

Specifiche della stampante

Motore

Modello		HL-5240L	HL-5240	HL-5250DN
Tecnologia		Elettrofotografica		
Velocità di stampa		Fino a 24ppm (formato A4) [1]	Fino a 30 ppm (formato Letter) [1], fino a 28 ppm (formato A4) [1]	
Tempo prima stampa		Meno di 8,5 secondi		
Risoluzione	Windows® 95/98/Me, Windows NT® 4.0 e Windows® 2000/XP	1200 dpi [2] HQ1200 600 dpi 300 dpi		
	DOS	600 dpi		
	Mac OS®	1200 dpi [2] HQ1200 600 dpi 300 dpi		
	Linux	600 dpi 300 dpi		

1 Dal vassoio carta standard e dal vassoio carta opzionale 2

2 Se si utilizza l'impostazione 1200dpi alta qualità (1200 x 1200 dpi) la stampa sarà più lenta.

Controller

Modello		HL-5240L	HL-5240	HL-5250DN
Processore		266 MHz		
Memoria	Standard	16 MB		32 MB
	Opzione	1 slot SIMM; espandibile a 528 MB		1 slot SIMM; espandibile a 544 MB
Interfaccia	Standard	Hi-Speed USB 2.0 [1], IEEE 1284 Parallela		Hi-Speed USB 2.0 [1], IEEE 1284 Parallela, 10/100BASE-TX Ethernet
	Opzione	10/100BASE-TX Ethernet (NC-2100p)		N/A
Connettività di rete	Protocolli	TCP/IP, NetBEUI (Optional NC-2100p)		TCP/IP (Standard 10/100BASE-TX Ethernet)
	Strumento di gestione	N/A		BRAdmin Professional [2] BRAdmin Light [3] Web BRAdmin [4] Gestione basata sul Web [5]
Emulazione		PCL6, BR-Script 3 (PostScript® 3™), Epson FX-850, IBM ProPrinter XL		
Font residenti	PCL	66 font scalabili, 12 font bitmap, 11 codici a barre [6]		
	PostScript® 3™	66 font		

1 USB non è supportato in Windows® 95 o Windows NT® 4.0

2 Utilità Windows® originale Brother per la gestione della stampante e del server di stampa

3 Utilità Macintosh® originale Brother per la gestione della stampante e del server di stampa

4 Utilità di gestione basata su server. Disponibile per il download da http://solutions.brother.com

5 Gestione della stampante e del server di stampa mediante browser Web

6 Code39, Interleaved 2 su 5, EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, EAN-128, Codabar, FIM(US-PostNet), ISBN, Code128

Software

Modello		HL-5240L	HL-5240	HL-5250DN
Driver della stampante	Windows®	Driver PCL per Windows® 95/98/Me/2000/XP [1], Windows NT® 4.0		
		Driver PCL generico per Windows NT® 4.0, Windows® 2000/XP		
		BR-Script 3 (file PPD) per Windows® 95/98/Me/2000/XP [1], Windows NT® 4.0.		
	Macintosh®	Driver laser Brother per Mac OS® da 9.1 a 9.2 e Mac OS® × 10.2.4 o versioni successive		
		BR-Script 3 (file PPD) per Mac OS® da 9.1 a 9.2 e Mac OS® × 10.2.4 o versioni successive		
	Linux	Driver LPR per Linux [2]		
		Driver CUPS per Linux [2]		
Utilità		Guida interattiva [3]		Guida interattiva [3] Driver Deployment Wizard [4]

1 Scaricare il driver della stampante per Windows® XP Professional x64 Edition da http://solutions.brother.com.

2 Scaricare il driver della stampante per Linux da http://solutions.brother.com.

3 Animazioni informative per la risoluzione dei problemi

4 Driver Deployment Wizard rende automatica l'installazione di stampanti in una rete peer-to-peer.

Pannello di controllo

Modello	HL-5240L	HL-5240	HL-5250DN
LED	4 LED		
Tasto	2 tasti		

Gestione della carta

Modello		HL-5240L	HL-5240	HL-5250DN
Inserimento carta [1]	Vassoio multiuso	50 fogli		
	Vassoio carta standard	250 fogli		
	Vassoio carta inferiore (opzionale)	250 fogli		
Uscita carta [1]	Stampa giù	150 fogli		
Duplex	Duplex manuale	Sì		
	Duplex automatico	N/A		Sì

1 Calcolato con carta da 80 g/m2

Specifiche dei supporti di stampa

Modello		HL-5240L	HL-5240	HL-5250DN
Tipi di carta	Vassoio multiuso	Carta normale, cartoncino, carta riciclata, buste, etichette, lucidi [1], carta sottile, carta spessa, carta più spessa		
	Vassoio carta	Carta normale, cartoncino, carta riciclata, lucidi [1], carta sottile		
	Vassoio carta inferiore opzionale (LT-5300)	Carta normale, cartoncino, carta riciclata, carta sottile		
	Stampa duplex automatica	N/A		Carta normale, carta riciclata
Grammatura	Vassoio multiuso	Da 60 a 161 g/m^2		
	Vassoio carta	Da 60 a 105 g/m^2		
	Vassoio carta inferiore opzionale (LT-5300)	Da 60 a 105 g/m^2		
	Stampa duplex automatica	N/A		Da 60 a 105 g/m^2
Formati carta	Vassoio multiuso	Larghezza: da 69,9 a 215,9 mm Lunghezza: da 116 a 406.4 mm		
	Vassoio carta standard	A4, Letter, Legal [2], B5 (ISO), Executive, A5, A6, B6 (ISO)		
	Vassoio carta inferiore opzionale (LT-5300)	A4, Letter, Legal [2], B5 (ISO), Executive, A5, B6 (ISO)		
	Stampa duplex automatica	N/A		A4, Letter, Legal [2]

1 Fino a 10 fogli

2 Il formato carta Legal non è disponibile in alcune aree geografiche al di fuori di Stati Uniti e Canada.

Materiali di consumo

Modello		HL-5240L	HL-5240	HL-5250DN
Toner	Cartuccia iniziale	Circa 2.000 pagine in formato A4/Letter con copertura del 5%	N/A	
	Cartuccia standard	Circa 3.500 pagine in formato A4/Letter con copertura del 5%		
	Cartuccia ad alta resa	Circa 7.000 pagine in formato A4/Letter con copertura del 5%		
Tamburo		Circa 25.000 pagine A4/Letter (1 pagina/processo)		

Dimensioni / Peso

Modello	HL-5240L	HL-5240	HL-5250DN
Dimensioni (L × P × A)	371 × 384 × 246 mm		
Peso	Circa 8,3 kg compresi il gruppo tamburo e la cartuccia toner Circa 9,5 kg compresi il gruppo tamburo e la cartuccia toner		Circa 8,6 kg compresi il gruppo tamburo e la cartuccia toner Circa 9,8 kg compresi il gruppo tamburo e la cartuccia toner

Altro

Modello			HL-5240L	HL-5240	HL-5250DN
Consumo di corrente		Stampa	Media 610 W a 25 °C °		Media 610 W a 25 °C °
		Standby	Media 80 W a 25 °C °		Media 80 W a 25 °C °
		Sleep	Media 8 W		Media 9 W
Rumorosità	Pressione sonora	Stampa	53 dB (A)		
		Standby	27 dB (A)		
	Potenza sonora	Stampa	LWAd = 6,7 Bell (A)		
		Standby	LWAd = 4,3 Bell (A)		
Ambiente	Risparmio energia		Sì		
	Risparmio toner [1]		Sì		

[1] Non è consigliabile attivare la modalità risparmio toner per stampare immagini in scala di grigio o fotografiche.

Requisiti di sistema

Piattaforma del computer e versione del sistema operativo		Velocità del processore	RAM minima	RAM consigliata	Spazio su disco disponibile
Windows®	95 [1], 98, 98SE	486/66 MHz	8 MB	16 MB	40 MB
	NT® Workstation 4.0 [1]	Intel® Pentium® 75 MHz	16 MB	32 MB	50 MB
	2000 Professional	Intel® Pentium® 133 MHz	64 MB	128 MB	50 MB
	Me	Intel® Pentium® 150 MHz	32 MB	64 MB	50 MB
	XP Home Edition	Intel® Pentium® 300 MHz	128 MB	128 MB	50 MB
	XP Professional				
	XP Professional x64 Edition [2]	AMD Opteron™ AMD Athlon™ 64 Intel® Xeon™ con Intel® EM64T Intel® Pentium® 4 con Intel® EM64T	256 MB	256 MB	50 MB
Apple® Macintosh® [3]	OS® 9.1 - 9.2	Tutti i modelli base soddisfano i requisiti minimi	32 MB	64 MB	50 MB
	OS® X 10.2.4 o versioni successive		128 MB	160 MB	

1 USB non è supportato in Windows® 95 o Windows NT® 4.0.

2 Scaricare il driver della stampante per Windows® XP Professional x64 Edition da http://solutions.brother.com.

3 Power Macintosh con una porta USB preinstallata originale Apple.

Informazioni importanti per la scelta della carta

Questa sezione fornisce importanti informazioni utili per la scelta della carta da utilizzare con questa stampante.

Nota

Se si utilizza un tipo di carta non consigliato, è possibile che si verifichino inceppamenti o problemi di alimentazione. Vedere *Carta consigliata* a pagina 6.

Prima di acquistare grossi quantitativi di carta

Assicurarsi che la carta sia adatta alla stampante.

Carta normale per fotocopie

In base all'uso, la carta si suddivide in carta per stampa e in carta per fotocopie. Le confezioni riportano in genere questa informazione. Verificare sulla confezione se la carta è appropriata per le stampanti laser.

Grammatura di base

La grammatura di base della carta varia in genere da un paese ad un altro. È consigliabile utilizzare carta con una grammatura compresa tra 75 e 90 g/m^2, nonostante questa stampante supporti carta più sottile o più spessa.

Unità	Europa	Stati Uniti
g/m^2	Da 80 a 90	Da 75 a 90
lb		Da 20 a 24

Carta a grana lunga e a grana corta

Le fibre della carta vengono allineate nel corso della produzione. È possibile classificare due tipi di carta, a grana lunga e a grana corta.

La direzione delle fibre della carta a grana lunga è parallela alla direzione di tiratura della carta nella stampante. La direzione delle fibre della carta a grana corta è perpendicolare alla direzione di tiratura della carta nella stampante. Benché la maggior parte della carta normale per fotocopie sia a grana lunga, è in commercio anche carta a grana corta. Per questa stampante si consiglia di utilizzare carta a grana lunga. La carta a grana corta non è sufficientemente resistente per la tiratura della stampante.

Carta acida e carta neutra

La carta può essere classificata in carta acida e carta neutra.

Benché i moderni metodi di produzione abbiano cominciato con la carta acida, recentemente questa è stata pressoché sostituita dalla carta neutra per motivi ambientali.

È tuttavia possibile trovare molte forme di carta acida tra la carta riciclata. Per questa stampante è consigliabile utilizzare carta neutra.

È possibile distinguere con facilità la carta acida da quella neutra con un'apposita penna.

Superficie di stampa

Il lato per la stampa può presentare leggere differenze rispetto al lato opposto del foglio.

Di solito, il lato di apertura della risma di carta è il lato di stampa. Seguire le indicazioni riportate sulla confezione. Il lato di stampa è spesso indicato con una freccia.

Contenuto di umidità

Il contenuto di umidità è la quantità di acqua rimasta nella carta dopo la produzione ed è una delle caratteristiche più importanti. Può variare molto a seconda dell'ambiente di magazzino, sebbene la carta di solito contenga circa il 5% di acqua del peso. A causa del tipico assorbimento della carta, la quantità di acqua può raggiungere circa il 10% in un ambiente caratterizzato da elevata umidità. Un aumento della quantità di acqua modifica notevolmente le caratteristiche della carta e il fissaggio del toner potrebbe peggiorare. Quando si immagazzina e si utilizza la carta, è consigliabile che la percentuale di umidità dell'ambiente circostante vada dal 50% al 60%.

Stima approssimativa della grammatura di base

g/m^2	lb	
	Finezza	Indice
60	16	
64	17	
75	20	
90	24	
105	28	
120	32	
135	36	
161	43	90
200	53	110

Formato carta

Formato carta	mm	Pollici
Letter		21,59 × 27,94 mm
Legal		21,59 × 35,56 mm
Executive		18,42 × 26,67 mm
A4	210 × 297 mm	
A5	148 × 210 mm	
A6	105 × 148 mm	
Busta Monarch		9,84 × 19,05 mm
Busta #9		9,84 × 22,61 mm
Busta #10		10,46 × 24,13 mm
Busta #11		11,43 × 26,35 mm
Busta DL	110 × 220 mm	
Busta C5	162 × 229 mm	
Busta C6	114 × 162 mm	
B5 (JIS)	182 × 257 mm	
B5 (ISO)	176 × 250 mm	
B6	125 × 176 mm	
Folio		21,59 × 33,02 in.

Set di simboli e set di caratteri

Per le modalità di emulazione HP LaserJet, IBM Proprinter XL e EPSON FX-850, è possibile selezionare i set di caratteri e simboli utilizzando un browser Web o il software Remote Printer Console.

Come utilizzare il browser Web

Per utilizzare il browser Web, eseguire la procedura illustrata di seguito.

1. Immettere [http://indirizzo IP della stampante/] nel browser.
   Ad esempio: http://192.168.1.2/ (se l'indirizzo IP della stampante è 192.168.1.2)
2. Fare clic su **Impostazioni stampante**.
3. Immettere un nome utente e una password. Il nome utente predefinito è [admin] e la password predefinita è [access].
4. Fare clic su **OK**.
5. Scegliere la scheda **HP LaserJet**, **IBM Proprinter XL** o **EPSON FX-850** e fare clic su **Impostazione dei font**. Scegliere un set di simboli nella casella di riepilogo a discesa **Set di simboli**.

Come utilizzare Remote Printer Console

Per utilizzare il software Remote Printer Console, eseguire la procedura illustrata di seguito.

Per Windows®

1. Inserire il CD-ROM nell'apposita unità e chiudere la schermata di apertura.
2. Aprire Esplora risorse di Windows® e selezionare l'unità CD-ROM.
3. Fare doppio clic sulla cartella **RPC**.
4. Per informazioni sull'installazione e l'utilizzo di Remote Printer Console, vedere il documento **RPC_User's_Guide.pdf**.

Per Macintosh®

1. Inserire il CD-ROM nell'apposita unità. Fare doppio clic sull'icona **HL2000** sul desktop.
2. Fare doppio clic sulla cartella **RPC**.
3. Per informazioni sull'installazione e l'utilizzo di Remote Printer Console, vedere il documento **RPC_User's_Guide.pdf**.

Elenco dei set di simboli e di caratteri

Set di simboli OCR

Quando si sceglie il font OCR-A o OCR-B, si utilizza sempre il set di simboli corrispondente.

OCR A (0O)

OCR B (1O)

Modalità HP LaserJet

ABICOMP Brasile / Portogallo (13P)
ABICOMP International (14P)
Desktop (7J)
Greco8 (8G)
HP Tedesco (0G)
HP Spagnolo (1S)
ISO Latin1 (0N)
ISO Latin2 (2N)
ISO Latin5 (5N)
ISO Latin6 (6N)
ISO2 IRV (2U)
ISO4 UK (IE)
ISO5 ASCII (0U)
ISO10 Svedese (3S)
ISO11 Svedese (0S)
ISO14 JIS ASCII (0K)
ISO15 Italiano (0I)
ISO16 Portoghese (4S)
ISO17 Spagnolo (2S)
ISO21 Tedesco (1G)
ISO25 Francese (0F)
ISO57 Cinese (2K)
ISO60 Norvegese1 (0D)
ISO61 Norvegese2 (1D)
ISO69 Francese (1F)
ISO84 Portoghese (5S)
ISO85 Spagnolo (6S)
ISO8859 / 7 Latin / Greco (12N)
ISO8859 / 15 Latin (9N)
ISO8859 / 15 Latin / Cirillico (10N)
Legal (1U)
Math-8 (8M)
MC Text (12J)
MS Publishing (6J)
PC8 (10U)
PC8 Bulgaro (13R)
PC8 D/N (11U)
PC8 Greco alternativo (437G) (14G)
PC8 Latin / Greco (12G)
PC8 PC Nova (27Q)
PC8 Turco (9T)
PC775 (26U)
PC850 Multilingue (12U)
PC851 Grecia (10G)
PC852 Europa Est (17U)
PC853 Latin3 (Turco) (18U)
PC855 Cirillico (10R)
PC857 Latin5 (Turco) (16U)
PC858 Multilingue Euro (13U)
PC860 Portogallo (20U)
PC861 Islanda (21U)
PC863 Francese canadese (23U)
PC865 Nordico (25U)
PC866 Cirillico (3R)
PC869 Grecia (11G)
PC1004 (9J)
Pi Font (15U)
PS Math (5M)
PS Text (10J)
Roman8 (8U)

Modalità HP LaserJet (Continua)

Roman9 (4U)
Roman Extension (0E)
Russo-GOST (12R)
Symbol (19M)
Turco8 (8T)
Ucraino (14R)
Ventura Math (6M)
Ventura Intl (13J)
Ventura US (14J)
Windows 3.0 (9U)
Windows Baltico (19L)
Windows Cirillico (9R)
Windows Greco (9G)
Windows Latin1 (19U)
Windows Latin2 (9E)
Windows Latin5 (5T)
Wingdings (579L)

Modalità IBM

PC8
PC8 D/N
PC8 Turco
PC850 Multilingue
PC852 Europa Est
PC860 Portogallo
PC863 Francese canadese
PC865 Nordico

Modalità Epson

Danese I
Danese II
Olandese
Francese I
Francese II
Tedesco
Italiano
Norvegese
Giapponese
PC8
PC8 D/N
PC8 Turco
PC850 Multilingue
PC852 Europa Est
PC860 Portogallo
PC863 Francese canadese
PC865 Nordico
Sudafricano
Spagnolo
Svedese
UK ASCII I
UK ASCII II
US ASCII

Riferimento rapido per comandi di controllo e codici a barre

La stampante può stampare codici a barre nelle modalità di emulazione HP LaserJet, EPSON FX-850 e IBM Proprinter XL.

Codici a barre o caratteri espansi

Codice	ESC i
Dec	27 105
Hex	1B 69

Formato: ESC i n ... n \

Crea codici a barre o caratteri espansi secondo il segmento di parametri ‘n ... n’. Per ulteriori informazioni sui parametri, vedere la sezione successiva "Definizione di parametri". Questo comando deve terminare con il codice ‘ \ ’ (5CH).

Definizione di parametri

Questo comando dei codici a barre può contenere i seguenti parametri nel segmento (n ... n). Poiché i parametri sono operativi nella sintassi di comando ESC i n ... n \, non hanno effetto nei comandi dei codici a barre. Se alcuni parametri non vengono dati, vengono utilizzate le impostazioni preimpostate. L'ultimo parametro deve indicare l'inizio dei dati del codice a barre (‘b’ o ‘B’) o l'inizio dei dati del carattere espanso (‘l’ o ‘L’). Gli altri parametri possono essere forniti nella sequenza desiderata. Ogni parametro può iniziare con un carattere maiuscolo o minuscolo, ad esempio ‘t0’ or ‘T0’, ‘s3’ o ‘S3’ e così via.

Modalità codici a barre

n = ‘t0’ o ‘T0’	CODE 39 (predefinito)
n = ‘t1’ o ‘T1’	Interleaved 2 of 5
n = ‘t3’ o ‘T3’	FIM (US-Post Net)
n = ‘t4’ o ‘T4’	Post Net (US-Post Net)
n = ‘t5’ o ‘T5’	EAN 8, EAN 13 o UPC A
n = ‘t6’ o ‘T6’	UPC E
n = ‘t9’ o ‘T9’	Codabar
n = ‘t12’ o ‘T12’	Code 128 set A
n = ‘t13’ o ‘T13’	Code 128 set B
n = ‘t14’ o ‘T14’	Code 128 set C
n = ‘t130’ o ‘T130’	ISBN (EAN)
n = ‘t131’ o ‘T131’	ISBN (UPC-E)
n = ‘t132’ o ‘T132’	EAN 128 set A
n = ‘t133’ o ‘T133’	EAN 128 set B
n = ‘t134’ o ‘T134’	EAN 128 set C

Questo parametro seleziona la modalità codice a barre illustrata di seguito. Quando n corrisponde a ‘t5’ o ‘T5’, la modalità codice a barre (EAN 8, EAN 13 o UPC A) varia a seconda del numero di caratteri nei dati.

Codice a barre, carattere espanso, disegno a blocco di linee e disegno in riquadro

n = ‘s0’ o ‘S0’	3: 1 (predefinito)
n = ‘s1’ o ‘S1’	2: 1
n = ‘s3’ o ‘S3’	2.5: 1

Questo parametro seleziona lo stile del codice a barre. Quando è selezionata la modalità EAN 8, EAN 13, UPC-A, Code 128 o EAN 128, il parametro relativo allo stile del codice a barre viene ignorato.

Carattere espanso

‘S’

0 = Bianco

1 = Nero

2 = Strisce verticali

3 = Strisce orizzontali

4 = Tratteggio

Ad esempio ‘S’ n1 n2

n1 = motivo di riempimento sfondo

n2 = motivo di riempimento primo piano

Se ‘S’ è seguito da un solo parametro, si tratta di un motivo di riempimento primo piano.

Disegno a blocco di linee e disegno in riquadro

‘S’

1 = Nero

2 = Strisce verticali

3 = Strisce orizzontali

4 = Tratteggio

Codice a barre

n = ‘mnnn’ o ‘Mnnn’ (nnn = 0 ~ 32767)

Questo parametro visualizza la larghezza del codice a barre. L'unità di ‘nnn’ è una percentuale.

Riga di interpretazione del codice a barre attivata o disattivata

n = ‘r0’ o ‘R0	Riga di interpretazione disattivata
n = ‘r1’ o ‘R1	Riga di interpretazione attivata

Preimpostazione:	Riga di interpretazione attivata
	(1) ‘T5’ o ‘t5’
	(2) ‘T6’ o ‘t6’
	(3) ‘T130’ o ‘t130’
	(4) ‘T131’ o ‘t131’
Preimpostazione:	Riga di interpretazione disattivata
	Tutti gli altri

Questo parametro indica se la stampante stamperà la relativa riga di interpretazione sotto il codice a barre. I caratteri leggibili sono sempre stampati con font OCR-B, 10 punti e tutte le modifiche apportate allo stile del carattere corrente vengono mascherate. L'impostazione predefinita è determinata dalla modalità codice a barre selezionata da ‘t’ o ‘T’.

Zona inattiva

n = ‘onnn’ o ‘Onnn’ (nnn = 0 ~ 32767)

Per zona inattiva si intende lo spazio su entrambi i lati dei codici a barre. La relativa larghezza può essere indicata mediante le unità impostate dal parametro ‘u’ o ‘U’. (Per una descrizione del parametro ‘u' o ‘U', vedere la sezione successiva). L'impostazione predefinita per la larghezza della zona inattiva è 2,54 cm.

Codice a barre, carattere espanso, disegno a blocco di linee e disegno in riquadro

n = ‘u0’ o ‘U0’	mm (preimpostato)
n = ‘u1’ o ‘U1’	1/10
n = ‘u2’ o ‘U2’	1/100
n = ‘u3’ o ‘U3’	1/12
n = ‘u4’ o ‘U4’	1/120
n = ‘u5’ o ‘U5’	1/10 mm
n = ‘u6’ o ‘U6’	1/300
n = ‘u7’ o ‘U7’	1/720

Questo parametro indica le unità di misura dell'offset dell'asse X, dell'offset dell'asse Y e dell'altezza del codice a barre.

Codice a barre, carattere espanso, disegno a blocco di linee e disegno in riquadro: offset dell'asse X

n = ‘xnnn’ o ‘Xnnn’

Questo parametro indica l'offset dal margine sinistro nell'unità specificata mediante il parametro ‘u’ o ‘U’.

Codice a barre e carattere espanso: offset dell'asse Y

n = ‘ynnn’ o ‘Ynnn’

Questo parametro indica l'offset verso il basso dalla posizione di stampa corrente nell'unità specificata mediante il parametro ‘u’ o ‘U’.

Codice a barre, carattere espanso, disegno a blocco di linee e altezza del disegno in riquadro

n = ‘hnnn’, ‘Hnnn’, ‘dnnn’ o ‘Dnnn’

1 EAN13, EAN8, UPC-A, ISBN (EAN13, EAN8, UPC-A), ISBN (UPC-E): 22 mm

2 UPC-E: 18 mm

3 Altri: 12 mm

Caratteri espansi → 2,2 mm (preimpostato)

Disegno a blocco di linee e disegno in riquadro →1 punto

Questo parametro indica l'altezza dei codici a barre o dei caratteri espansi come illustrato di seguito. Può iniziare con ‘h’, ‘H’, ‘d’ o ‘D’. L'altezza dei codici a barre è espressa nell'unità specificata mediante il parametro ‘u’ o ‘U’. L'impostazione predefinita dell'altezza del codice a barre (12 mm, 18 mm o 22 mm) è determinata dalla modalità di codice a barre selezionata dal parametro ‘t’ o ‘T’.

Larghezza del carattere espanso, disegno a blocco di linee e disegno in riquadro

n = ‘wnnn’ o ‘Wnnn’

Carattere espanso → 1,2 mm

Disegno a blocco di linee e disegno in riquadro →1 punto

Questo parametro indica la larghezza dei caratteri espansi come illustrato di seguito.

Rotazione dei caratteri espansi

n = ‘a0’ o ‘A0’	‘Verticale (preimpostato)
n = ‘a1’ o ‘A1’	‘Ruotato di 90 gradi
n = ‘a2’ o ‘A2’	‘Capovolto, ruotato di 180 gradi
n = ‘a3’ o ‘A3’	‘Ruotato di 270 gradi

Inizio dei dati del codice a barre

n = ‘b’ o ‘B’

I dati che seguono ‘b’ o ‘B’ vengono letti come dati del codice a barre. I dati del codice a barre devono terminare con il codice ‘ \ ’ (5CH), che termina anche questo comando. I dati del codice a barre accettabili dipendono dalla modalità codice a barre selezionata mediante il parametro ‘t’ o ‘T’.

- Quando viene scelta la modalità CODE 39 con il parametro ‘t0’ o ‘T0’

  Quarantatre caratteri da ‘0’ a ‘9’, da ‘A’ a ‘Z’, ‘-’, ‘ . ’, ‘ (spazio)’, ‘$’, ‘ / ’, ‘+’ e ‘%’ possono essere accettati come dati di codice a barre. Gli altri caratteri causano errori nei dati. Il numero di caratteri per i codici a barre non è limitato. I dati del codice a barre iniziano e finiscono automaticamente con un asterisco ‘ * ’ (carattere di inizio e di fine). Se i dati ricevuti presentano un asterisco ‘ * ’ all'inizio o alla fine, questo carattere viene considerato come carattere di inizio o di fine.

- Quando è selezionato il modo Interleaved 2 di 5 mediante il parametro ‘t1’ o ‘T1’:

  Dieci caratteri numerici da ‘0’ a ‘9’ possono essere accettati come dati del codice a barre. Gli altri caratteri causano errori nei dati. Il numero di caratteri per i codici a barre non è limitato. Questa modalità dei codici a barre richiede caratteri pari. Se il codice a barre presenta caratteri dispari, viene automaticamente aggiunto ‘0’ alla fine dei dati del codice a barre.

- Quando è selezionata la modalità FIM (US-Post Net) mediante il parametro ‘t3’ o ‘T3’:

  I caratteri dalla ‘A’ alla ‘D’ sono validi ed è possibile stampare 1 cifra di dati. Sono accettati i caratteri alfabetici maiuscoli o minuscoli.

- Quando è selezionata la modalità Post Net (US-Post Net) mediante il parametro ‘t4’ o ‘T4’:

  I numeri da ‘0’ a ‘9' sono validi e devono terminare con una cifra di controllo. ‘?’ può essere utilizzato come cifra di controllo.

- Quando è selezionata la modalità EAN 8, EAN 13, o UPC A mediante il parametro ‘t5’ o ‘T5’:

  Dieci numeri da ‘0’ a ‘9’ possono essere accettati come dati del codice a barre. Il numero di caratteri del codice a barre è limitato nel modo seguente.

  EAN 8: 8 cifre totali (7 cifre + 1 cifra di controllo)

  EAN 13: 13 cifre totali (12 cifre + 1 cifra di controllo)

  UPC A: 12 cifre totali (11 cifre + 1 cifra di controllo)

  Un numero di caratteri diverso da quello indicato causa errori e i dati del codice a barre vengono stampati come dati normali. Se la cifra di controllo è errata, la stampante calcola automaticamente quella corretta affinché vengano stampati i dati corretti del codice a barre. Quando è selezionata la modalità EAN13, l'aggiunta di un segno più ‘+’ e di un numero a due o cinque cifre dopo i dati può comportare la creazione di un codice aggiuntivo.

- Quando è selezionata la modalità UPC-E mediante il parametro ‘t6’ o ‘T6’:

  I numeri da ‘0’ a ‘9’ possono essere accettati come dati del codice a barre.

Otto cifre [1] [2]	(formato standard) Il primo carattere deve essere ‘0’ e i dati devono finire con una cifra di controllo. Cifre totali otto = ‘0’ più 6 cifre più 1 cifra di controllo.
Sei cifre [2]	Il primo carattere e l'ultima cifra di controllo sono rimossi dai dati delle otto cifre.

[1] ‘?’ può essere utilizzato come cifra di controllo.

[2] L'aggiunta di un segno più ‘+’ e di un numero a due o cinque cifre dopo i dati causa la creazione di un codice aggiuntivo.

- Quando viene scelta la modalità Codebar con il parametro ‘t0’ o ‘T0’

  I caratteri ‘0’ to ‘9’, ‘-’, ‘ . ’, ‘$’, ‘/’, ‘+’, ‘ : ’ possono essere stampati. I caratteri da ‘A’ a ‘D’ possono essere stampati come codice di inizio/fine, minuscolo o maiuscolo. Se non vi è alcun codice di inizio/fine, si verificano degli errori. Non è possibile aggiungere una cifra di controllo e l'utilizzo di ‘?’ causa degli errori.

- Quando è selezionata la modalità Code 128 Set A, Set B o Set C mediante il parametro ‘t12’ o ‘T12’, ‘t13’ o ‘T13’ oppure ‘t14’ o ‘T14’

  I set A, B e C Code 128 sono selezionabili singolarmente. Il set A indica i caratteri esadecimali da 00 a 5F. Il set B include i caratteri esadecimali da 20 a 7F. Il set C include le coppie numeriche da 00 a 99. È possibile passare tra i set di codice inviando %A, %B o %C. FNC 1, 2, 3 e 4 sono prodotti con %1, %2,

%3 e %4. Il codice SHIFT, %S, consente il passaggio temporaneo (solo per 1 carattere) dal set A al set B e viceversa. Il carattere '%' può essere codificato inviandolo due volte.

- Quando è selezionata la modalità ISBN (EAN) mediante il parametro 't130' o 'T130':

  Stesse regole di 't5' o 'T5'

- Quando è selezionata la modalità ISBN (UPC-E) mediante il parametro 't131' o 'T131':

  Stesse regole di 't6' o 'T6'

- Quando è selezionata la modalità EAN 128 set A, set B o set C mediante il parametro 't132' o 'T132', 't133' o 'T133' oppure 't134' o 'T134'

  Stesse regole di 't12' o 'T12', 't13' o 'T13' oppure 't14' o 'T14'.

Disegno in riquadro

ESC i ... E (o e)

'E' o 'e' è finale.

Disegno a blocco di linee

ESC i ... V (o v)

'V' or 'v' è finale.

Inizio dei dati dei caratteri espansi

n = 'l' o 'L'

I dati che seguono il parametro 'l' o 'L' vengono letti come dati di caratteri espansi (o dati di etichetta). I dati dei caratteri espansi devono terminare con il codice ' \ ' (5CH), che termina anche questo comando.

Esempio di listato di programmazione

```
WIDTH "LPT1:",255
'CODE 39
LPRINT CHR$(27);"it0r1s0o0x00y00bCODE39?\";
'Interleaved 2 of 5
LPRINT CHR$(27);"it1r1s0o0x00y20b123456?\";
'FIM
LPRINT CHR$(27);"it3r1o0x00y40bA\";
'Post Net
LPRINT CHR$(27);"it4r1o0x00y60b1234567890?\";
'EAN-8
LPRINT CHR$(27);"it5r1o0x00y70b1234567?\";
'UPC-A
LPRINT CHR$(27);"it5r1o0x50y70b12345678901?\";
'EAN-13
LPRINT CHR$(27);"it5r1o0x100y70b123456789012?\";
```

```
'UPC-E
LPRINT CHR$(27);"it6r1o0x150y70b0123456?\";
'Codabar
LPRINT CHR$(27);"it9r1s0o0x00y100bA123456A\";
'Code 128 set A
LPRINT CHR$(27);"it12r1o0x00y120bCODE128A12345?\";
'Code 128 set B
LPRINT CHR$(27);"it13r1o0x00y140bCODE128B12345?\";
'Code 128 set C
LPRINT CHR$(27);"it14r1o0x00y160b";CHR$(1);CHR$(2);"?\";
'ISBN(EAN)
LPRINTCHR$(27);"it130r1o0x00y180b123456789012?+12345\";
'EAN 128 set A
LPRINT CHR$(27);"it132r1o0x00y210b1234567890?\";
LPRINT CHR$(12)
END
```

B Appendice (Europa e altri paesi)

Numeri Brother

IMPORTANTE

Per assistenza tecnica e operativa, contattare il paese in cui è stata acquistata la stampante. Le chiamate devono essere effettuate ***da*** questo paese.

Registrazione del prodotto

Registrando il prodotto presso Brother si viene registrati come proprietari originali del prodotto.

La registrazione Brother:

- rappresenta la conferma della data di acquisto del prodotto in caso di smarrimento della ricevuta;
- può essere utilizzata per una richiesta di risarcimento nel caso di perdita del prodotto coperta da garanzia;
- aiuterà Brother ad avvertire il titolare della registrazione di eventuali miglioramenti apportati al prodotto e offerte speciali.

Completare la Registrazione della garanzia Brother oppure, per praticità, effettuare la registrazione in linea all'indirizzo:

http://www.brother.com/registration/

Domande frequenti (FAQ)

Il Brother Solutions Center è la risorsa principale a cui rivolgersi per qualsiasi tipo di necessità. È possibile scaricare driver, software e utilità aggiornati, leggere domande frequenti e suggerimenti per la risoluzione dei problemi e ottenere informazioni sull'utilizzo ottimale del prodotto Brother.

http://solutions.brother.com

È possibile cercare qui gli aggiornamenti dei driver Brother.

Servizio clienti

Visitare il sito Web all'indirizzo http://www.brother.com o rivolgersi all'ufficio Brother di zona.

Centri assistenza

Per conoscere i centri assistenza in Europa, contattare l'ufficio Brother locale. Le informazioni relative a indirizzi e numeri di telefono degli uffici europei sono disponibili all'indirizzo http://www.brother.com, selezionando il paese desiderato dall'elenco a discesa.

Indirizzi Internet

Sito Web globale Brother: http://www.brother.com

Per conoscere le risposte alle domande frequenti, di supporto o di carattere tecnico, nonché ottenere le utilità e gli aggiornamenti dei driver: http://solutions.brother.com

Informazioni importanti: Normative

Interferenze radio (solo per il modello 220-240 volt)

Questa stampante è conforme alla direttiva EN55022 (CISPR Pubblicazione 22) di classe B.

Prima di utilizzare questo prodotto, assicurarsi che sia in uso uno dei seguenti cavi di interfaccia.

1 Un cavo di interfaccia parallelo schermato con conduttori a coppia attorcigliata contrassegnato con "IEEE 1284 compliant" (Compatibile con IEEE 1284).

2 Un cavo USB.

Il cavo non deve superare la lunghezza di 2 metri.

Specifica IEC 60825-1 (solo per il modello 220-240 volt)

Questa stampante è un prodotto laser di classe 1 in base a quanto stabilito nelle specifiche IEC 60825-1. L'etichetta illustrata di seguito viene applicata nei paesi in cui è richiesta.

Questa stampante presenta un diodo laser di classe 3B che emette radiazioni laser invisibili all'interno dell'unità laser. L'unità laser non deve essere aperta per nessun motivo.

Attenzione

L'uso di comandi, l'adozione di regolazioni o l'espletamento di procedure difformi da quelle specificate nella presente Guida dell’utente possono provocare l'esposizione a radiazioni pericolose.

(Per Finlandia e Svezia)

LUOKAN 1 LASERLAITE

KLASS 1 LASER APPARAT

Varoitus!

Laitteen käyttäminen muulla kuin tässä käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.

Varning

Om apparaten används på annat sätt än i denna Bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.

Radiazioni laser interne

Livello di radiazioni massimo:	5 mW
Lunghezza d'onda:	770 – 810 nm
Classe laser:	Classe 3B

Direttiva dell'Unione Europea 2002/96/EC e EN50419

(Solo per l'Unione Europea)

Questa apparecchiatura è contrassegnata con il simbolo di riciclaggio sopra riportato. Tale sinbolo significa che al termine della durata dell'apparecchiatura, questa deve essere smaltita separatamente in un punto di raccolta appropriato e non inclusa nei normali rifiuti domestici, al fine di proteggere l'ambiente. (Solo per l'Unione Europea)

IMPORTANTE - Per la sicurezza degli utenti

Per garantire la sicurezza degli utenti, la spina a tre punte fornita deve essere inserita esclusivamente in una presa di corrente a tre fori standard dotata di collegamento di messa a terra attraverso la rete elettrica standard.

Le prolunghe utilizzate con questa stampante devono essere di tipo a tre punte e dotate di un collegamento di messa a terra appropriato. Prolunghe con collegamenti errati possono causare infortuni e danni alle apparecchiature.

Il funzionamento soddisfacente dell'apparecchiatura non implica che sia dotato di collegamento di messa a terra e che l'installazione sia completamente sicura. Per la sicurezza degli utenti, contattare un elettricista qualificato qualora dovessero sorgere dei dubbi sull'efficacia del collegamento di messa a terra.

Questo prodotto deve essere collegato a una presa di corrente c.a di portata compresa nell'intervallo indicato sull'etichettà. NON collegare ad alimentazione c.c. In caso di dubbi, contattare un tecnico qualificato.

Scollegamento del dispositivo

È necessario installare la stampante in prossimità di una presa di corrente facilmente accessibile. In caso di emergenza, disinserire la spina dalla presa di corrente e spegnere del tutto il dispositivo.

Precauzioni per il collegamento LAN (per il modello HL-5250DN)

Collegare questo prodotto a una connessione LAN non soggetta a sovratensioni.

IT power system (solo per la Norvegia)

This product is also designed for an IT power system with phase-to-phase voltage 230V.

Wiring information (solo per la Gran Bretagna)

Important

If you need to replace the plug fuse, fit a fuse that is approved by ASTA to BS1362 with the same rating as the original fuse.

Always replace the fuse cover. Never use a plug that does not have a cover.

Warning - This printer must be earthed.

The wires in the mains lead are coloured in line with the following code :

- **Green and Yellow: Earth**
- **Blue: Neutral**
- **Brown: Live**

If in any doubt, call a qualified electrician.

Dichiarazione di conformità CE

brother

EC Declaration of Conformity

Manufacturer
Brother Industries Ltd.,
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya 467-8561, Japan

Plant
Brother Corporation (Asia) Ltd.,
Brother Buji Nan Ling Factory,
Gold Garden Ind., Nan Ling Village,
Buji, Rong Gang, Shenzhen, China

Herewith declare that:

Products description : **Laser Printer**
Product Name : **HL-5240, HL-5250DN**
Model Number : **HL-52**

are in conformity with provisions of the Directives applied : Low Voltage Directive 73/23/EEC (as amended by 93/68/EEC) and the Electromagnetic Compatibility Directive 89/336/EEC (as amended by 91/263/EEC and 92/31/EEC and 93/68/EEC).

Standards applied :
Harmonized : Safety : EN60950-1:2001

EMC : EN55022: 1998 +A1: 2000 +A2: 2003 Class B
EN55024: 1998 +A1: 2001 +A2: 2003
EN61000-3-2: 2000
EN61000-3-3: 1995 +A1: 2001

Year in which CE marking was first affixed : 2005

Issued by : Brother Industries, Ltd.

Date : 10th May, 2005

Place : Nagoya, Japan

Signature :

Takashi Maeda

Takashi Maeda
Manager
Quality Management Group
Quality Management Dept.
Information & Document Company

Dichiarazione di conformità CE

Produttore

Brother Industries Ltd.,
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya 467-8561, Giappone

Stabilimento

Brother Corporation (Asia) Ltd.,
Brother Buji Nan Ling Factory,
Gold Garden Ind., Nan Ling Village,
Buji, Rong Gang, Shenzhen, China

dichiara che:

Descrizione prodotto:	Stampante laser
Nome del prodotto:	HL-5240, HL-5250DN
Numero modello:	HL-52

sono conformi alle disposizioni delle direttive vigenti: Direttiva apparecchi a bassa tensione 73/23/CEE (modificata dalla direttiva 93/68/CEE) e Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica 89/336/CEE (modificata dalle direttive 91/263/CEE, 92/31/CEE e 93/68/CEE).

Standard applicati:

Conformità Sicurezza:	EN60950-1:2001
EMC:	EN55022: 1998 + A1: 2000 + A2: 2003 Classe B EN55024: 1998 + A1: 2001 + A2: 2003 EN61000-3-2: 2000 EN61000-3-3: 1995 + A1: 2001

Primo anno di apposizione del marchio CE: 2005

Pubblicata da:	Brother Industries, Ltd.
Data:	10 maggio 2005
Località:	Nagoya, Giappone

Firma:

Takashi Maeda
Manager
Quality Management Group
Quality Management Dept.
Information & Document Company

C Appendice (per Stati Uniti e Canada)

Numeri Brother

IMPORTANTE

For technical and operational help, you must call the country where you bought the printer. Calls must be made ***from within*** that country.

Register your product

By registering your product with Brother International Corporation, you will be recorded as the original owner of the product.

Your registration with Brother:

- may serve as a confirmation of the purchase date of your product should you lose your receipt;
- may support an insurance claim by you in the event of product loss covered by insurance; and,
- will help us notify you of enhancements to your product and special offers.

Please complete the Brother Warranty Registration or, for your convenience and most efficient way to register your new product, register on-line at

http://www.brother.com/registration/

Frequently asked questions (FAQs)

The Brother Solutions Center is our one-stop resource for all your printer needs. You can download the latest software and utilities, read FAQs and troubleshooting tips to learn how to get the most from your Brother product.

http://solutions.brother.com

You can check here for Brother driver updates.

Customer Service

In USA:	1-800-276-7746
In Canada:	1-877-BROTHER

If you have comments or suggestions, please write us at:

In USA:	Printer Customer Support Brother International Corporation 15 Musick Irvine, CA 92618
In Canada:	Brother International Corporation (Canada), Ltd. - Marketing Dept. 1, rue Hotel de Ville Dollard-des-Ormeaux, PQ, Canada H9B 3H6

Service center locator (solo Stati Uniti)

For the location of a Brother authorized service center, call 1-800-284-4357.

Service center locations (solo Canada)

For the location of a Brother authorized service center, call 1-877-BROTHER

Internet Addresses

Brother Global Web Site: http://www.brother.com

For Frequently Asked Questions (FAQs), Product Support and Technical Questions, and Driver Updates and Utilities: http://solutions.brother.com

(Solo Stati Uniti) For Brother Accessories & Supplies: http://www.brothermall.com

Ordering supplies

For best quality results use only genuine Brother supplies, which are available at most Brother retailers. If you cannot find the supplies you need and you have a Visa, MasterCard, Discover, or American Express credit card, you can order supplies directly from Brother. (In the USA, you can visit us online for a complete selection of the Brother accessories and supplies that are available for purchase.)

In USA:	1-888-879-3232 (voice) 1-800-947-1445 (fax) http://www.brothermall.com
In Canada:	1-877-BROTHER (voice)

Description	Item
Toner Cartridge	TN-550 (Standard, prints approx. 3, 500 pages) TN-580 (High Yield, prints approx. 7,000 pages)
Drum Unit	DR-520

Important information: Regulations

Federal Communications Commission (FCC) Declaration of Conformity (Per gli Stati Uniti)

Responsible Party :	Brother International Corporation
	100 Somerset Corporate Boulevard P.O. Box 6911 Bridgewater, NJ 08807-0911 USA
	Telephone: (908) 704-1700

declares, that the products

Product name:	Laser Printer HL-5240 and HL-5250DN
Model number:	HL-52
Product option:	Lower Tray Unit LT-5300

complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Important

A shielded interface cable should be used to ensure compliance with the limits for a Class B digital device.

Changes or modifications not expressly approved by Brother Industries, Ltd. could void the user’s authority to operate the equipment.

Industry Canada Compliance Statement (Per il Canada)

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Laser Notices

Laser Safety (110 to 120 volt model only)

This printer is certified as a Class 1 laser product under the U.S. Department of Health and Human Services (DHHS) Radiation Performance Standard according to the Radiation Control for Health and Safety Act of 1968. This means that the printer does not produce hazardous laser radiation.

Since radiation emitted inside the printer is completely confined within protective housings and external covers, the laser beam cannot escape from the machine during any phase of user operation.

FDA Regulations (110 to 120 volt model only)

The U.S. Food and Drug Administration (FDA) has implemented regulations for laser products manufactured on and after August 2, 1976. Compliance is mandatory for products marketed in the United States. One of the following labels on the back of the printer indicates compliance with the FDA regulations and must be attached to laser products marketed in the United States.

MANUFACTURED: Brother Industries, Ltd., 15-1 Naeshiro-cho Mizuho-ku Nagoya, 467-8561 Japan This product complies with FDA performance standards for laser products except for deviations pursuant to Laser Notice No.50, dated July 26, 2001.

MANUFACTURED: Brother Corporation (Asia) Ltd. Brother Buji Nan Ling Factory Gold Garden Ind., Nan Ling Village, Buji, Rong Gang, Shenzhen, CHINA This product complies with FDA performance standards for laser products except for deviations pursuant to Laser Notice No.50, dated July 26, 2001.

Caution

Use of controls, adjustments or performance of procedures other than those specified in this User's Guide may result in hazardous radiation exposure.

Internal laser radiation

Maximum radiation power:	5 mW
Wave length:	770 - 810 nm
Laser class:	Class 3B

IMPORTANT - For Your Safety

To ensure safe operation, the supplied three-pin plug must be inserted only into a standard three-pin power outlet that is properly grounded through the standard electrical wiring.

Extension cords used with this printer must be three-pin plug type and correctly wired to provide proper grounding. Incorrectly wired extension cords may cause personal injury and equipment damage.

The fact that the equipment operates satisfactorily does not imply that the power is grounded and that the installation is completely safe. For your safety, if in any doubt about the effective grounding of the power, call a qualified electrician.

This product should be connected to an AC power source within the range indicated on the rating label. DO NOT connect it to a DC power source. If you are not sure, contact a qualified electrician.

Disconnect device

You must install this printer near a power outlet that is easily accessible. In case of an emergency, you must disconnect the AC power cord from the AC power outlet to shut off the power completely.

Caution for LAN connection (For model HL-5250DN)

Connect this product to a LAN connection that is not subjected to overvoltages.

D Indice

A

Accessori opzionali 56
Accessori, scheda 32
Alimentazione 4
Area stampabile 8
Avanzate, scheda 27

B

BRAdmin Light 42
BRAdmin Professional 42
BR-Script 3 98
BR-Script 3, modalità 43
BR-Script, driver della stampante 34
Buste 7, 15

C

Carta 5, 105
Carta normale 6
Cartuccia toner 62, 102
Centri assistenza (Europa e altri paesi) 118
Componenti 71
Confezione, contenuto 1
Connettività di rete 100
Controllo dei codici a barre 111
Coperchio aperto 48

D

Di base, scheda 26
Dimensioni 103
Dimm 57
DOS 97
Downl pieno 48
Driver della stampante 26, 34, 40, 101
Driver Deployment Wizard 42
Duplex disatt. 48
Duplex, stampa 19

E

Eccesso stampa 48
Emulazione 100
Emulazione, modalità 43
EPSON FX-850, modalità 43
Errore buffer 48
Errore cartuccia 47
Errore, messaggi 79, 81

F

Filo corona 66, 76, 77
Fine toner 47, 62
Finestra dello scanner 75
Font 54, 100
Font completo 48
Formato carta errato per DX 48

G

Gestione della carta 101
Gruppo tamburo 67, 102

I

Impostazioni della stampante 53
Impostazioni predefinite di fabbrica 55
Inceppamenti carta 48, 83
Interfaccia 100

J

Job Cancel 51

L

LED 45
Linux 24

M

Macintosh® 37, 97
Manuale, stampa duplex 19
Materiali di consumo 61
Memoria 57, 100
Memoria piena 48
Modalità HP LaserJet 43

N

No carta 48
Numeri Brother (per Stati Uniti e Canada) 124, 125

O

OPC, tamburo 92
Opzioni periferica 29

P

Pannello di controllo 45, 101
Peso 103
Poco toner 47
Polvere su tamburo 48
Processore 100
Proprinter XL, modalità 43
Pulizia 72

Q

Qualità di stampa 90

R

Register your product 124
Registrazione del prodotto 118
Remote Printer Console 44, 108
Requisiti di sistema 104
Rete 42
Rete, software di stampa 42
Richiesta di assistenza 49
Ristampa 51

S

Selezione automatica dell'emulazione 43
Server di stampa 60
Service centers (USA/Canada) 125
Set di caratteri 108
Simbolo 108
Software 42
Specifiche 99
Specifiche dei supporti di stampa 102
Stampa duplex automatica 22
Stampa opuscolo 23
Stampa pagina di prova 52
Supporto, scheda 33

T

Tamburo quasi esaurito 47
Tasto del Pannello di controllo 51
Tipo di supporto 5
Troppi vassoi 48

U

Utilità 101

V

Vassoio carta inferiore 56
Vassoio multiuso 12, 15, 20
Vista anteriore 2
Vista posteriore 3

W

Web BRAdmin 42